

Impressum



Hersteller: JK-Products GmbH

Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-140

Fax: +49 (0) 22 24 / 818-166

Kundendienst / JK-International GmbH,
Technischer Service Bereich JK-Global Service

(Ersatzteilbestellung Köhlershohner Straße 60
für Bauteile): 53578 Windhagen
GERMANY

Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-861

Fax: +49 (0) 22 24 / 818-205

E-Mail: service@jk-globalservice.de

Ersatzteilbestellung für JK-International GmbH,
Verbrauchsmaterialien: Bereich JK-Licht

Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

Tel.: +49 (0) 22 24 / 818-600

Fax: +49 (0) 22 24 / 818-615

E-Mail: info@jk-licht.de

GEFAHR!



Beachten Sie diese Gebrauchsanweisung nicht:

- können schwere Verletzungen und der Tod die Folge sein,
- können Schäden am Gerät und der Umwelt entstehen.
- Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen.
- Beachten Sie die Hinweise und Verhaltensregeln, die für einen sicheren Betrieb des Gerätes notwendig sind.
- Stellen Sie die Gebrauchsanweisung und zusätzliche Informationen des Herstellers am Arbeitsplatz des Personals zur Verfügung.
- Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch dieses Benutzerhandbuch aus.

Urheberrecht / Copyright

Das Urheberrecht verbleibt bei der JK-Holding GmbH.

Der Inhalt darf weder vollständig noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder zu Zwecken des Wettbewerbs unbefugt verwertet oder anderen mitgeteilt werden.

Gegenüber Darstellungen und Angaben dieser Gebrauchsanweisung sind technische Änderungen vorbehalten!



HINWEIS:

Um unsere Produkte an Ihre Anforderungen anzupassen, werden diese kontinuierlich verbessert. Bitte besuchen Sie unsere Website, um die aktuellste Version des Benutzerhandbuchs herunterzuladen: www.jk-globalservice.de



Inhaltsverzeichnis



1	Bedienung	5
1.1	Sicherheitshinweise für den Benutzer.....	5
1.2	Übersicht EASY CONTROL.....	5
1.2.1	Navigation.....	6
2	Setup Manager	7
2.1	Allgemeine Hinweise.....	7
2.1.1	Setup Manager öffnen (Voreinstellungsmodus)	7
2.1.2	Master-Code	8
2.1.3	Voreinstellungen ansehen und ändern.....	9
2.1.4	Übersicht Voreinstellungen.....	10
3	Index	15

1 Bedienung

1.1 Sicherheitshinweise für den Benutzer



GEFAHR!



UV-Strahlung

Gefahr von Haut- und Augenverletzungen oder Hauterkrankungen!


- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen in Kapitel 1.

Gefahr von Hörschäden!

Das Verwenden von Ohrhörern oder Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann das Gehör dauerhaft schädigen.

- Lautstärke nicht zu hoch einstellen.


1.2 Übersicht EASY CONTROL

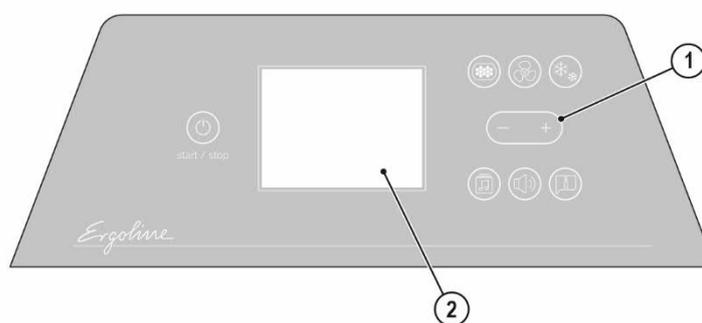


21425 / 0

1. Navigationseinheit
2. Display

1.2.1 Navigation

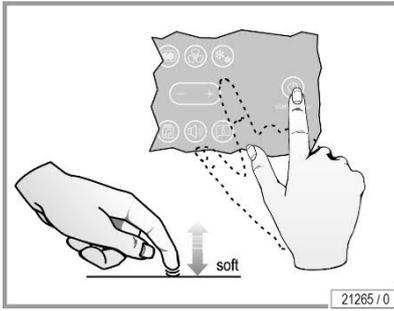

Start / Stopp



Gerätefunktion auswählen.



Die Parameter der Gerätefunktion verändern.

2 Setup Manager

Im SETUP MANAGER können Betriebszustände abgerufen und Voreinstellungen vorgenommen werden.



2.1 Allgemeine Hinweise



HINWEIS:

Der Voreinstellungsmodus kann nur außerhalb eines Bräunungsvorgangs aufgerufen werden.


30 Sekunden nach dem letzten Tastendruck wechselt das Gerät selbsttätig in den Ruhebetrieb.

2.1.1 Setup Manager öffnen (Voreinstellungsmodus)

- Um den Setup Manager zu öffnen, drücken Sie die  Taste ca. 3 Sekunden lang.

Im Auslieferungszustand gelangen Sie mit dem Master-Code zu den Voreinstellungen.

- Geben Sie den Master-Code ein (Werkseinstellung 1000).

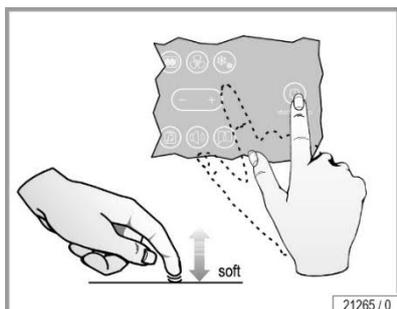

Start / Stopp



Die Parameter der Gerätefunktion verändern.



Gerätefunktion auswählen.

2.1.2 Master-Code

Mit dem Master-Code stehen Ihnen alle Voreinstellungen zur Verfügung.

Wenn Sie den aktuellen Master-Code kennen, können Sie jederzeit einen neuen Code festlegen.

Falls Sie den Code vergessen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Code bei der Auslieferung (werksseitig eingestellt)

Master-Code: 1000



HINWEIS:

Wir empfehlen Ihnen, bereits bei der Erstinbetriebnahme den Master-Code neu festzulegen, um einen unbefugten Zugang zum Voreinstellungsmodus zu verhindern.

Notieren Sie den Code bitte für den Kundendienst.

Code ändern

- Drücken Sie ca. 3 Sekunden die Taste .
- Geben Sie den aktuellen Mastercode ein.
- Drücken Sie die Taste  bis die Anzeige  erscheint.
- Taste  drücken, um den Master-Code auszuwählen.

Display:

Master-Code ändern:



Mit Tasten  /  die Ziffern wählen.

Aktuelle Ziffer mit  oder  ändern.

Wenn der gewünschte Code eingestellt ist, Taste  drücken, der eingestellte Code wird gespeichert.

- Drücken Sie ca. 3 Sekunden die  Taste, um das Fenster 'Master-Code' zu verlassen.



HINWEIS:

Beispiel '1000': 3 mal  und einmal  drücken.

Beispiel '0001': 0 mal  und einmal  drücken.

Wurde der Mastercode korrekt eingegeben, erfolgt ein direkter Wechsel in das Menü SETUP MANAGER.



2.1.3 Voreinstellungen ansehen und ändern

Mit  /  den Pfeiltasten gelangen Sie zu der vorherigen oder zur folgenden Funktion. Bei der Auswahl von mehreren Ziffern wird zwischen den Ziffern gewechselt.


In allen Fällen muss die Auswahl mit  bestätigt werden.

Mit  werden die einzelnen Betriebsstunden zurückgesetzt (ca. 3 Sekunden bis der Quittungston zu hören ist).

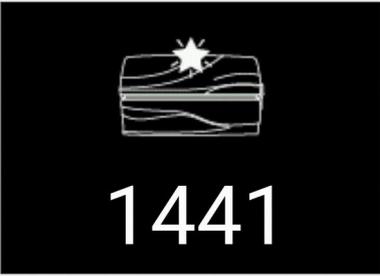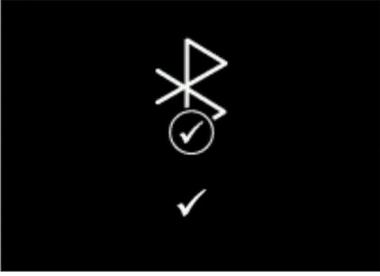

Display:	Aktion:
	<p>Werte ändern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit  die Funktion zum Ändern auswählen. - Aktuellen Wert mit  oder  ändern. - Bei mehreren Ziffern mit  die Positionen wechseln. - Mit  die Änderung der Funktion speichern.
	<p>Auswahl ändern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit  die Funktion zum Ändern auswählen. - Aktuellen Zustand mit  oder  ändern. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Funktion aktiv: <input checked="" type="checkbox"/> ➤ Funktion inaktiv: <input type="checkbox"/> - Mit  die Änderung der Funktion speichern.

In den Auslieferungszustand zurücksetzen

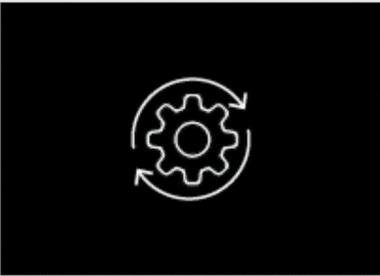Display:	Aktion:
	<p>Alle Voreinstellungen werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taste  solange drücken bis der Quittungston zu hören ist (ca. 3 Sekunden).





2.1.4 Übersicht Voreinstellungen


Standardeinstellung	Beschreibung
ANZEIGE & BEDIENUNG	
	<p>Einstellung für den Benutzer: Reinigungsbestätigung, Notabschaltzeit, Auswahl der Funktionen, die im Benutzermenü angezeigt werden.</p>
	<p>Reinigungsbestätigung aktivieren oder deaktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Funktion aktiv: <input checked="" type="checkbox"/> ➤ Funktion inaktiv: <input type="checkbox"/>
	<p>Notabschaltzeit in Minuten, max. 33 min. Notabschaltzeit ändern: (Zeit 5 - 33 Minuten)</p> <p> HINWEIS: Bei einer höheren Einstellung von 33 Minuten wird die max. Notabschaltzeit von 33 Minuten übernommen.</p> <p>Wenn die gewünschte Notabschaltzeit eingestellt ist, Taste  drücken, die eingestellte Notabschaltzeit wird gespeichert.</p>

Standardeinstellung	Beschreibung
BELEUCHTUNG	
	<p>Einstellung für den Benutzer: Programm, Farbauswahl, Helligkeit, Auswahl der im Benutzermenü angezeigten Funktionen</p>
	<p>Auswahl eines vorgegebenen Farb-Programms: Farb-Programme 1 - 8</p>
	<p>Laufzeit der Effektbeleuchtung (Min.) ändern: Permanent oder Angabe in Minuten (0 -1441 Minuten, 0 = Aus)</p> <p> HINWEIS: Bei der Auswahl von 1441 Minuten ist die Beleuchtung permanent eingeschaltet.</p>

Standardeinstellung	Beschreibung
SOUND	
	<p>Voice Guide aktivieren oder deaktivieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Funktion aktiv: <input checked="" type="checkbox"/> ➤ Funktion inaktiv: <input type="checkbox"/>
	<p>Auswahl der Audioquellen; Interne Musik (SD-Karte), Studiokanäle und Bluetooth®</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="651 689 880 853">  </div> <div data-bbox="927 689 1157 853">  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Funktion aktiv: <input checked="" type="checkbox"/> ➤ Funktion inaktiv: <input type="checkbox"/>
	<p>Lautstärke des Audio-Systems im Standby. (Stufen 0 - 8, Stufe 0 = Musik aus)</p>
	<p>Einstellung während der Besonnung. (Stufen 0 - 8, Stufe 0 = Musik aus)</p>
	<p>Basseinstellung (Stufen 1 – 8)</p>

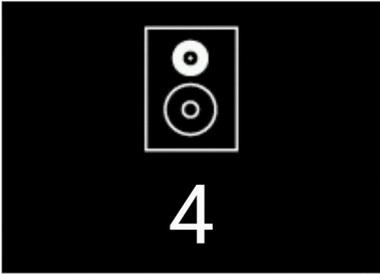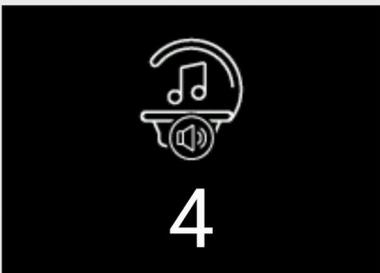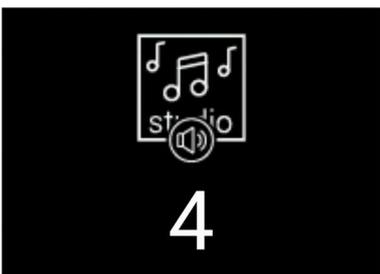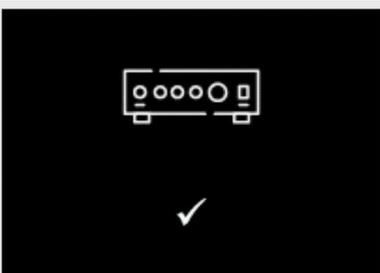

Standardeinstellung	Beschreibung
SOUND	
 	<p>Höheneinstellung (Stufen 1 – 8)</p>
	<p>Gerätebezeichnung Bluetooth® verändern. Folgende Auswahl steht zur Verfügung: Ergoline, Spirit, Pulse Ergoline 1, Spirit 1, Pulse 1 Ergoline 2, Spirit 2, Pulse 2 Ergoline 3, Spirit 3, Pulse 3</p>
	<p>Einstellung der maximalen Lautstärke Bluetooth® (Stufen 0 - 8, Stufe 0 = Musik aus)</p>
	<p>Einstellung der maximalen Lautstärke Interne Musik (Stufen 0 - 8, Stufe 0 = Musik aus)</p>
	<p>Einstellung der maximalen Lautstärke Studiokanal (Stufen 0 - 8, Stufe 0 = Musik aus)</p>
	<p>Vorverstärker für den Studiokanal aktivieren oder deaktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Funktion aktiv: <input checked="" type="checkbox"/> ➤ Funktion inaktiv: <input type="checkbox"/> <p> HINWEIS: Wenn ein Vorverstärker für den Studiokanal verwendet wird, muss diese Funktion aktiviert werden.</p>

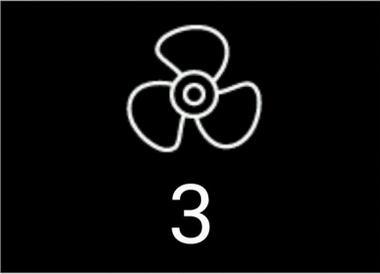Standardeinstellung	Beschreibung
KLIMA/LÜFTUNG	
	Nachlaufzeit des Gerätelüfters (1-9 Minuten)



Standardeinstellung	Beschreibung
BETRIEBSSTUNDEN	
	Gesamtbetriebsstunden des Geräts. Zurücksetzen der Gesamtbetriebsstunden: Taste  solange drücken bis der Quittungston zu hören ist (ca. 3 Sekunden).
	Betriebsstunden der Niederdrucklampen. Zurücksetzen der Niederdrucklampen: Taste  solange drücken bis der Quittungston zu hören ist (ca. 3 Sekunden).
	Restlaufzeit der Filter im Oberteil und Unterteil. Zurücksetzen der Restlaufzeit der Filter: Taste  solange drücken bis der Quittungston zu hören ist (ca. 3 Sekunden).

Standardeinstellung	Beschreibung
---------------------	--------------

GERÄTE-INFORMATIONEN



Informationen für den Kundendienst zum Master-Code.



Informationen für den Kundendienst zum Fehler-Code.




HINWEIS:

Der letzte aufgetretene Fehler-Code befindet sich oben in der Abbildung.

Standardeinstellung	Beschreibung
---------------------	--------------

NETZWERKEINSTELLUNGEN

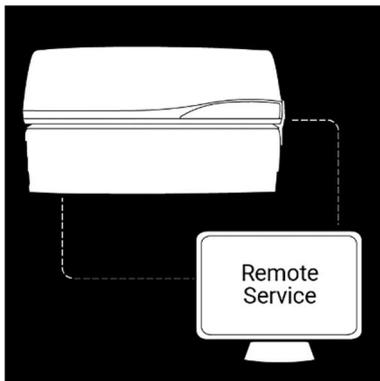

REMOTE SERVICE aktivieren oder deaktivieren

- Funktion aktiv:
- Funktion inaktiv:

3 Index

E

Easy Control5



K

Kundendienst2

M

Master-Code7, 8

S

Setup Manager7

V

Voreinstellungen9

Übersicht 10

