



Lietotāja rokasgrāmata

Professional Setup Manager Touch

Vitality Serie
Prestige Lightvision
Prestige Bluevision
Sunbay Lightvision by ERGOLINE

1020187-00 / lv / 12.2024

Juridisks paziņojums



Ražotājs: JK-Products GmbH

Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
Vācija
Tālr.: +49 (0) 22 24 / 818-0

**Klientu apkalpošanas dienests /
tehniskais serviss
(rezerves daļu pasūtīšana
detalām):** **JK-International GmbH,
Division JK-Global Service**
Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
Vācija

Tālr.: +49 (0) 22 24 / 818-861
E-pasts: service@jk-globalservice.de

**Rezerves daļu pasūtīšana
ekspluatācijas materiāliem** **JK-International GmbH,
Division JK-Licht**

Köhlershohner Straße 60
53578 Windhagen
Vācija
Tālr.: +49 (0) 22 24 / 818-600
E-pasts: info@jk-licht.de



BĪSTAMI!



Ja netiek ievērota šī lietošanas instrukcija:

- sekas var būt smagas traumas un nāve,
- iespējami bojājumi ierīcei un kaitējums videi.
- Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
- Ievērojiet ierīces drošai lietošanai nepieciešamās instrukcijas un rīcības noteikumus.
- Nodrošiniet, lai lietošanas instrukcija un ražotāja sniegtā papildu informācija ir pieejama personāla darba vietā.
- Ja ierīci pārdodat vai nododat tālāk, ir svarīgi, lai jūs nodotu arī šo lietošanas instrukciju.

Autortiesības / Copyright

Autortiesības pieder uzņēmumam JK-Holding GmbH.

Saturu aizliegts pavairot, izplatīt vai bez atļaujas izmantot konkurences nolūkos vai nodot citiem pilnībā vai daļēji.

Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas ilustrācijās un informācijā šajā lietošanas instrukcijā!

Satus

1	Vadība	4
1.1	Drošības noteikumi lietotājiem	4
1.2	Pārskats PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS	4
1.2.1	Navigācija/vadība	6
1.3	Lietotāja iestatījumu pārskats	6
2	PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS	7
2.1	Vispārējie norādījumi	7
2.1.1	PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS Atvērt	7
2.1.2	Galvenais kods	7
2.1.3	Viedkartes	9
2.1.4	Ražotāja iestatījumi pārskats	10
3	Rādītājs	43



1 Vadība



1.1 Drošības noteikumi lietotājiem



BĪSTAMI!



Iespējami dzirdes bojājumi!

Mūzikas klausīšanās lielā skaļumā var izraisīt ilgtermiņa dzirdes traucējumus.

- Neuzstādiet skaļumu par augstu.


Ievērojiet ierīces lietošanas instrukcijā sniegtos brīdinājuma norādījumus, jo īpaši visas kontrindikācijas.

1.2 Pārskats PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS

Programmas izvēle



Kā jūs šodien vēlaties sauloties?

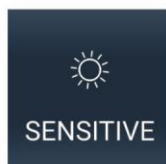

1



KOMFORTA IESTATĪJUMI




- Komforta iestatījumi
- PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS (Ergoline)



NORĀDE:


Lai atvērtu PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS, nospiediet logotipu (poz. 2).

Izvēlne PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS

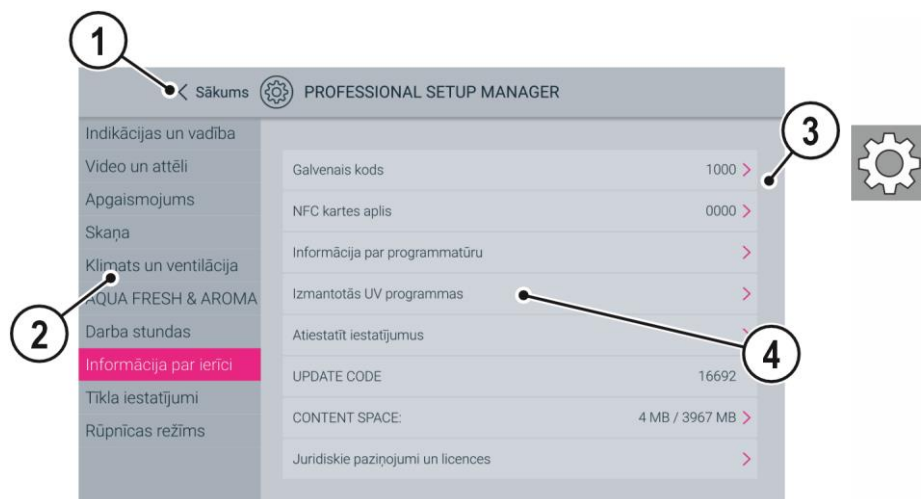

1. Taustiņš 'Home'
2. Apakšizvēlnes
3. Ritjosla
4. Statusa rādītājs un iestatījumu iespējas apakšizvēlnē

1.2.1 Navigācija/vadība

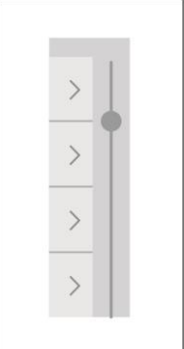Displejs	Informācija
 	Ar taustiņu 'Home' tiek pabeigta PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS. Atkal tiek parādīta 'Programmas izvēle'. Atlasiet izvēlni, pieskaroties tai.
	Ja ritjosla ir redzama labajā pusē, redzamo sadaļu varat pārvietot.
	1 Ražotāja iestatījumus var pielāgot, izvēloties (poz. 1), pārvietojot (poz. 2) vai velkot slīdni (poz. 3).
	'Apstiprināt' pieskaroties.
	'Atpakaļ' pieskaroties izvēlē.
	'Atiestatīt' (iestatījumus).
	

1.3 Lietotāja iestatījumu pārskats

Lietotāja iestatījumu pārskatu skatiet lietošanas instrukcijā.

2 PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS

PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS režīmā iespējams atvērt režīma stāvokļus un veikt iestatījumus.



2.1 Vispārējie norādījumi



NORĀDE:

Ražotāja iestatījumu režīmu var izsaukt tikai tad, ja nav ieslēgts sauļošanās process.

30 sekundes pēc pēdējās taustiņa nospiešanas ierīce automātiski pārslēdzas miera režīmā un tiek pieņemtas pašreiz iestatītās vērtības.




NORĀDE:

Ja ir aktivizēta video opcija, īsi pieskarieties PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS, lai aktivizētu PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS.

2.1.1 PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS Atvērt

- Nospiediet uz logotipa, lai atvērtu PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS.

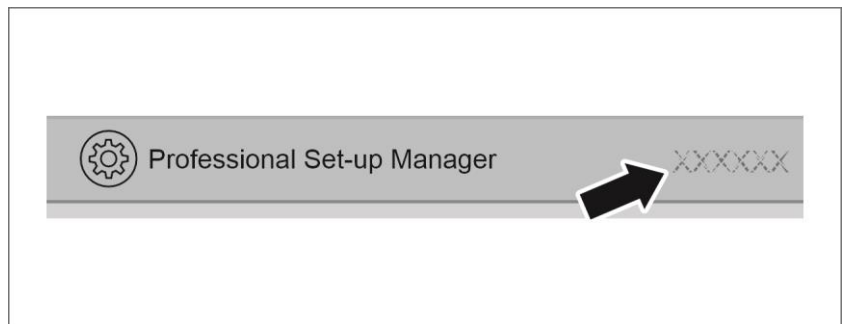

- Ievadiet galveno kodu.
- Galvenā koda apstiprināšana

2.1.2 Galvenais kods

Visi ražotāja iestatījumi ir pieejami, izmantojot galveno kodu. Ja zināt pašreizējo galveno kodu, jebkurā laikā varat iestatīt jaunu kodu.

Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

Kods piegādes brīdī (iestatīts rūpnīcā)


Galvenais kods: 1000

**NORĀDE:**

Lai novērstu nesankcionētu piekļuvi ražotāja iestatījumu režīmam, sākotnējās nodošanas ekspluatācijā laikā ieteicams no jauna iestatīt galveno kodu. Lūdzu, pierakstiet šo kodu klientu apkalpošanas dienestam.

Koda mainīšana

- Atlasiet PROFESSIONAL SETUP MANAGER PLUS izvēlni 'Ierīces informācija'.



- Nospiediet bultiņu pa labi .



Galvenā koda mainīšana:

- Ievadiet vēlamu kodu, izmantojot tastatūru.

Kad kods ir iestatīts, nospiediet . Iestatītais kods tiek saglabāts.

Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Galveno kodu jebkurā laikā varat atjaunot uz rūpnīcas iestatījumiem, izmantojot izvēlni 'Ierīces informācija'.

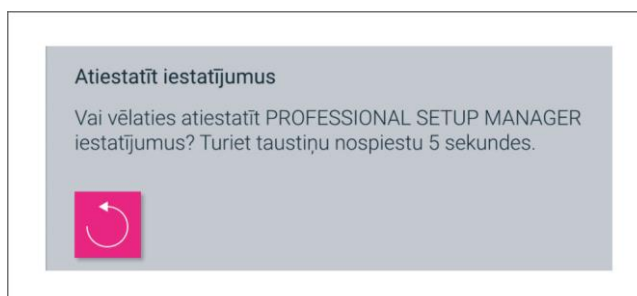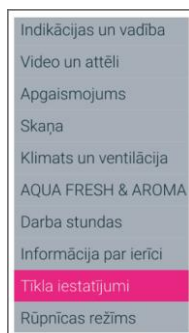

- Tagad ievadiet galveno kodu no jauna.

2.1.3 Viedkartes

Šobrīd funkcija nav aktivizēta.




NORĀDE:

Mēs nepārtraukti uzlabojam savus produktus, lai pielāgotu tos jūsu prasībām. Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatas jaunāko versiju: www.jk-globalservice.de.


2.1.4 Ražotāja iestatījumi pārskats

Standarta iestatījums	Apraksts
-----------------------	----------

01. izvēlne: RĀDĪJUMI UN VADĪBA

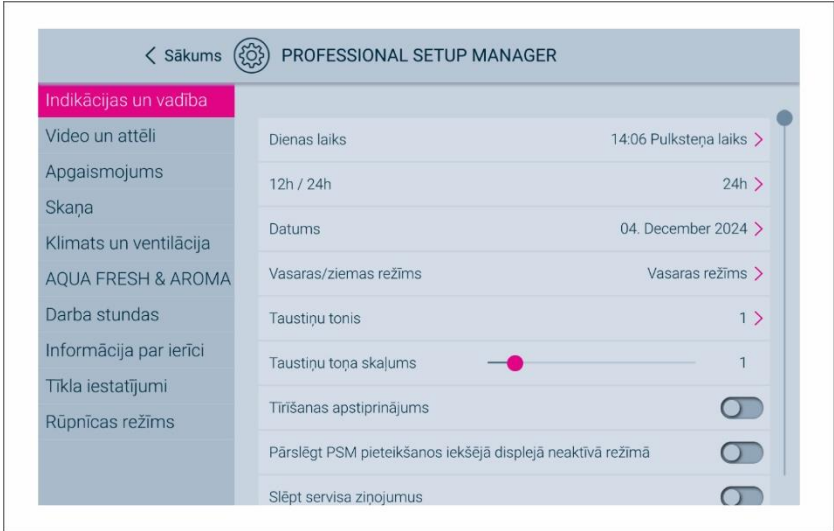

Iestatīšanas iespējas	Iestatīšanas diapazons
-----------------------	------------------------

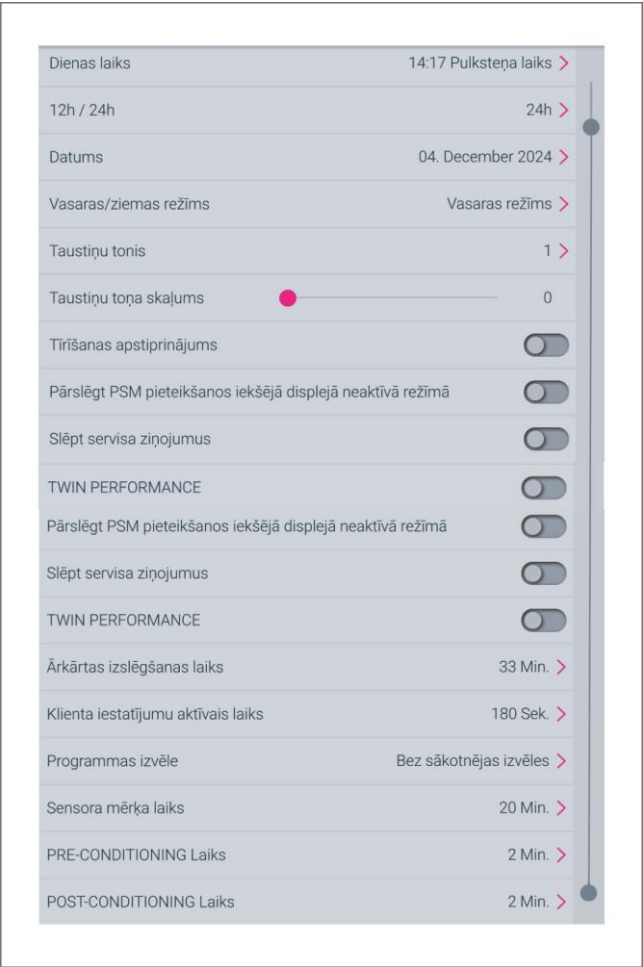

Ievadīt pulksteņa laiku	
Pulksteņa laika rādījuma veids	12/24 stundas
Vasaras/zīmas laiks	Vasaras vai zīmas laiks
Datuma ievade	
Vasaras/zīmas režīms	Vasaras vai zīmas režīms
Taustiņu toņa ievade	
Taustiņu toņa skaļums	
Tīrīšanas apstiprināšana	Ieslēgt / izslēgt
Pieteikšanās iekšējā displejā	Ieslēgt / izslēgt
Servisa ziņojums pēc Ventilatora inerces	Ieslēgt / izslēgt
Avārijas izslēgšanas laika ievade	33 min.
Klienta iestatījumu aktīvais laiks	0-600 sek.
Programmas izvēle	Intensīva, vidēja, jutīga, bez priekšizvēles
Iestatiet tādu pašu laiku kā laika vadībai	
Laiks pirms sauļošanās tikai ar LED BEAUTY LIGHT	
Laiks pēc sauļošanās tikai ar LED BEAUTY LIGHT	

Standarta iestatījums

Apraksts

01. izvēlne: RĀDĪJUMI UN VADĪBA

Ievadīt pulksteņa laiku

- Ievadiet pulksteņa laiku, izmantojot tastatūru; ar ievadītais pulksteņa laiks tiek apstiprināts; ar ievadītais pulksteņa laiks tiek izmainīts.



Pulksteņa laika rādījuma veids

- Atlasiet pieskaroties.

**NORĀDE:**

Pēc izvēles rādījums pārslēdzas atpakaļ uz apakšizvēlni.

Pamata iestatījums: 24 stundas

Datuma ievade

- Ievadiet datumu, izmantojot tastatūru; ar ievadītais datums tiek apstiprināts; ar ievadītais datums tiek izmainīts.

Vasaras/ziemas režīms

- Atlasiet pieskaroties.

**NORĀDE:**

Pēc izvēles rādījums pārslēdzas atpakaļ uz apakšizvēlni.

Pamata iestatījums: Vasaras režīms

Standarta iestatījums

Apraksts

01. izvēlne: RĀDĪJUMI UN VADĪBA

Taustiņu toņa ievade



Taustiņu tonis

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	✕	

Ievadīt taustiņu toni (1 - 3)

— ✓

– Ievadiet 1, 2 vai 3, izmantojot tastatūru.

– Apstipriniet taustiņu toni ar .

Pamata iestatījums: 1

Taustiņu toņa skaļums

Taustiņu toņa skaļums 8

– Pārvietojiet slīdni, lai mainītu taustiņu toņa skaļumu (0-10).

Pamata iestatījums: 8

Tīrīšanas apstiprināšana

Tīrīšanas apstiprinājums

– Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts

PSM - pieteikšanās iekšējā displejā

Pārslēgt PSM pieteikšanos iekšējā displejā neaktīvā režīmā

– Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts

Rādīt servisa ziņojumu

Slēpt servisa ziņojumus

– Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts

Avārijas izslēgšanas laika ievade

Ārkārtas izslēgšanas laiks

Ievadīt ārkārtas izslēgšanas laiku minūtēs

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	✕	

-- ✓

– Ievadiet avārijas izslēgšanas laiku, izmantojot tastatūru; ar ievadītais avārijas izslēgšanas laiks tiek apstiprināts; ar ievadītais avārijas izslēgšanas laiks tiek izmainīts.

**NORĀDE:**

Ja tiek pārsniegtas 30 minūtes, ierīce izslēdzas (avārijas izslēgšanas funkcija).

Pamata iestatījums: 30 minūtes vai ierīces maksimāli pieļaujamo avārijas izslēgšanas laiku.

Standarta iestatījums

Apraksts

01. izvēlne: RĀDĪJUMI UN VADĪBA

Klienta iestatījumu aktīvais laiks

Klienta iestatījumu aktīvais laiks

Ievadīt aktīvo laiku sekundēs (20-500)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

- Ievadiet klienta iestatījumu aktīvo laiku, izmantojot tastatūru; ar ievadītais laiks tiek apstiprināts; ar ievadītais laiks tiek izmainīts.

**NORĀDE:**

Pēc šī laika ražotāja iestatījumi un sensora mērījumu dati tiek dzēsti.

Pamata iestatījums: 180 sek.



Programmas izvēle

Programmas izvēle

INTENSIVE
MEDIUM
SENSITIVE
Bez sākotnējas izvēles

- Atlasiet pieskaroties.

**NORĀDE:**

Pēc izvēles rādījums pārslēdzas atpakaļ uz apakšizvēlni.

Pamata iestatījums: bez ražotāja iestatījuma

SENSORA mērķa laiks

Sensora mērķa laiks

Ievadīt sensora mērķa laiku minūtēs.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

--

- Ievadiet SENSORA mērķa laiku, izmantojot tastatūru; ar ievadītais laiks tiek apstiprināts; ar ievadītais laiks tiek izmainīts.



NORĀDE: SENSOR mērķa laikam jābūt tam pašam laikam, kas iestatīts laika vadībā.

PRE-CONDITIONING laiks

PRE-CONDITIONING laiks

Ievadīt PRE-CONDITIONING laiku minūtēs.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

--

- Ievadiet PRE-CONDITIONING laiku, izmantojot tastatūru; ar ievadītais laiks tiek apstiprināts; ar ievadītais laiks tiek izmainīts.



NORĀDE: Laika iestatījums pirms sauļošanās, kura laikā ir aktīvas tikai BEAUTY LIGHT LEDs. Noteiktais laiks tiek atņemts no SENSOR mērķa laika. Sauļošanās apjoms paliek nemainīgs.

Standarta iestatījums

Apraksts

01. izvēlne: RĀDĪJUMI UN VADĪBA

POST-CONDITIONING laiks



POST-CONDITIONING laiks

Ievadīt POST-CONDITIONING laiku minūtēs.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		


--

- Ievadiet POST-CONDITIONING laiku, izmantojot tastatūru; ar ievadītais laiks tiek apstiprināts; ar ievadītais laiks tiek izmainīts.


Standarta iestatījums

Apraksts

02. izvēlne VIDEO UN ATTĒLI

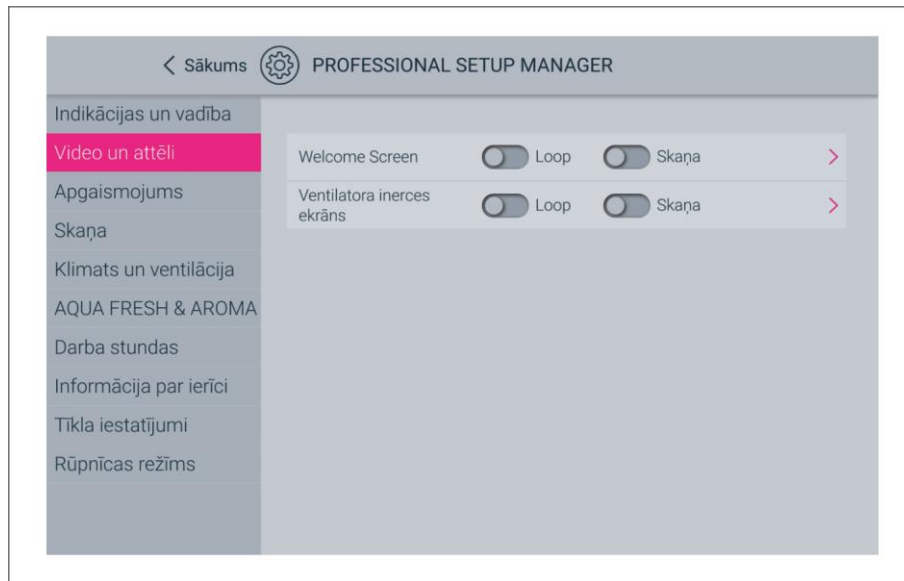

Welcome Screen Ergoline attēls/video

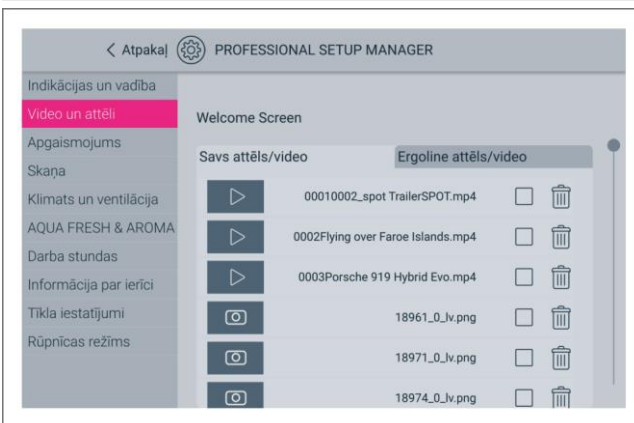**NORĀDE:**


Nospiežot cilni, varat pārslēgties starp savām datnēm vai Ergoline datnēm.

- Pieskaroties atlasiet un aktivizējiet video datni vai attēla datni.

Datnes dzēšana:

- Pieskaroties , datne tiek atlasīta un, pieskaroties , datne tiek izdzēsta.

Welcome Screen savs attēls/video

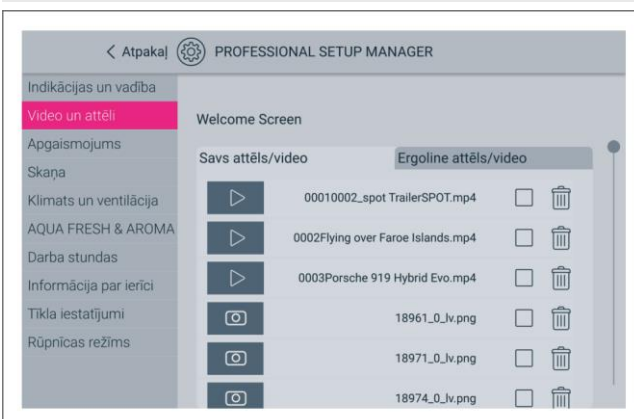

- Pieskaroties atlasiet un aktivizējiet video datni vai attēla datni.

Datnes dzēšana:

- Pieskaroties , datne tiek atlasīta un, pieskaroties , datne tiek izdzēsta.


Standarta iestatījums

Apraksts

02. izvēlne VIDEO UN ATTĒLI

02. izvēlne VIDEO UN ATTĒLI

Ventilatora inerces ekrāns

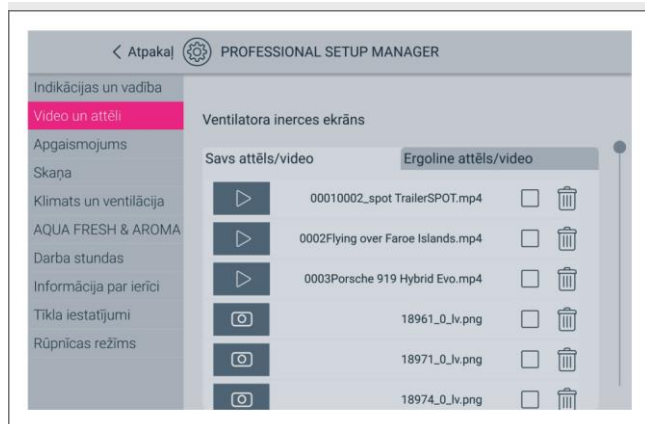

- Pieskaroties atlasiet un aktivizējat video datni vai attēla datni.

Datnes dzēšana:

- Pieskaroties , datne tiek atlasīta un, pieskaroties , datne tiek izdzēsta.


**NORĀDE:**

Papildu informācija par 'Pievienot savu video' ir atrodama globālā pakalpojuma sākulapās sadaļā TEHNOLOĢIJA.

Standarta iestatījums

Apraksts

03. izvēlne APGAISMOJUMS

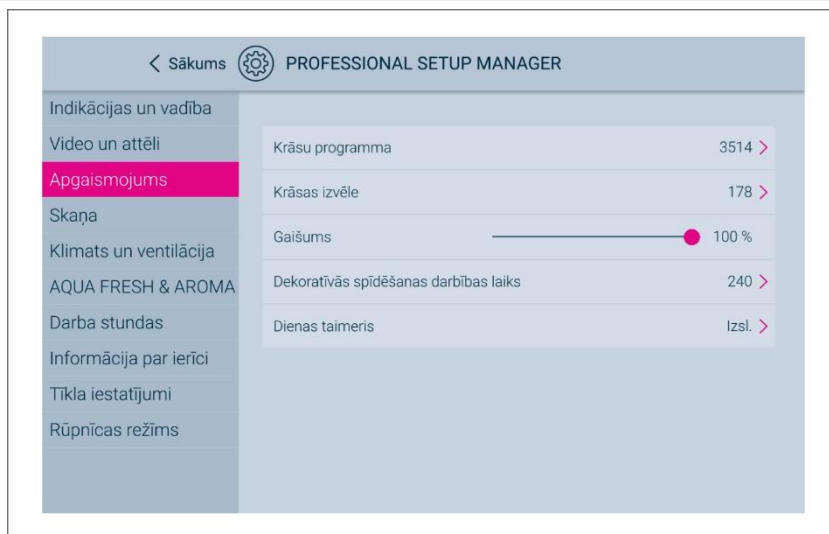

Iestatīšanas iespējas



Krāsu programma

Statiskas krāsas izvēle


Iestatiet krāsu spilgtumu.

LED apgaismojuma darbības laiks pēc sauļošanās Katrai nedēļas dienai (no pirmdienas līdz svētdienai) varat norādīt, no kuras līdz kurai dienai tiek ieslēgts efekta apgaismojums.

Krāsu programma



Iepriekš noteiktas vai pašā sastādītas programmas izvēle.

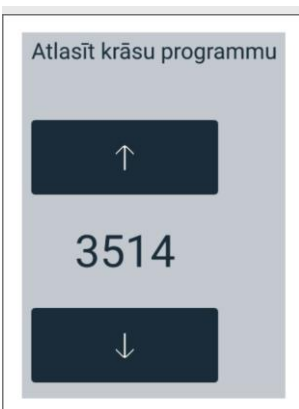

Pieskaroties vai , izmainiet vērtību.

Standarta iestatījums

Apraksts

03. izvēlne APGAISMOJUMS

Krāsas izvēle



Krāsas izvēle

178 >

- Izvēlieties krāsu programmu, pieskaroties un bīdot.

Krāsas izvēle 177

Krāsas izvēle 178

Krāsas izvēle 0

Krāsas izvēle 1

**NORĀDE:**

Mainot krāsu, tā uzreiz mainās.

Gaišums

Gaišums

100 %

Pārvietojot slīdni, varat mainīt LED apgaismojuma spilgtumu (20%, 40%, 60%, 80% un 100%).

Pamata iestatījums: 100%

Dekoratīvā apgaismojuma darbības laiks

Dekoratīvā apgaismojuma darbības laiks

1

2

3

Ievadīt laiku minūtēs (1441min = On)

4

5

6



7

8

9

0



- Ievadiet dekoratīvā apgaismojuma darbības laiku, izmantojot tastatūru; ar  ievadītais darbības laiks tiek apstiprināts; ar  ievadītais darbības laiks tiek izmainīts.

**NORĀDE:**

Ja ir izvēlētas 1441 minūtes, apgaismojums tiek ieslēgts nepārtraukti.

Pamata iestatījums: 240 minūtes

Standarta iestatījums

Apraksts

03. izvēlne APGAISMOJUMS

Dienas taimeris

- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu funkciju.



Ar aktivizētu dienas taimeru, katrai nedēļas dienai (no pirmdienas līdz svētdienai) varat norādīt, no kuras līdz kurai dienai tiek ieslēgts efekta apgaismojums.

Dienas taimeris	
Pirmdiena	00:00 - 00:00 >
Otrdiena	00:00 - 00:00 >
Trešdiena	00:00 - 00:00 >
Ceturtdiena	00:00 - 00:00 >

**NORĀDE:**

Pēc izvēles rādījums pārslēdzas atpakaļ uz apakšizvēlni.

Pirmdienas dienas taimeris

no _____ līdz _____

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 [X] [✓]

Ievadiet pulksteņa laiku, izmantojot tastatūru; ar ievadītais pulksteņa laiks tiek apstiprināts; ar ievadītais pulksteņa laiks tiek izmainīts.


**NORĀDE:**

Šis solis jāatkārto katrai dienai (no pirmdienas līdz svētdienai).

Standarta iestatījums

Apraksts

04. izvēlne SKAŅA

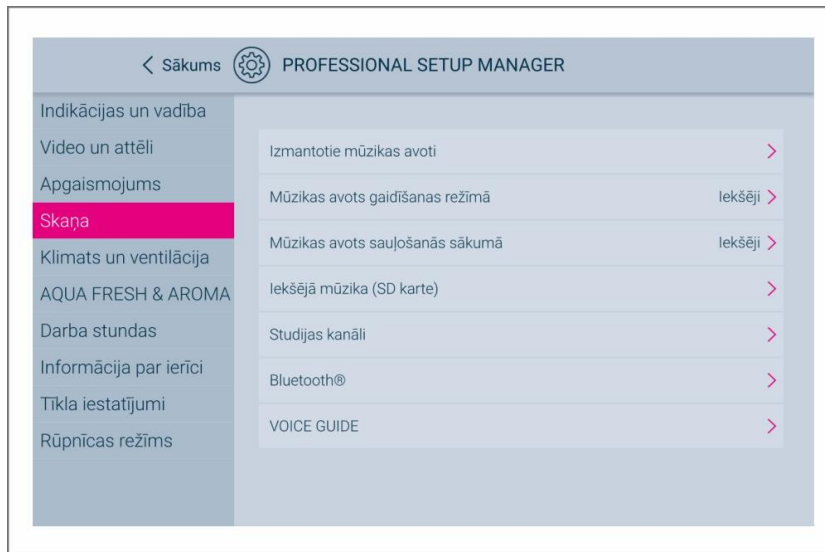


Izmantotie mūzikas avoti



- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts


Mūzikas avots gaidīšanas režīmā

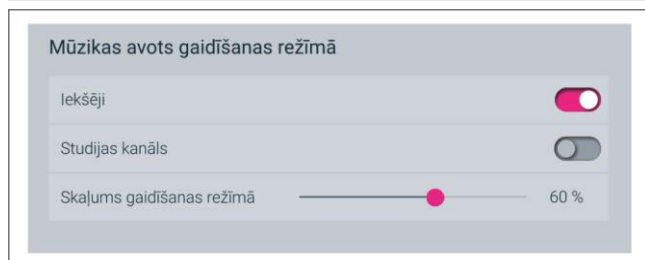

- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts

Mūzikas avots sauļošanās sākumā

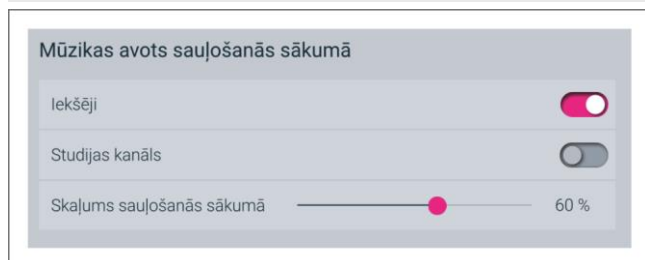

- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts

Standarta iestatījums

Apraksts

04. izvēlne SKAŅA

Iekšējā mūzika (SD karte)

Iekšējā mūzika (SD karte)

Maksimālais skaļums		60 %
Augstās skaņas		0 %
Basi		0 %

- Pārvietojiet slīdņi, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts



Studijas kanāli

Studijas kanāli

Studijas kanālu vadība	BCD >
Studijas kanālu skaits	4 >
Gaidīšanas studijas kanāls	2 >
Sauļošanas studijas kanāla palaide	3 >
Maksimālais skaļums	60 %
Augstās skaņas	0 %
Basi	0 %

- Atlasiet pieskaroties.

Studijas kanālu vadība

Studijas kanālu vadība

✓ BCD
Decimāldaļa
Pulss

- Atlasiet pieskaroties.

Studijas kanālu skaits

Studijas kanālu skaits

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Ievadīt studijas kanālu skaitu. (maks. 16)

- Ievadiet studijas kanālu skaitu, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Standarta iestatījums

Apraksts

04. izvēlne SKAŅA

Gaidīšanas studijas kanāls



Sauļošanas studijas kanāls

Ievadīt studijas kanālu

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

--

- Ievadiet gaidīšanas studijas kanāls, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Sauļošanas studijas kanāls

Sauļošanas studijas kanāls

Ievadīt studijas kanālu

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

--

- Ievadiet studijas kanāla 'Sauļošanās' skaitu, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Bluetooth® iestatījumi

Bluetooth® iestatījumi

Bluetooth® pastāvīgi aktīvs

Bluetooth® prefikss

Bluetooth® kabīnes numurs 0

Bluetooth® ierīces nosaukums Thomas PL161

Maksimālais skaļums 60 %

Augstās skaņas 0 %

Bāsi 0 %

- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju.

Standarta iestatījums

Apraksts

04. izvēlne SKAŅA

Bluetooth® Kabīnes numurs

- Ievadiet kabīnes numuru, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.



Bluetooth® Ierīces nosaukums

- Ierakstiet Bluetooth® ierīces nosaukumu, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Bluetooth® Prefiksa nosaukums

- Ierakstiet Bluetooth® prefiksa nosaukumu, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Standarta iestatījums

Apraksts

04. izvēlne SKAŅA

VOICE GUIDE



VOICE GUIDE

VOICE GUIDE ☒

Skaļums 60 %

Maksimālais skaļums 60 %

Augstās skaņas 0 %


Basi 0 %

- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu ☒ vai deaktivizētu ☐ funkciju.

Apraksts

Standarta iestatījums

05. izvēlne KLIMATS UN VENTILĀCIJA

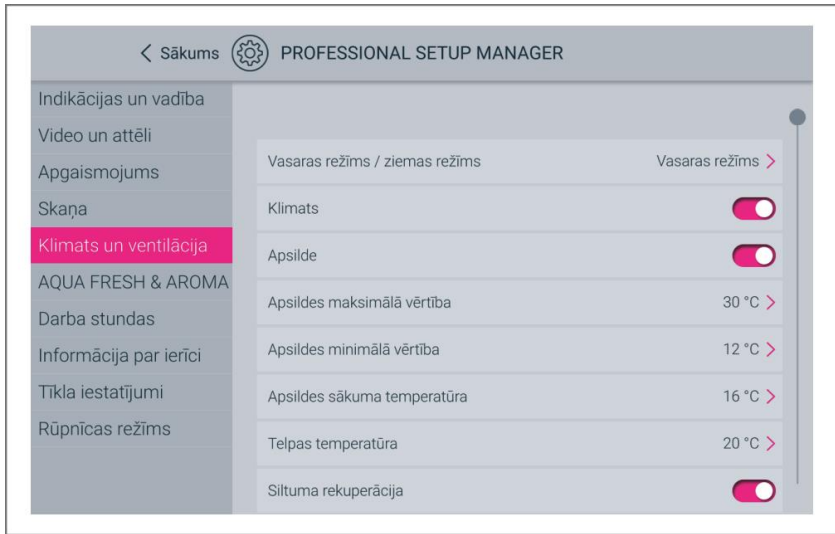


Iestatīšanas iespējas



Aktivizējiet pieskaroties.
Aktivizējiet pieskaroties.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
Aktivizējiet pieskaroties.
Aktivizējiet pieskaroties.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
Aktivizējiet pieskaroties.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
Aktivizējiet pieskaroties.

Ziemas/vasaras režīms

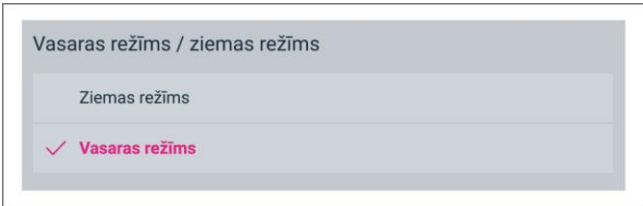

Atlasiet pieskaroties.

Apraksts

Standarta iestatījums

05. izvēlne KLIMATS UN VENTILĀCIJA

Maksimālā apsildes vērtība



Apsildes maksimālā vērtība

Temperatūra (°C) (maks. 30°C)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	✕	

-- ✓

- Ievadiet apsildes temperatūras maksimālo vērtību, izmantojot tastatūru; ar ✓ ievade tiek apstiprināta; ar ✕ ievade tiek izmainīta.

Minimālā apsildes vērtība

Apsildes minimālā vērtība

Temperatūra (°C) (maks. 18°C)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	✕	

-- ✓

- Ievadiet apsildes temperatūras minimālo vērtību, izmantojot tastatūru; ar ✓ ievade tiek apstiprināta; ar ✕ ievade tiek izmainīta.

Apsildes sākuma temperatūra

Apsildes sākuma temperatūra

Temperatūra (°C) (maks. 20°C)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0	✕	

-- ✓

- Ievadiet apsildes sākuma temperatūru, izmantojot tastatūru; ar ✓ ievade tiek apstiprināta; ar ✕ ievade tiek izmainīta.

Apraksts

Standarta iestatījums

05. izvēlne KLIMATS UN VENTILĀCIJA

Telpas temperatūra

Telpas temperatūra

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	⏮

Temperatūra (°C) (maks. 20°C)



- Ievadiet telpas temperatūru, izmantojot tastatūru; ar  ievade tiek apstiprināta; ar  ievade tiek izmainīta.



Ventilatora inerce

Ventilatora inerce

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	⏮

Laiks minūtēs (noklusējums 3 min.)




- Ievadiet ventilatora inerci minūtēs, izmantojot tastatūru; ar  ievade tiek apstiprināta; ar  ievade tiek izmainīta.


Standarta iestatījums

Apraksts

06. izvēlne AQUA FRESH & AROMA

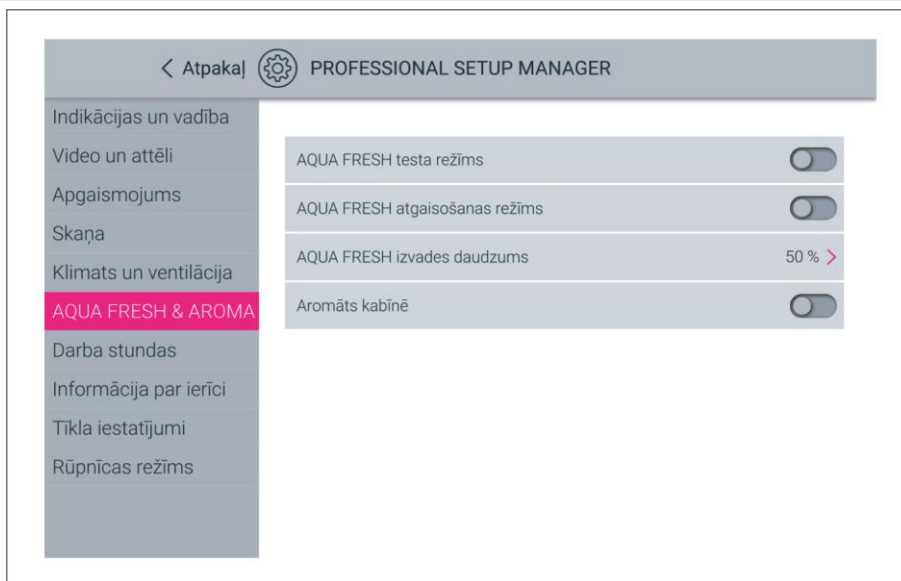

Iestatīšanas iespējas

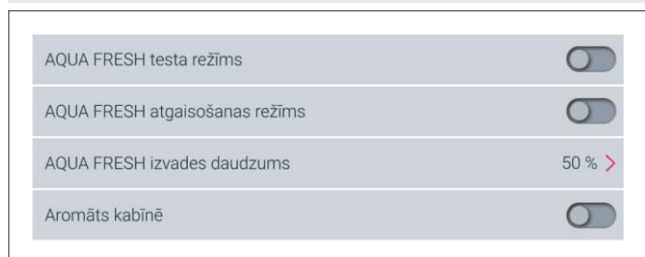


Aktivizējiet pieskaroties.

Aktivizējiet pieskaroties.

Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.

Aktivizējiet pieskaroties.

AQUA FRESH izvades daudzums

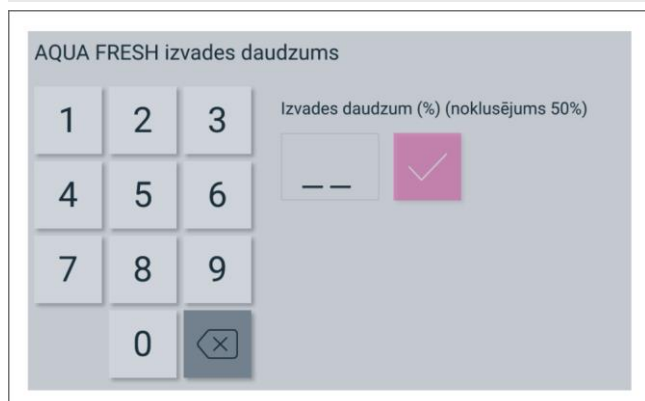


- Ievadiet izvades daudzumu, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Standarta iestatījums

Apraksts

07. izvēlne DARBA STUNDAS

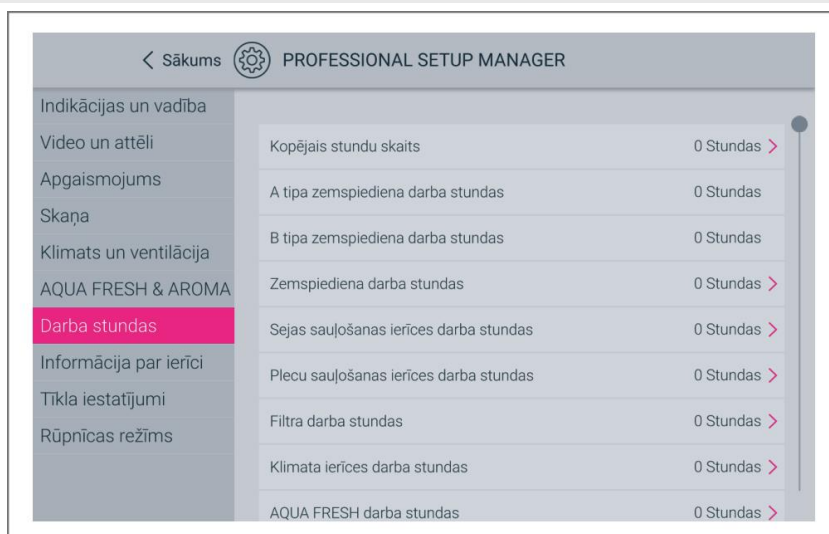


Darba stundu atiestate




Tiek rādītas darba stundas.
Tiek rādītas darba stundas.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
Tiek rādītas darba stundas.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.

Kopējais stundu skaits




Tiek rādītas tikai darba stundas.

Kopējā stundu skaita atiestatīšana

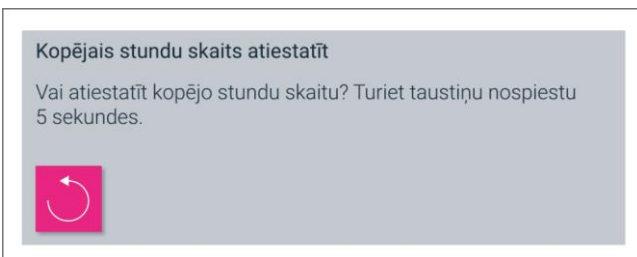

Ar  iestatījumu iespējams atiestatīt.

A tipa zemspiediena darba stundas



Tiek rādītas tikai darba stundas.

Standarta iestatījums

Apraksts

07. izvēlne DARBA STUNDAS

B tipa zemspiediena darba stundas



B tipa zemspiediena darba stundas

0 Stundas

Tiek rādītas tikai darba stundas.

Zemspiediena darba stundas

Zemspiediena darba stundas

0 Stundas >

Tiek rādītas tikai darba stundas.

Zemspiediena darba stundas 0 Stundas

Nomaņas intervāls >

Atiestatīt darba stundas >

Nomaņas intervāls >

< Atpakaļ



PROFESSIONAL SETUP MANAGER

Indikācijas un vadība

Video un attēli

Apgaismojums

Skaņa

Klimats un ventilācija

AQUA FRESH & AROMA

Darba stundas

Informācija par ierīci

Tīkla iestatījumi

Rūpnīcas režīms

Zemspiediena darba stundas 0 Stundas

Nomaņas intervāls >

Atiestatīt darba stundas >

< Atpakaļ



PROFESSIONAL SETUP MANAGER

Indikācijas un vadība

Video un attēli

Apgaismojums

Skaņa

Klimats un ventilācija

AQUA FRESH & AROMA

Darba stundas

Informācija par ierīci

Tīkla iestatījumi

Rūpnīcas režīms

Zemspiediena nomaņas intervāls: 500 stundas

1

2

3

Stundas

4

5

6

7

8

9

0






Standarta iestatījums

Apraksts

Atiestatīt zemspiediena darba stundas

Vai atiestatīt zemspiediena darba stundas? Turiet taustiņu nospiestu 5 sekundes.

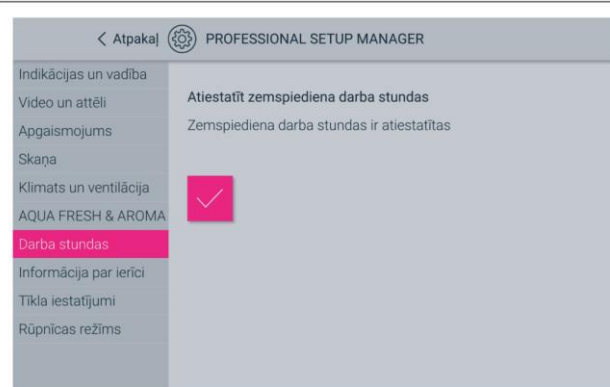

Sejas sauļošanas ierīces darba stundas

Sejas sauļošanas ierīces darba stundas

0 Stundas >

Tiek rādītas tikai darba stundas.

Plecu sauļošanas ierīces darba stundas 0 Stundas

Nomaiņas intervāls >

Atiestatīt darba stundas >

Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.

Nomaiņas intervāls >

Šeit varat iestatīt maiņas intervālu.
Darba stundas varat atiestatīt šeit.

Plecu sauļošanas ierīces nomaiņas intervāls: 500 stundas



- Ievadiet sejas sauļošanas ierīces maiņas intervālu, izmantojot tastatūru; ar  ievade tiek apstiprināta; ar  ievade tiek izmainīta.

**NORĀDE:**

Maiņas intervāls ir norādīts lietošanas instrukcijas sadaļā 'Apkopes plāns'.

Standarta iestatījums

Apraksts

07. izvēlne DARBA STUNDAS

Atiestatīt plecu sauļošanas ierīces darba stundas

Vai atiestatīt plecu sauļošanas ierīces darba stundas? Turiet taustiņu nospiestu 5 sekundes.



Atiestatīt sejas sauļošanas ierīces darba stundas.

Ar  iestatījumu iespējams atiestatīt.

Plecu sauļošanas ierīces darba stundas

Plecu sauļošanas ierīces darba stundas

0 Stundas >

Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.

Plecu sauļošanas ierīces darba stundas 0 Stundas

Nomainīšanas intervāls >

Atiestatīt darba stundas >

Šeit varat iestatīt maiņas intervālu.

Darba stundas varat atiestatīt šeit.

Plecu sauļošanas ierīces nomainīšanas intervāls: 500 stundas

1

2

3

Stundas

4

5

6



7

8

9

0



- Ievadiet plecu sauļošanas ierīces maiņas intervālu, izmantojot tastatūru; ar  ievade tiek apstiprināta; ar  ievade tiek izmainīta.

**NORĀDE:**

Maiņas intervāls ir norādīts lietošanas instrukcijas sadaļā 'Apkopes plāns'.

Plecu sauļošanas ierīces darba stundas 0 Stundas

Nomainīšanas intervāls >

Atiestatīt darba stundas >

Atiestatīt klimata ierīces darba stundas

Vai atiestatīt klimata ierīces darba stundas? Turiet taustiņu nospiestu 5 sekundes.

Ar  iestatījumu iespējams atiestatīt.

Standarta iestatījums

Apraksts

07. izvēlne DARBA STUNDAS

Filtra darba stundas

Filtra darba stundas

0 Stundas >

Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.



Filtra darba stundas 0 Stundas

Tīrīšanas intervāls >

Atiestatīt darba stundas >

Šeit varat iestatīt maiņas intervālu.
Darba stundas varat atiestatīt šeit.

Filtra nomaņas intervāls: 50 stundas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0



Stundas



- Ievadiet filtra maiņas intervālu, izmantojot tastatūru; ar ☒ ievade tiek apstiprināta; ar ☐ ievade tiek izmainīta.

**NORĀDE:**

Maiņas intervāls ir norādīts lietošanas instrukcijas sadaļā 'Apkopes plāns'.

Filtra darba stundas 0 Stundas

Tīrīšanas intervāls >

Atiestatīt darba stundas >

Atiestatīt filtra darba stundas

Vai atiestatīt filtra darba stundas? Turiet taustiņu nospiestu 5 sekundes.



Ar iestatījumu iespējams atiestatīt.

Standarta iestatījums

Apraksts

07. izvēlne DARBA STUNDAS

Klimata ierīces darba stundas



Klimata ierīces darba stundas 0 Stundas

Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.

Klimata ierīces darba stundas 0 Stundas

Tīrīšanas intervāls



Atiestatīt darba stundas



Šeit varat iestatīt maiņas intervālu.
Darba stundas varat atiestatīt šeit.

Klimata ierīces nomainīšanas intervāls: 50 stundas

1

2

3

Stundas

4

5

6



7

8

9

0



- Ievadiet filtra maiņas intervālu, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

**NORĀDE:**

Maiņas intervāls ir norādīts lietošanas instrukcijas sadaļā 'Apkopes plāns'.

Klimata ierīces darba stundas 0 Stundas

Tīrīšanas intervāls



Atiestatīt darba stundas



Atiestatīt klimata ierīces darba stundas

Vai atiestatīt klimata ierīces darba stundas? Turiet taustiņu nospiešu 5 sekundes.




Ar iestatījumu iespējams atiestatīt.

Standarta iestatījums	Apraksts
07. izvēlne DARBA STUNDAS	
AROMA darba stundas	
AROMA darba stundas 0 Stundas >	Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt. Šeit varat iestatīt maiņas intervālu. Darba stundas varat atiestatīt šeit.
AROMA darba stundas 0 Stundas Tīrīšanas intervāls > Atiestatīt darba stundas >	
AROMA darba stundas atiestatīt Vai atiestatīt AROMA darba stundas? Turiet taustiņu nospiestu 5 sekundes. 	Ar  iestatījumu iespējams atiestatīt.
AQUA FRESH darba stundas	
Darba stundas AQUA FRESH 0 stundas >	Tiek rādītas darba stundas un tās iespējams atiestatīt.
AQUA FRESH darba stundas atiestatīt Vai atiestatīt AQUA FRESH darba stundas? Turiet taustiņu nospiestu 5 sekundes. 	Ar  iestatījumu iespējams atiestatīt.

Standarta iestatījums

Apraksts

08. izvēlne IERĪCES INFORMĀCIJA

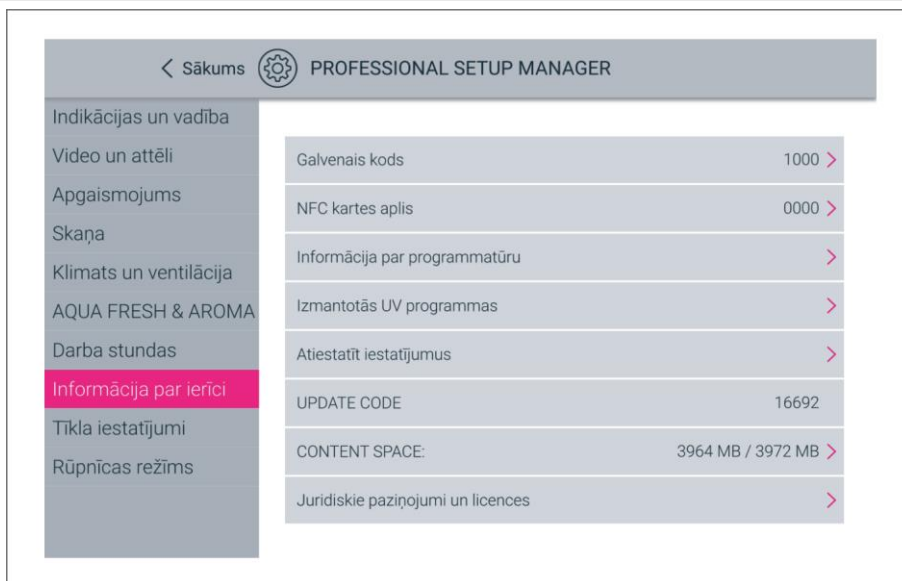

Ievadīt galveno kodu

Ievadīt galveno kodu

1	2	3	A	B	Mainīt galveno kodu ---- ☐
4	5	6	C	D	
7	8	9	E	F	
0	☐				

- Ievadiet galveno kodu, izmantojot tastatūru; ar ☒ ievade tiek apstiprināta; ar ☐ ievade tiek izmainīta.

Ar ☐ iestatījumu iespējams atiestatīt.

Ievadīt NFC kartes apli

Ievadīt NFC kartes apli

1	2	3	A	B	Mainīt NFC kartes apli ---- ☐
4	5	6	C	D	
7	8	9	E	F	
0	☐				

- Ievadiet NFC kartes apli, izmantojot tastatūru; ar ☒ ievade tiek apstiprināta; ar ☐ ievade tiek izmainīta.

Ar ☐ iestatījumu iespējams atiestatīt.

Standarta iestatījums

Apraksts

08. izvēlne IERĪCES INFORMĀCIJA

Iestatīšanas iespējas

MAIN CONTROL	1509979	V4.55
NODE	1509787	V2.0
NODE	1512324	V2.0
NODE	1512324	V2.0
UNKNOWN	1515812	V0.21
UNKNOWN	1515812	V0.21
UNKNOWN	1515812	V0.21
UNKNOWN	1515738	V0.10
UNKNOWN	1517263	V0.11



EXTENSION CONTROLLER	1510963	V2.2
DISPLAY	1510983	V4.52
CURRENT MONITORING	1512595	V2.0
AUDIO CONTROL	1511227	V1.5
WATCHDOG	1509898	V4.6
LED CONTROL 1	1510384	V2.11
REMOTE SERVICE	1511410	V2.99
LED CONTROL 2	1510384	V2.11
LANGUAGE VERSION	Latviešu valoda	

Izmantotās UV programmas

Izmantotās UV programmas

SENSITIVE	0
MEDIUM	0
INTENSIVE	0
Reset	>

Atiestate: aktivizējiet apakšizvēlni 'Atiestatīt UV programmas', pieskaroties tai.

Atiestatīt UV programmas

Atiestatīt izmantotās UV programmas

Vai vēlaties atiestatīt izmantotās UV programmas? Turiet taustiņu nospiestu 5 sekundes.



Ar  iestatījumu iespējams atiestatīt.

Standarta iestatījums

Apraksts

08. izvēlne IERĪCES INFORMĀCIJA

Atiestatīt iestatījumus



Atiestatīt iestatījumus

Vai vēlaties atiestatīt PROFESSIONAL SETUP MANAGER iestatījumus? Turiet taustiņu nospiestu 5 sekundes.



Ar  iestatījumu iespējams atiestatīt.

UPDATE CODE

UPDATE CODE

20984

**NORĀDE:**

Informācija klientu apkalpošanas dienestam.

CONTENT SPACE

CONTENT SPACE:

3956 MB / 3972 MB >

**NORĀDE:**

Informācija klientu apkalpošanas dienestam.

SD karte

System Volume Information



19014_0_lv.png



19015_0_lv.png



19018_0_lv.png



19019_0_lv.png



19020_0_lv.png



- Dzēst: Izdzēsiet datni no SD KARTES, pieskaroties .

**NORĀDE:**

SD KARTES atmiņas ietilpību varat mainīt, dzēšot datnes.

Standarta iestatījums

Apraksts

08. izvēlne IERĪCES INFORMĀCIJA

Juridiskie paziņojumi un licences

Juridiskie paziņojumi un licences



Juridisko informāciju un licences varat izsaukt, pieskaroties teksta laukiem.




base-files	psmisc	libtheora
gmp	vim	fontconfig
bzip2	jansson	systemd
libgcc	perl	packagegroup-fsl-gstre...
qtxmlpatterns	gawk	qtmultimedia
glib-networking	libffi	polkit

www.jk-globalservice.com/en/_content/opensourcelicense

Standarta iestatījums

Apraksts

09. izvēlne TĪKLA IESTATĪJUMI

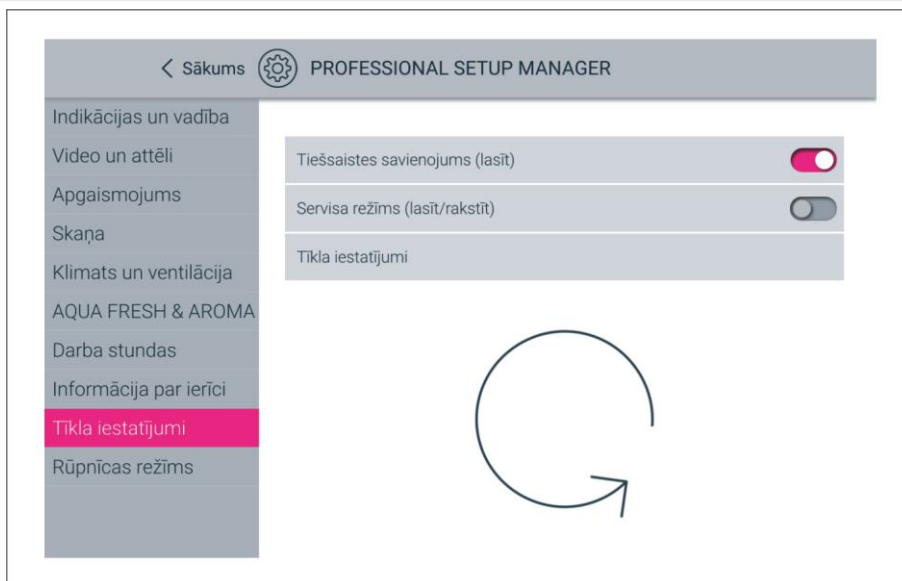

Tīkla iestatījumi

- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu ☒ vai deaktivizētu ☐ funkciju.

Pamata iestatījums: aktivizēts

DHCP

- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu ☐ vai deaktivizētu ☒ funkciju.

Pamata iestatījums: aktivizēts

**NORĀDE:**

Izmantojiet DHCP, lai automātiski iegūtu IP adresi no tīkla sistēmas. Ja ir aktivizēts DHCP, nav iespējams veikt manuālus tīkla iestatījumus.

IP adrese

- Ievadiet IP adresi, izmantojot tastatūru; ar ☒ ievade tiek apstiprināta; ar ☐ ievade tiek izmainīta.

**NORĀDE:**

IP adresi varat ievadīt manuāli tikai tad, ja DHCP ir deaktivizēts.

Standarta iestatījums

Apraksts

09. izvēlne TĪKLA IESTATĪJUMI

Apakštīkls

Ievadīt apakštīklu

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

- Ievadiet apakštīkla adresi, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

**NORĀDE:**

Apakštīkla adresi varat ievadīt manuāli tikai tad, ja DHCP ir deaktivizēts.

Standarta vārteja

Ievadīt standarta vārteju

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

- Ievadiet standarta vārtejas adresi, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Vēlamais DNS serveris

Ievadīt vēlamo DNS serveri

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

- Ievadiet vēlamā DNS servera adresi, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Alternatīvais DNS serveris

Ievadīt alternatīvo DNS serveri

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	


- Ievadiet alternatīvā DNS servera adresi, izmantojot tastatūru; ar ievade tiek apstiprināta; ar ievade tiek izmainīta.

Standarta iestatījums

Apraksts

09. izvēlne TĪKLA IESTATĪJUMI

Servisa režīms, REMOTE SERVICE

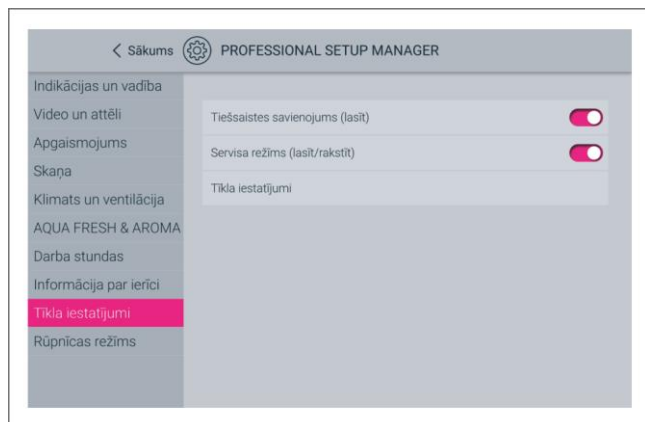**NORĀDE:**

Tiklīdz tīkla iestatījumi ir pabeigti vai DHCP ir deaktivizēts, var izmantot REMOTE SERVICE. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu / Tehnisko dienestu (skatīt 2. lappusi).

Tiešsaistes savienojums




- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu  vai deaktivizētu  funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts

**NORĀDE:**

Ja ir aktivizēts tiešsaistes savienojums, ierīcei varat piekļūt, izmantojot REMOTE SERVICE. Varat iegūt informāciju par ierīci, piemēram, darba stundas, un nolasiet ierīces konfigurāciju attālināti. Servisa gadījumā tehniskais dienests tiešsaistē var veikt attālinātu diagnostiku, izmantojot REMOTE SERVICE.

Servisa režīms

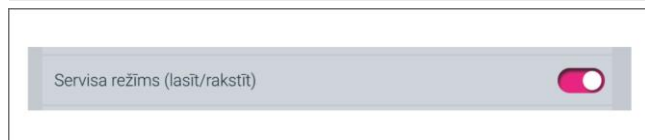

- Pārvietojiet slīdni, lai aktivizētu  vai deaktivizētu  funkciju.

Pamata iestatījums: deaktivizēts

**NORĀDE:**

Ja ir aktivizēts servisa režīms, ierīcei varat piekļūt, izmantojot REMOTE SERVICE. Varat iegūt informāciju par ierīci, piemēram, darba stundas, un veikt ierīces konfigurāciju attālināti. Servisa gadījumā tehniskais dienests tiešsaistē var veikt attālinātu diagnostiku, izmantojot REMOTE SERVICE.

**NORĀDE:**

Mēs nepārtraukti uzlabojam savus produktus, lai pieļāgotu tos jūsu prasībām. Lūdzu, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni, lai lejupielādētu lietotāja rokasgrāmatas jaunāko versiju: www.jk-globalservice.de.

3 Rādītājs

0

01. izvēlne	
RĀDĪJUMI UN VADĪBA	10
02. izvēlne VIDEO UN ATTĒLI.....	15, 16
03. izvēlne APGAISMOJUMS	17, 18
04. izvēlne SKAŅA	20, 21, 22
05. izvēlne KLIMATS UN VENTILĀCIJA.....	25
06. izvēlne AQUA FRESH & AROMA.....	28
07. izvēlne DARBA STUNDAS.....	29
08. izvēlne IERĪCES INFORMĀCIJA.....	36
09. izvēlne TĪKLA IESTATĪJUMI	40



G

Galvenais kods.....	7
---------------------	---

K

Klientu apkalpošanas dienests	2
-------------------------------------	---

L

Lietotāja iestatījumi	6
-----------------------------	---

R

Ražotāja iestatījumi	10
Ražotāja iestatījumu režīms.....	7

V

Viedkartes	9
------------------	---

