

Inhalt

Anschlussmöglichkeiten	2	Anschluss an Ergoline-Münzgeräte	4
Anschluss an kompatible Zeitsteuerungsgeräte . . .	3	Ergoline Prestige-S / Prestige	5
Ergoline Prestige-S / Prestige	3	Ergoline Esprit-S / Esprit	5
Ergoline Esprit-S / Esprit	3	Ergoline Affinity-S / Affinity	4
Ergoline Affinity-S / Affinity	3	Ergoline Balance 600	4
Ergoline Balance 600	3	Ergoline Inspiration-S / Inspiration	4
Ergoline Inspiration-S / Inspiration	3	Ergoline Passion-S	6
Ergoline Passion-S	3	Ergoline Flair	6
Ergoline Flair	3	Ergoline Essence	7
Ergoline Sunrise	3	Ergoline Balance 440	7
Ergoline Essence	3	Ergoline Open Sun Pilot	5
Ergoline Balance 440	3	Sonnenengel Duo S 52	5
Ergoline Open Sun Pilot	3	Sonnenengel S 52	5
Sonnenengel Duo S 52	3	Sonnenengel S 46	4
Sonnenengel S 52	3	Beauty Angel C 46 ^{sun}	4
Sonnenengel S 46	3	Beauty Angel C 34 ^{plus}	4
Beauty Angel C 46 ^{sun}	3	Beauty Angel C 28	6
Beauty Angel C 34 ^{plus}	3	Beauty Angel CVT 32	7
Beauty Angel C 28	3	Beauty Angel CT 28	7
Beauty Angel CVT 42	3	Beauty Angel CHP ^{plus}	5
Beauty Angel CVT 32	3	Ergoline SunriseRücksprache mit JK-Global Service	
Beauty Angel CT 28	3	Beauty Angel CVT 42.Rücksprache mit JK-Global Service	
Beauty Angel CHP ^{plus}	3		

Anschlussmöglichkeiten

Die Profi-Geräte können an Ergoline-Münzgeräte und das Ergoline-Handsteuergerät oder kompatible Zeitsteuerungsgeräte anderer Anbieter angeschlossen werden.



Achtung!

- Die Gerätelaufzeit muss zweifach über eine Zeitsteuerung gemäß den Normen EN 60335-2-27 und A1 2000 Abschn. 22.108 und 22.109 gesichert sein.
- Bei einem Ausfall der Steuerung ist zu gewährleisten, dass spätestens nach <110% der gewählten Laufzeit das Gerät automatisch ausgeschaltet wird.
- Wird eine Zeitsteuerung mit längerer Laufzeit verwendet, kann dies zu Hautverletzungen und langfristig zu Hauterkrankungen führen.

Abhängig vom Profi-Gerät sind zum Anschluss an die verschiedenen Steuerungsgeräte Umrüstungen notwendig. Weitergehende Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der jeweiligen Beschreibung des Geräts.

Anschluss an kompatible Zeitsteuerungsgeräte

- Ergoline Prestige-S / Prestige
- Ergoline Esprit-S / Esprit
- Ergoline Affinity-S / Affinity
- Ergoline Balance 600
- Ergoline Inspiration-S / Inspiration
- Ergoline Passion-S
- Ergoline Flair
- Ergoline Sunrise
- Ergoline Essence
- Ergoline Balance 440
- Ergoline Open Sun Pilot
- Sonnenengel Duo S 52
- Sonnenengel S 52
- Sonnenengel S 46
- Beauty Angel C 46 ^{sun}
- Beauty Angel C 34 ^{plus}
- Beauty Angel C 28
- Beauty Angel CVT 42
- Beauty Angel CVT 32
- Beauty Angel CT 28
- Beauty Angel CHP ^{plus}


Die Verkabelung erfolgt direkt an den Anschlussklemmen des Profi-Geräts.

Beim Anschluss einer kompatiblen Zeitsteuerung muss die Spannungsversorgung vom Profi-Gerät aus erfolgen.

Das Gerät darf nur mit einer Zeitsteuerung, max. Laufzeit 30 Minuten betrieben werden. Die Einstellskala der Schaltuhr muss zu der im Bestrahlungsprogramm empfohlenen Zeit passen.

Legende:

1. Münzgerät ohne Mikroprozessor
2. Flexible Steuerleitung H 05 VV - F 7 G 1,5
3. Anschlussdose
4. Installierte Steuerleitung NYM 7 x 1,5 mm²
5. Stecker (Artikel-Nr. 70010440 / Teile-Nr. 10440)

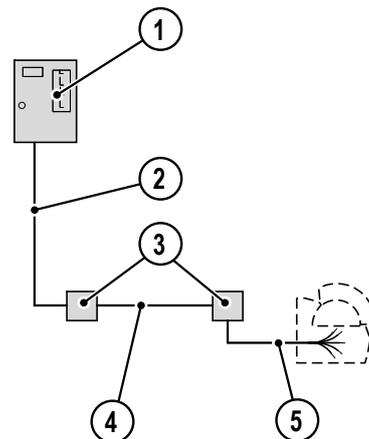

03584 / 0


Anschluss an Ergoline-Münzgeräte (alte X3-Klemme)

- Ergoline Affinity-S / Affinity
- Ergoline Balance 600
- Ergoline Inspiration-S / Inspiration
- Sonnenengel S 46
- Beauty Angel C 46 sun
- Beauty Angel C 34 plus

Stecker (3) am Münzgerät (1) muss ggf. demontiert werden. Die Steuerleitung (2) wird direkt an der Anschlussleiste (5) des Profi-Geräts angeschlossen. Das rote und das schwarze Kabel (4) werden einzeln isoliert.

Sollte das Anschlusskabel des Münzgeräts mit Mikroprozessor verlängert werden (max. 10 m), ist eine flexible, abgeschirmte Steuerleitung (8 x 0,5 mm², Artikel-Nr. 70060740 / Teile-Nr. 60740) zu verlegen.

Weitergehende Informationen zur Montage der Münzgeräte und lieferbare Zubehörteile entnehmen Sie bitte den einzelnen Gerätebeschreibungen.

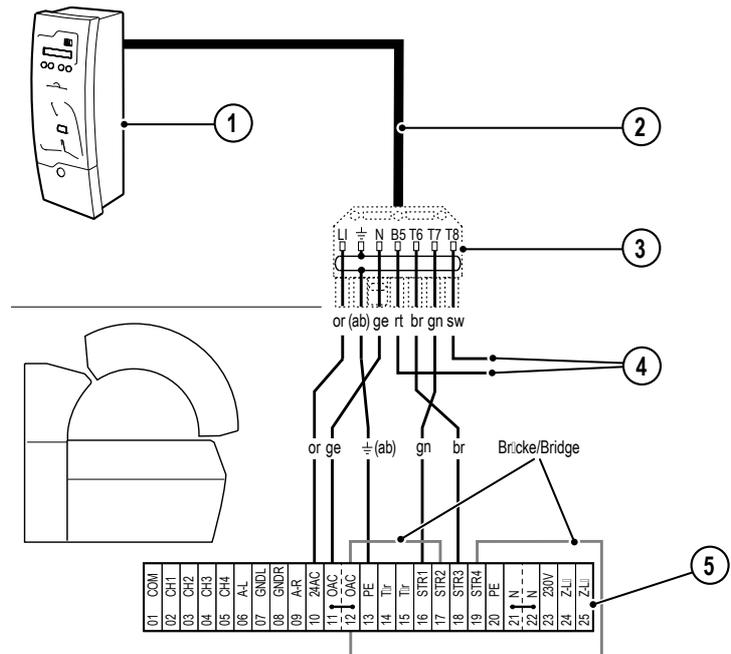

Legende:

1. Münzgerät mit Mikroprozessor
2. Serienmäßig mitgelieferte flexible, abgeschirmte Steuerleitung (10 m)
3. Stecker
4. Zu isolierende Leitungen (rot und schwarz)
5. Anschlussleiste im Profi-Gerät

Alte X3-Klemme:

- sw – schwarz
- gn – grün
- br – braun
- rt – rot
- ge – gelb
- or – orange
- ab – Abschirmung

03470 / 1

Anschluss an Ergoline-Münzgeräte (neue X3-Klemme)

- Ergoline Prestige-S / Prestige
- Ergoline Esprit-S / Esprit
- Ergoline Open Sun Pilot
- Sonnenengel Duo S 52
- Sonnenengel S 52
- Beauty Angel CHP plus

Stecker (3) am Münzgerät (1) muss ggf. demontiert werden. Die Steuerleitung (2) wird direkt an der Anschlussleiste (5) des Profi-Geräts angeschlossen. Das rote und das schwarze Kabel (4) werden einzeln isoliert.

Sollte das Anschlusskabel des Münzgeräts mit Mikroprozessor verlängert werden (max. 10 m), ist eine flexible, abgeschirmte Steuerleitung (8 x 0,5 mm², Artikel-Nr. 70060740 / Teile-Nr. 60740) zu verlegen.


Weitergehende Informationen zur Montage der Münzgeräte und lieferbare Zubehörteile entnehmen Sie bitte den einzelnen Gerätebeschreibungen.

Legende:

1. Münzgerät mit Mikroprozessor
2. Serienmäßig mitgelieferte flexible, abgeschirmte Steuerleitung (10 m)
3. Stecker
4. Zu isolierende Leitungen (rot und schwarz)
5. Anschlussleiste im Profi-Gerät

Neue X3-Klemme:

- sw – schwarz
- gn – grün
- br – braun
- rt – rot
- ge – gelb
- or – orange
- ab – Abschirmung

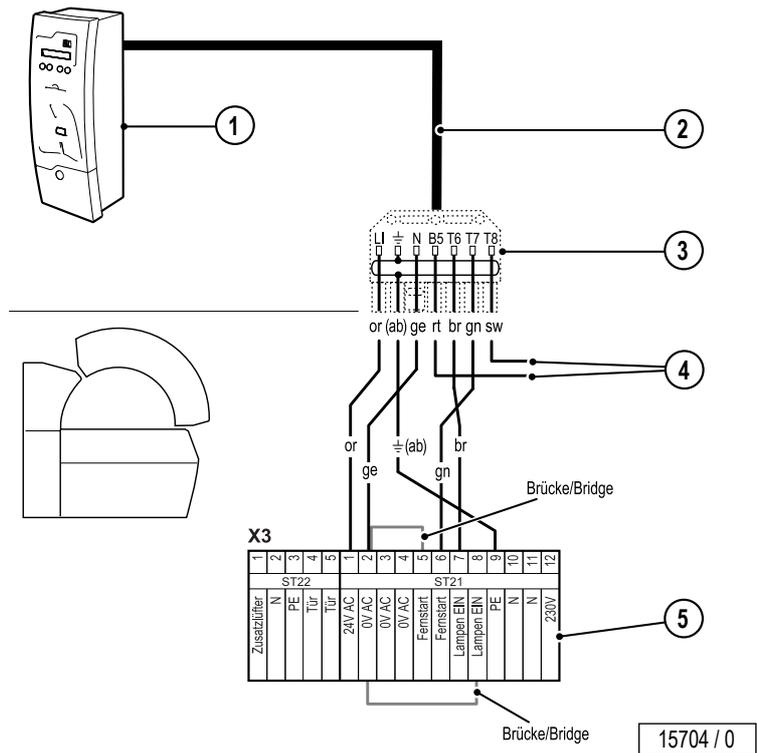

Steuerungen


Anschluss an Ergoline-Münzgeräte (neue X3-Klemme)

- Ergoline Passion-S
- Ergoline Flair
- Beauty Angel C 28

Stecker (3) am Münzgerät (1) muss ggf. demontiert werden. Die Steuerleitung (2) wird direkt an der Anschlussleiste (5) des Profi-Geräts angeschlossen. Das rote und das schwarze Kabel (4) werden einzeln isoliert.

Sollte das Anschlusskabel des Münzgeräts mit Mikroprozessor verlängert werden (max. 10 m), ist eine flexible, abgeschirmte Steuerleitung (8 x 0,5 mm², Artikel-Nr. 70060740 / Teile-Nr. 60740) zu verlegen.

Weitergehende Informationen zur Montage der Münzgeräte und lieferbare Zubehörteile entnehmen Sie bitte den einzelnen Gerätebeschreibungen.

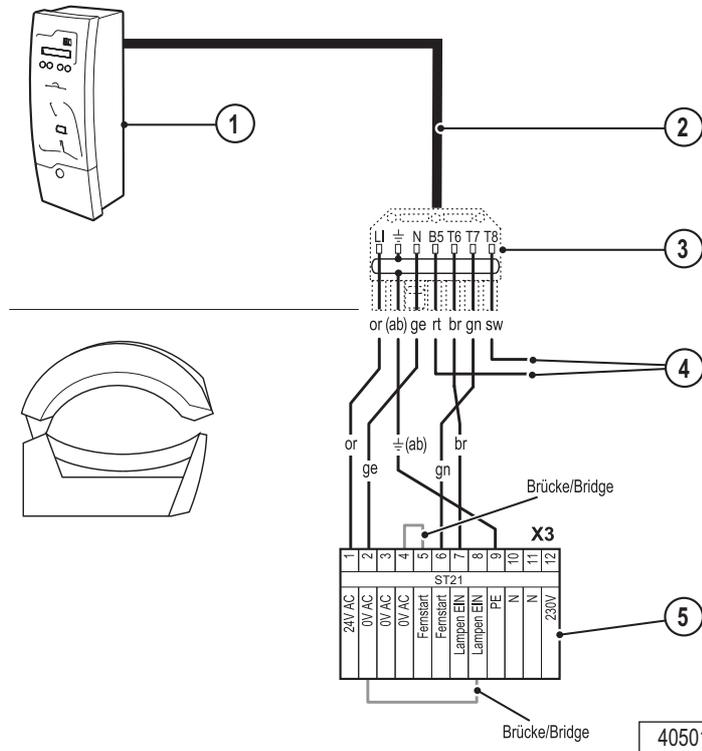

Legende:

1. Münzgerät mit Mikroprozessor
2. Serienmäßig mitgelieferte flexible, abgeschirmte Steuerleitung (10 m)
3. Stecker
4. Zu isolierende Leitungen (rot und schwarz)
5. Anschlussleiste im Profi-Gerät

Neue X3-Klemme:

- sw – schwarz
- gn – grün
- br – braun
- rt – rot
- ge – gelb
- or – orange
- ab – Abschirmung

Anschluss an Ergoline-Münzgeräte (ST21-Klemme)

- Ergoline Essence
- Ergoline Balance 440
- Beauty Angel CVT 32
- Beauty Angel CT 28

Stecker (3) am Münzgerät (1) muss ggf. demontiert werden. Die Steuerleitung (2) wird direkt an der Anschlussleiste (5) des Profi-Geräts angeschlossen. Das rote und das schwarze Kabel (4) werden einzeln isoliert.

Sollte das Anschlusskabel des Münzgeräts mit Mikroprozessor verlängert werden (max. 10 m), ist eine flexible, abgeschirmte Steuerleitung (8 x 0,5 mm², Artikel-Nr. 70060740 / Teile-Nr. 60740) zu verlegen.


Weitergehende Informationen zur Montage der Münzgeräte und lieferbare Zubehörteile entnehmen Sie bitte den einzelnen Gerätebeschreibungen.

Legende:

1. Münzgerät mit Mikroprozessor
2. Serienmäßig mitgelieferte flexible, abgeschirmte Steuerleitung (10 m)
3. Stecker
4. Zu isolierende Leitungen (rot und schwarz)
5. Anschlussleiste im Profi-Gerät

ST21-Klemme:

- sw – schwarz
- gn – grün
- br – braun
- rt – rot
- ge – gelb
- or – orange
- ab – Abschirmung

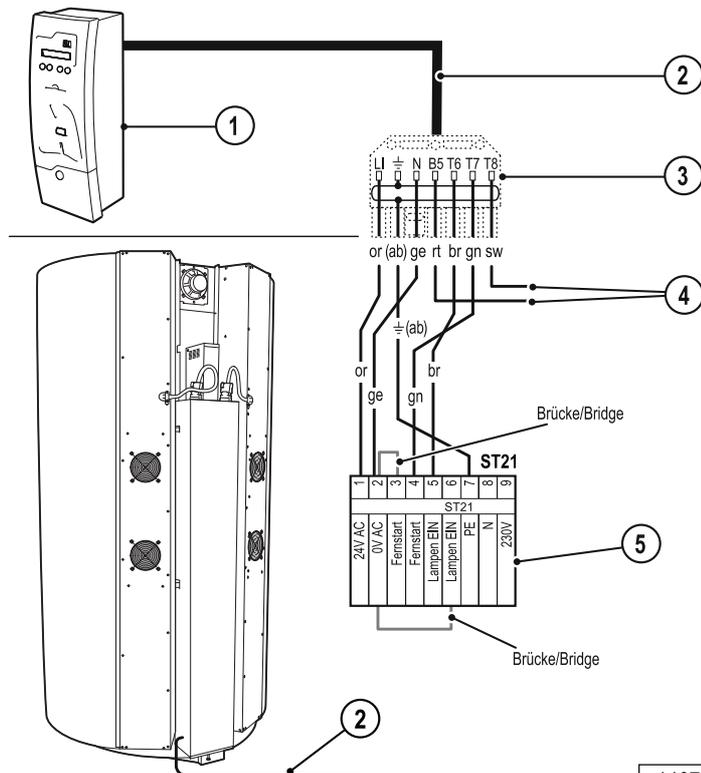

14675 / 0

Steuerungen