

Anbauanleitung Hauttypensensor

Assembly instructions of the skin type sensor

1. Einleitung/ Introduction

Der Hauttypensensor ist bei Auslieferung nicht montiert und in einer separaten Box inkl. aller Zubehörteile verpackt.

Bei der Montage muss zuerst der Halter der Basisstation montiert werden. Erst nach der dieser Montage des Schulterbräuners wird dann der Sensor mit der Basisstation befestigt.

The assembly kit for the sensor skin type is not mounted on the sunbed and packed in a separate box including all accessories.

During the assembly it is necessary to fix first the holder of the basic station on the shoulder tanner. After the assembly the sensor gets bolt to the basic station.

2. Lieferumfang/Scope of supply

Artikelnummer Order-no.:	Bezeichnung Description	Menge Quantity
703500	Halter Basis Station Holder basicstation	1
703400 bzw. 703401	Sensor mit Basisstation Sensor with basicstation	1
51601	Kabelschutz Cable protection	1
50619	Zugentlastung Strain relief	1
51346	Schraube/Schraube	7
61688	Verdrahtung/ Wiring	1
50008	Kabelbinder/ Cable tie	2

3. Montage/Assembly

3.1 Benötigtes Werkzeug/ Necessary assembly tools

- Kreuzschraubendreher
Philips screw driver
 - Akkuschrauber mit Kreuzbit
Drill with bit
 - Innensechskantschlüssel
Allen key
- Größe PH2
Size PH2
Größe PH2
Size PH2
Größe 4mm
Size 4mm

3.2 Benötigter Münzer oder Steuerung / Necessary coin box or studio control system

Für den Betrieb des IQ-Bräuners benötigen Sie einen fernstartfähigen Münzer oder Steuerung.

In order to use the IQ-sunbed a coin box or control system is needed.

3.3 Montagebeschreibung/ Assembly instructions



Schritt1/ Step 1

Montieren der I²C-Bus der Basisstation mit der Zugentlastung am Halter. Die entsprechende Stelle ist mit Kabelbinder markiert.

Assemble the I²C-bus wiring of the strain relief at the holder of the basic station. The corresponding point is marked with cable ties.



Schritt2/ Step 2

Achten Sie auf die richtige Verlegung der I²C-Busleitung.

Watch the right laying of the I²C-bus wiring.



Schritt3/ Step 3

Befestigen Sie den Halter der Basisstation am Schulterbräuner mit den zwei Befestigungsschrauben (51346).

Assemble the holder of the basic station to the shoulder tanner using the two screws.



Schritt4/ Step 4

Demontieren Sie die den Luftkanal der Wannenkühlung vom Seitenteil.


Lose the screws of air duct of the tank cooling from the side section.



Schritt 5/ Step 5

Entfernen Sie den Luftkanal der Wannenkühlung vom Seitenteil.

Remove the air duct of the tank cooling from the side section.

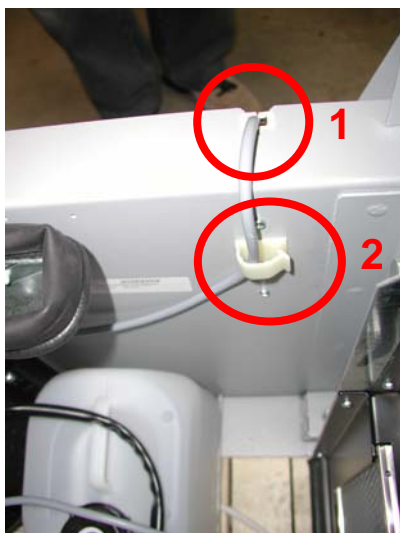

Schritt 6/ Step 6

Befestigen Sie den Kabelschutz (1) am Seitenteil und führen Sie die I²C-Bus in den Kabelschutz.

Legen Sie danach die I²C-Bus Leitung an der Innenseite des Seitenteils durch die Klebeschelle (2).

Fix the cable protector (1) to the side section and put the I²C-bus wiring into the cable protector.

Afterwards put I²C-Bus wiring through the cable clamp (2) at the inner side of the side section.



Richtige Leitungsverlegung.

Correct wiring laying.



Schritt 7/ Step 7

Befestigen Sie den Schulterbräuner am Seitenteil und achten Sie auf die I²C-Bus Leitung.

Assemble the shoulder tanner to the side section and watch the I²C-bus wiring.



Schritt 8/ Step 8

Stellen Sie den elektrischen Anschluss vom Schulterbräuner und der Musikzuleitung her.

Connect the plugs of the shoulder tanner and sound input to the vibra sound pcb.



Schritt 9/ Step 9

Lösen Sie die zwei Innensechskant-Schrauben an der Unterseite der Basisstation mit dem 4mm Innensechskant-schlüssel.

Lose the two screws with the 4mm allen key at the bottom of the basic station.



Schritt 10/ Step 10

Schließen Sie die I²C-Bus Leitung an der Basisstation an. Befestigen Sie dann die Basisstation am Halter mit den zwei Innensechskant- Schrauben.


Connect the I²C-bus wiring on the basic station. After that tight the basic station with the two screws at the holder.



Schritt 11/ Step 11

Stellen Sie den elektrischen Anschluss des Hauttypensensors am Kondensatgehäuse her.


Connect the I²C-bus wiring of the sensor to the condensation pump housing.

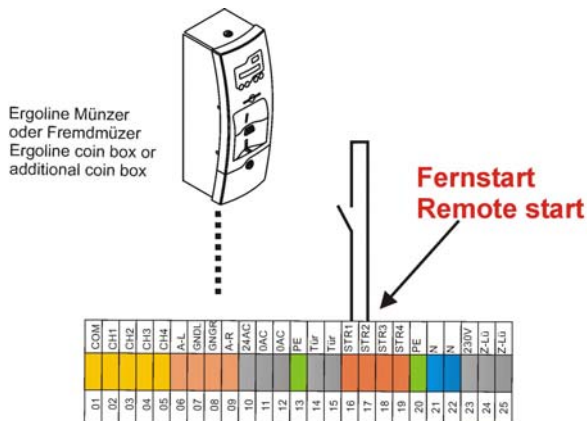

Schritt 13/ Step 13

Benutzen Sie einen fernstartfähigen Münzer oder Steuerung und schließen Sie den Fernstart lt. Schaltplan an.


Please use a coin box or a studio control system with a remote start option and connect the remote start contacts as it is shown in the wiring diagram.

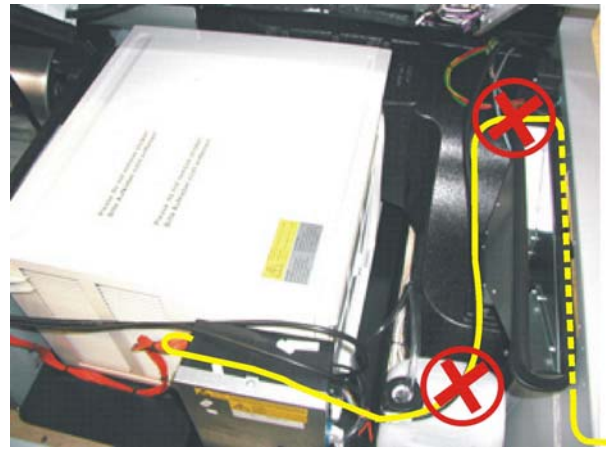

Schritt 12/ Step 12

Verlegen Sie die I²C-Bus Leitung lt. der gelben Linie. Befestigen Sie diese mit den zwei Kabelbindern an den roten Markierungen und führen Sie sie hinter dem Lüftungskanal zur Basisstation.

Please lay the I²C-bus wiring in the same way as the yellow line. Tighten it with the two cable ties to the red markings and lay it behind the air duct of the tank cooling.

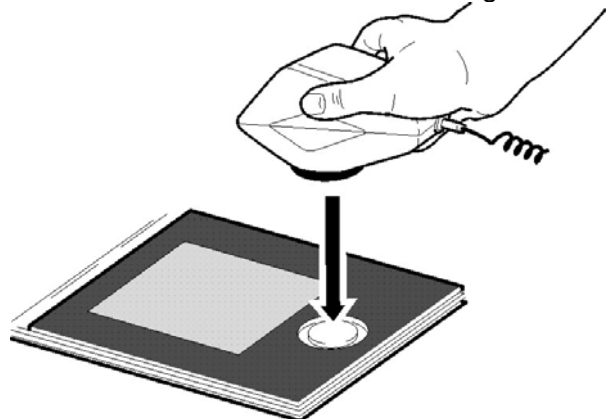

Schritt 14/ Step 14

Kalibrieren Sie den Sensor nach der Inbetriebnahme des Gerätes mit der Referenzfläche der Gebrauchsanleitung.

Please start the calibration of the sensor by using the operating instructions.