



**Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας και
οδηγίες συναρμολόγησης**

Μετάφραση των πρωτοτύπων οδηγιών χρήσης

wellssystem SPA COMPLETE

1034759-00 / el / 03.2026

wellssystem

Στοιχεία έκδοσης



Κατασκευαστής: JK-Products GmbH
Köhlersshohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY
Τηλ.: +49 (0) 22 24 / 818-0



Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών / Τεχνική υπηρεσία σέρβις (παραγγελία ανταλλακτικών για εξαρτήματα): JK-International GmbH, Division JK-Global Service
Köhlersshohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY
Τηλ.: +49 (0) 22 24 / 818-863
Email: service@jk-globalservice.de



Παραγγελία ανταλλακτικών αναλώσιμων: JK-International GmbH
Köhlersshohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY
Τηλ.: +49 (0) 22 24 / 818-257 (D)
Email: contact@wellsystem.com



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Αν δεν τηρηθούν οι παρούσες οδηγίες χρήσης:

- Ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ακόμη και θάνατος,
- Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές τόσο στη συσκευή όσο και στο περιβάλλον.
- Διαβάστε τις παρούσες οδηγίες χρήσης με προσοχή, προτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.
- Λαμβάνετε υπόψη τις υποδείξεις και τους κανόνες συμπεριφοράς που είναι απαραίτητοι για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.
- Οι οδηγίες χρήσης και οι πρόσθετες πληροφορίες του κατασκευαστή πρέπει να είναι διαθέσιμες στον χώρο εργασίας του προσωπικού.
- Σε περίπτωση πώλησης ή παράδοσης της συσκευής, μεταβιβάστε οπωσδήποτε και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας / Copyright

Η εταιρεία JK-Holding GmbH διατηρεί το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η διάδοση ή η αναρμόδια χρήση ή κοινοποίηση του περιεχομένου τόσο στην πληρότητά του όσο και τμηματικά.

Με επιφύλαξη του δικαιώματός μας για τεχνικές τροποποιήσεις στις απεικονίσεις και τις πληροφορίες αυτών των οδηγιών χρήσης!

Πίνακας περιεχομένων



1	Υποδείξεις ασφάλειας και προειδοποιήσεις.....	5
1.1	Γενικά.....	5
1.1.1	Ορισμοί	5
1.1.2	Επεξήγηση συμβόλων.....	6
1.1.3	Σύμβολα στη συσκευή	7
1.2	Προβλεπόμενη χρήση.....	9
1.3	Προβλεπόμενη ασφαλή χρήση	9
1.4	Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για τη συσκευή.....	10
1.4.1	Απαγορεύσεις εφαρμογής	10
1.5	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις	10
1.5.1	Υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης της συσκευής	10
1.5.2	Κατάρτιση προσωπικού	11
1.5.3	Πακέτο παράδοσης.....	11
1.5.4	Μεταφορά, Εγκατάσταση και Τοποθέτηση	12
1.5.5	Θέση σε λειτουργία	14
1.5.6	Χειρισμός και συντήρηση.....	15
1.5.7	Θέση εκτός λειτουργίας	15
1.5.8	Αποθήκευση	15
1.5.9	Απόσυρση.....	15
1.5.10	Οδηγίες	16
1.5.11	Εξαγωγή	16
1.5.12	AUX (μουσική)	17
1.5.13	Τεχνικές αλλαγές	18
1.6	Πινακίδες και ετικέτες στη συσκευή	19
1.7	Εξαίρεση ελαττώματος.....	21
1.8	Αποποίηση ευθύνης.....	21
2	Συναρμολόγηση / Θέση σε λειτουργία	22
2.1	Συναρμολόγηση της συσκευής	22
2.2	Τοποθέτηση κάρτας SD.....	25
2.3	Θέση σε λειτουργία	26
3	Περιγραφή	27
3.1	Πακέτο παράδοσης	27
3.2	Περιγραφή συσκευής	27
3.3	Περιγραφή λειτουργίας	28
4	Χειρισμός.....	30
4.1	Υποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη.....	30
4.2	Επισκόπηση χειρισμού	31
4.2.1	Πλοήγηση / Χειρισμός	32
4.3	Λειτουργίες WELLNESS.....	33
4.4	Έναρξη.....	34
4.5	Σύζευξη με συσκευές Bluetooth®	35



5	Καθάρισμα και συντήρηση	37
5.1	Υποδείξεις ασφαλείας για τη συντήρηση	37
5.2	Καθαρισμός	38
5.2.1	Απολύμανση	39
5.2.2	Καθάρισμα επιφανειών	40
5.3	Πρόγραμμα καθαρισμού	41
5.4	Εργασίες συντήρησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	42
5.5	Συντήρηση	43
5.6	Χρονοδιάγραμμα συντήρησης	43
5.7	Αντικατάσταση δοχείου αρώματος AROMA	44
6	Τεχνικά στοιχεία	46
6.1	Ισχύς, τιμές σύνδεσης και βάρη	46
6.2	Διαστάσεις	47
6.3	Ανταλλακτικά και αξεσουάρ	48
6.4	Προκαθορισμένες ρυθμίσεις	49
6.4.1	Ρυθμίσεις συσκευής (Setup Manager)	49
7	Παράρτημα	54
7.1	wellsystem SPA: Πληροφορίες ΗΜΣ	54
7.1.1	Πίνακας 201: Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές	54
8	Ευρετήριο	55

1 Υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις



Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της συσκευής, είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να τηρήσετε προσεκτικά τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.

Οι υποδείξεις ασφαλείας που συνοψίζονται εδώ, επαναλαμβάνονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, και στα εκάστοτε κεφάλαια.

1.1 Γενικά

1.1.1 Ορισμοί

Φορέας εκμετάλλευσης

Πρόσωπο που διαθέτει επαγγελματικά συσκευές υδρομασάζ χωρίς επαφή με το νερό. Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία της συσκευής και την τήρηση των διαστημάτων συντήρησης.

Χρήστης

Άτομο, το οποίο χρησιμοποιεί τις συσκευές σε επαγγελματικούς χώρους.

Προσωπικό

Άτομα, τα οποία είναι αρμόδια για τη λειτουργία, το καθάρισμα και τις γενικές εργασίες συντήρησης που καθοδηγούν το χρήστη κατά το χειρισμό των συσκευών.

Ειδικός ηλεκτρολόγος

Άτομο με κατάλληλη τεχνική εκπαίδευση, γνώσεις, εμπειρία και επίγνωση των ισχυόντων κανονισμών, έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει αλλά και να προλαμβάνει τους κινδύνους, οι οποίοι προέρχονται από τον ηλεκτρισμό.

Εξουσιοδοτημένο εκπαιδευμένο ειδικό προσωπικό

Ειδικό προσωπικό ξένης εταιρείας, το οποίο έχει εκπαιδευτεί και εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή για τις εργασίες συναρμολόγησης και συντήρησης συγκεκριμένων συσκευών.



1.1.2 Επεξήγηση συμβόλων

Στις παρούσες Οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα είδη υποδείξεων ασφάλειας:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Είδος και πηγή του κινδύνου

Αυτή η υπόδειξη ασφάλειας δηλώνει ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Είδος και πηγή του κινδύνου

Αυτή η υπόδειξη ασφάλειας προειδοποιεί για κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα, οι οποίοι προκαλούνται από τον ηλεκτρισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Είδος και πηγή του κινδύνου

Αυτή η υπόδειξη ασφάλειας προειδοποιεί για βλάβες συσκευής, υλικών ή περιβάλλοντος.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Το σύμβολο αυτό δεν χαρακτηρίζει υποδείξεις ασφάλειας, αλλά παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών.

1.1.3 Σύμβολα στη συσκευή

Επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία βρίσκονται τα ακόλουθα σύμβολα:



Κατασκευαστής, έτος και μήνας παραγωγής



Διαβάστε και τηρείτε την τεκμηρίωση του κατασκευαστή



Σήμανση ηλεκτρικών συσκευών (να μην απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα)



Εξαρτήματα ευαίσθητα σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση



Πριν από τη χρήση και το άνοιγμα της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!



Μέγιστη στοίβαξη 3 συσκευών.



Μέγιστο βάρος μεταφοράς.



Αυτή η πλευρά προς τα επάνω



Κίνδυνος για τη ζωή! Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!



Πριν από το άνοιγμα της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας καθώς και, εφόσον υπάρχει, το φις του κερατοδέκτη!



Εύθραστο!



Να προστατεύεται από νερό και υγρασία.



Όρια θερμοκρασίας



Ανακυκλώσιμο υλικό



Επιτρεπόμενη πίεση αέρα κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.



Επιτρεπόμενη σχετική υγρασία αέρα κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.

1.2 Προβλεπόμενη χρήση



Η συσκευή wellsystem SPA COMPLETE που περιγράφεται εδώ αποτελεί πρόσθετο εξάρτημα εκ των υστέρων τοποθέτησης για συσκευές μασάζ χωρίς επαφή με το νερό wellsystem με οθόνη αφής.

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με συσκευή μασάζ χωρίς επαφή με το νερό, όπως το wellsystem MEDWAVE TOUCH ή το WAVE TOUCH.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για την αισθητική διέγερση του δέρματος με κόκκινο φως (φωτοβιοδιαμόρφωση). Περισσότερες σχετικές πληροφορίες περιέχονται στη σελίδα 28.

Αρκετά άτομα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή, βλέπε σελίδα 10.

Η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αυτόνομα από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ελλιπή πείρα ή/και ελλειπίες γνώσεις. Ένα άτομο που είναι αρμόδιο για την ασφάλεια πρέπει να διασφαλίζει με εποπτεία ή ενημέρωση το γεγονός ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους κανονισμούς και με ασφάλεια. Εάν υπάρχει έστω και η παραμικρή αμφιβολία, απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από τα άτομα αυτά!

Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο με τους αναφερόμενους ή ισοδύναμους λαμπτήρες.

Κάθε άλλη χρήση θεωρείται αντικανονική. Για βλάβες που προκύπτουν από αντικανονική χρήση δεν αναλαμβάνει ευθύνη ο κατασκευαστής. Την ευθύνη τη φέρει αποκλειστικά ο φορέας εκμετάλλευσης των συσκευών.

Στην προβλεπόμενη χρήση περιλαμβάνεται επίσης η τήρηση των οδηγιών, των όρων χρήσης και των όρων συντήρησης που προδιαγράφει ο κατασκευαστής. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, να συντηρείται και να επισκευάζεται μόνο από άτομα που είναι εξοικειωμένα με αυτήν και έχουν ενημερωθεί για τους κινδύνους.

1.3 Προβλεπόμενη εσφαλμένη χρήση

Απαγορεύεται ρητά η παρακάτω χρήση της συσκευής:

- Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη χρήση της συσκευής από περισσότερα από ένα άτομα.
- Απαγορεύεται η χρήση με συσκευή υποβρύχιου μασάζ.



1.4 Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για τη συσκευή

1.4.1 Απαγορεύσεις εφαρμογής

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής από τα εξής άτομα:

- Έγκυες γυναίκες
 - Άτομα κάτω των 18 ετών
 - Άτομα που πάσχουν από επιληψία
 - Άτομα με παθήσεις που προκαλούν φωτοευαισθησία
 - Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα ή φυτικά σκευάσματα που προκαλούν φωτοευαισθησία (π.χ. αντιβιοτικά, αντιρευματικά, αντιμυκητιασικά ή βαλσαμόχορτο)
 - Εάν έχετε εφαρμόσει οξυγονούχα μάσκα προσώπου τις τελευταίες 24 ώρες,
 - Εάν το δέρμα σας έχει υποβληθεί σε ηλεκτρονική σύσφιξη τις τελευταίες 24 ώρες,
 - Εάν έχει γίνει απολέπιση του δέρματός σας,
 - Εάν έχετε λάβει ένεση τις τελευταίες 24 ώρες.
- Σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να συμβουλευτείτε οπωσδήποτε ιατρό!

1.5 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις

1.5.1 Υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης της συσκευής

Ως φορέας εκμετάλλευσης της συσκευής είστε υπεύθυνος για τη διάθεση σαφών οδηγιών χειρισμού, καθαρισμού και συντήρησης και για τη διασφάλιση του κανονικού χειρισμού της συσκευής και της κανονικής λειτουργίας της συσκευής σύμφωνα με τους κανονισμούς εκπαιδευόντας και καθοδηγώντας το προσωπικό.

Οι οδηγίες σας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους εθνικούς κανονισμούς εργασίας και προστασίας περιβάλλοντος και να διασφαλίζουν την ακίνδυνη λειτουργία και τον ακίνδυνο χειρισμό της συσκευής και να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις πληροφορίες της επιχείρησής σας. Εντός της Ε.Ε. ισχύει η Οδηγία Ε.Ε. 89/391/ΕΟΚ.

Απαγορεύεται η θέση της συσκευής σε λειτουργία όταν

- Τα καλώδια είναι ελαττωματικά,
- Τα φις είναι ελαττωματικά,
- Μέρη του περιβλήματος είναι ελαττωματικά,
- Υπάρχουν δυσλειτουργίες.

1.5.2 Κατάρτιση προσωπικού

Ως φορέας εκμετάλλευσης της συσκευής, είστε υποχρεωμένοι να εκπαιδεύετε το προσωπικό σας και να το ενημερώνετε σχετικά με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας έχει κατανοήσει και τηρεί τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για





- Τις πληροφορίες σχετικά με την «Προβλεπόμενη χρήση» και την «Προβλεπόμενη εσφαλμένη χρήση»
- Υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο «Χειρισμός»
- Τις υποδείξεις χειρισμού
- Υποδείξεις καθαρισμού, απολύμανσης και συντήρησης
- Οι οδηγίες χρήσης και οι πρόσθετες πληροφορίες του κατασκευαστή πρέπει να είναι διαθέσιμες στον χώρο εργασίας του προσωπικού.
- Ελέγχετε τακτικά ότι το προσωπικό σας εργάζεται με ασφάλεια και με επίγνωση των κινδύνων, σύμφωνα με τις οδηγίες λειτουργίας της επιχείρησής σας.
- Φροντίζετε να τηρούνται τα προβλεπόμενα διαστήματα καθαρισμού και απολύμανσης, ιδίως ο καθαρισμός και η απολύμανση μετά από κάθε χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας ενημερώνει σωστά τους πελάτες, ιδιαίτερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης, τους πιθανούς κινδύνους και τον χειρισμό της συσκευής.

1.5.3 Πακέτο παράδοσης

Στοιχεία σχετικά με το πακέτο παράδοσης θα βρείτε στο κεφάλαιο Περιγραφή στη σελίδα 27.



1.5.4 Μεταφορά, Εγκατάσταση και Τοποθέτηση

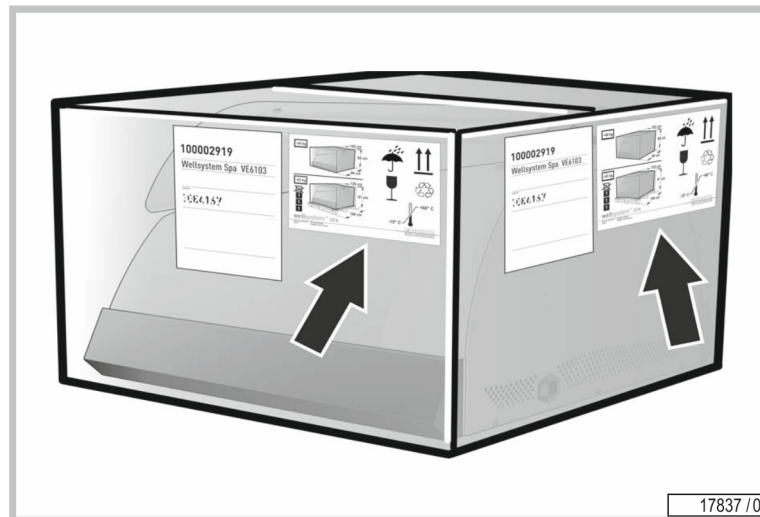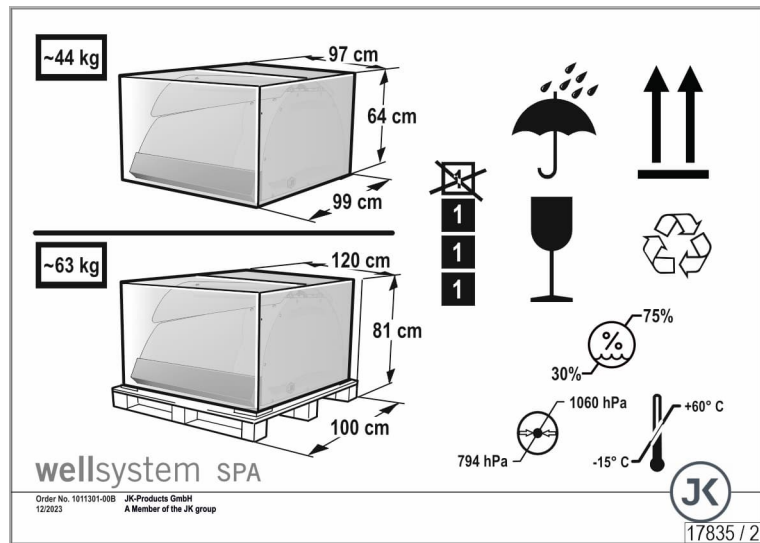

Η συσκευή παραδίδεται από εξειδικευμένη εταιρεία και η συναρμολόγηση και εγκατάστασή της πραγματοποιούνται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συνεργείο.

Ως φορέας εκμετάλλευσης, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση των ηλεκτρικών προϋποθέσεων στον χώρο εγκατάστασης, βλ. σελίδα 13.

Εγκατάσταση

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

Κίνδυνος για άτομα λόγω ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων!

- Η εγκατάσταση και η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να ανταποκρίνονται στις εθνικές προδιαγραφές.



Βλ. Συναρμολόγηση / Θέση σε λειτουργία σελίδα 22.

Τόπος εγκατάστασης

 ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αέρας με περιεκτικότητα σε αλάτι! Αέρας με επιβλαβείς ουσίες!

Ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στη συσκευή λόγω διάβρωσης στο περίβλημα και στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε πισίνα.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή σε χώρους με επιθετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. σε αέρα που περιέχει χλώριο ή σε περιβάλλον με αυξημένη συγκέντρωση οξυγόνου).

Πιθανότητα πρόκλησης βλαβών στη συσκευή!



Σε περίπτωση πολύ μεγάλων διαφορών στη θερμοκρασία μεταξύ της διαδρομής μεταφοράς και του σημείου τοποθέτησης, η συσκευή δεν πρέπει να ρυθμίζεται σε λειτουργία αμέσως μετά την τοποθέτησή της.

- Περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες, προτού συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος.

Υπερθέρμανση λόγω διαταραχής της ροής αέρα!

Πιθανές δυσλειτουργίες.

- Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, ο αποκλεισμός ή η έμφραξη της περιοχής αερισμού, προσαγωγής και εξαγωγής αέρα, όπως επίσης δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται καμία αυθαίρετη τροποποίηση στη συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβες που οφείλονται σε παραβίαση των ανωτέρω όρων.

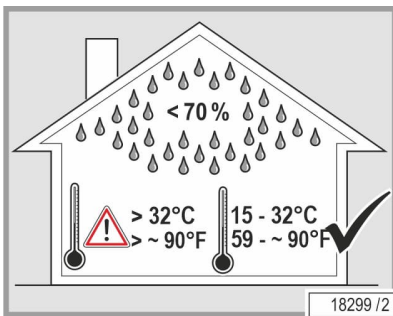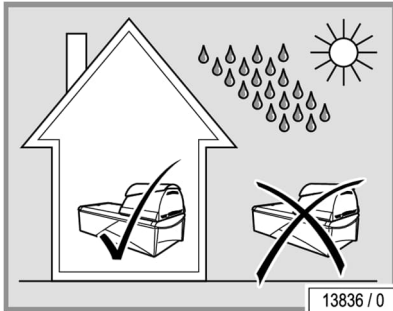

Περιβαλλοντικές συνθήκες

- Ιδανική περιβαλλοντική θερμοκρασία: μεταξύ +15 °C και +32 °C
- Πίεση αέρα: μεταξύ 794 hPa και 1060 hPa
- Σχετική υγρασία: μεταξύ 30% και 75%

Υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στη συσκευή!

Απαγορεύεται η λειτουργία της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Κρατάτε τις εστίες ακάλυπτης φλόγας ή τις πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.

Κατά κανόνα, η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για λειτουργία σε κινούμενες εγκαταστάσεις (π.χ. πλοία, λεωφορεία, τρένα ή εξέδρες γεώτρησης). Για τη διασφάλιση της άψογης λειτουργίας σε κινούμενες εγκαταστάσεις, απαιτείται μετατροπή.

Σε υψόμετρο άνω των 2.000 m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας, απαιτείται μετατροπή για τη διασφάλιση μιας άψογης λειτουργίας.

Πριν από τη θέση σε λειτουργία παρακαλούμε απευθυνθείτε οπωσδήποτε στην υπηρεσία σέρβις – βλέπε σελίδα 2.

1.5.5 Θέση σε λειτουργία

Η συσκευή παραδίδεται έτοιμη για λειτουργία.

Βλ. Συναρμολόγηση / Θέση σε λειτουργία σελίδα 22.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν υποψιάζεστε κίνδυνο πυρκαγιάς, κλείστε αμέσως την παροχή ρεύματος, εάν κάτι τέτοιο είναι ασφαλές.

Τηρείτε, επίσης, τους νόμιμους, επίσημους κανονισμούς και τους κανονισμούς επαγγελματικής ένωσης, οι οποίοι παραμένουν ανεπηρέαστοι από τις ως άνω δηλώσεις.

1.5.6 Χειρισμός και συντήρηση


Ο άφογος χειρισμός, η συντήρηση και η επισκευή αποτελούν τις προϋποθέσεις για την ακίνδυνη για την υγεία χρήση και την ασφάλεια των χρηστών και τη λειτουργική ετοιμότητα της συσκευής για αβλαβή λειτουργία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Παρακαλούμε τηρείτε τα δεδομένα και τις συστάσεις που αναφέρονται στις παρούσες Οδηγίες χρήσης. Προσέχετε ώστε να τηρούνται τα χρονικά διαστήματα επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής. Φροντίστε ώστε να γίνεται αντικατάσταση των λαμπτήρων μετά την αναφερόμενη διάρκεια χρήσης.

Αυθαίρετες τροποποιήσεις και αλλαγές στη συσκευή ή στο σύστημα ελέγχου δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση παράβασης διαγράφεται η άδεια λειτουργίας!



1.5.7 Θέση εκτός λειτουργίας

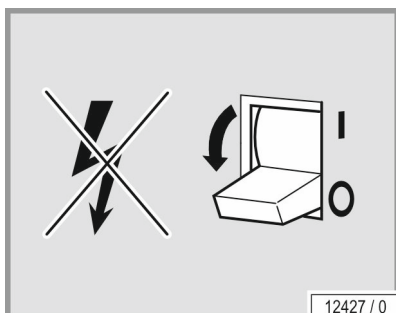

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με συσκευή μασάζ χωρίς επαφή με το νερό, όπως το wellsystem MEDWAVE TOUCH ή το WAVE TOUCH.

Για την προσωρινή ή οριστική θέση του SPA COMPLETE εκτός λειτουργίας, η συσκευή μασάζ χωρίς επαφή με το νερό πρέπει να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό δίκτυο αφαιρώντας το φις από την πρίζα.

Σε περίπτωση οριστικής απόσυρσης της συσκευής, πρέπει να τηρούνται οι ισχύουσες νομικές διατάξεις απόρριψης.

1.5.8 Αποθήκευση

Αποθηκεύετε τις συσκευές στεγνές, σε χώρο χωρίς παγετό και χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Για προστασία από γρατσουνιές, είναι δυνατή η συσκευασία της κρύας συσκευής με μεμβράνη.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: μεταξύ -15 °C και +60 °C

1.5.9 Απόσυρση

Περιβαλλοντικές διατάξεις – Απόρριψη λαμπτήρων

Οι λαμπτήρες LED περιέχουν ηλεκτρονικά εξαρτήματα καθώς και τσιπ LED και, για τον λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.

Εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο της νομοθεσίας για τη διαχείριση αποβλήτων 2018/851/ΕΚ. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί αποβλήτων και τις αντίστοιχες δημοτικές διατάξεις για τα απόβλητα, οι λαμπτήρες LED πρέπει να απορρίπτονται καταλλήλως.


Η τοπική αντιπροσωπεία πωλήσεων είναι στη διάθεσή σας για να σας βοηθήσει με την απόρριψη των λαμπτήρων LED:

- Δηλώστε τηλεφωνικά ή γραπτώς στην αντιπροσωπεία τον αριθμό των λαμπτήρων LED.



Η αντιπροσωπεία θα σας υποδείξει ένα σημείο δωρεάν παράδοσης για τους λαμπτήρες LED ή θα φροντίσει, σε συνεργασία με μια εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, για την παραλαβή και την ορθή απόρριψή τους. Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται έναντι χρέωσης. Εκτός Γερμανίας ισχύουν οι εκάστοτε εθνικές νομοθετικές διατάξεις. Απευθυνθείτε στην τοπική σας αντιπροσωπεία πωλήσεων.

Συσκευασία

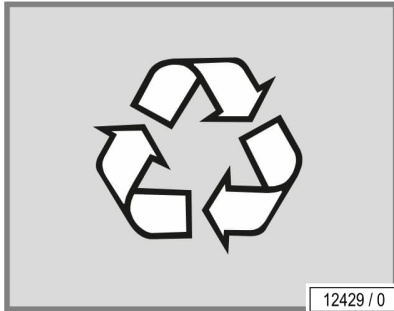

Η συσκευασία αποτελείται από 100 % ανακυκλώσιμο υλικό. Συσκευασίες που διαθέτει στο εμπόριο ο Ομιλος Επιχειρήσεων JK και δεν χρησιμοποιούνται πλέον, μπορούν να επιστραφούν στον Ομιλο Επιχειρήσεων JK. Η αρμόδια αντιπροσωπεία ή ο αρμόδιος έμπορος είναι στη διάθεσή σας για παροχή πληροφοριών.


Απόσυρση παλιών συσκευών

Η συσκευή κατασκευάστηκε από επανεκμεταλλεύσιμα υλικά. Πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το δυναμικό κινδύνων των χρησιμοποιηθέντων υλικών σας παρέχει ο Ομιλος Επιχειρήσεων JK.

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ, νόμος περί διαχείρισης ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών (ElektroG) στη Γερμανία, ο κατασκευαστής είναι υποχρεωμένος να συλλέγει και να απορρίπτει συγκεκριμένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.

Τα σχετικά δομικά εξαρτήματα και οι συσκευές φέρουν σήμανση με το παρακείμενο σύμβολο.

Η συσκευή μπορεί κατόπιν επιθυμίας να αποσυρθεί από τον Ομιλο Επιχειρήσεων JK σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αυτό το σέρβις είναι δωρεάν. Η αρμόδια αντιπροσωπεία ή ο αρμόδιος έμπορος είναι στη διάθεσή σας για παροχή πληροφοριών.

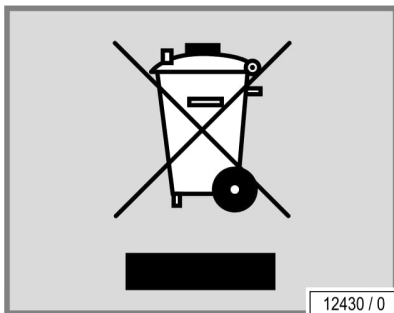

Αριθμοί καταχώρησης

Οι εταιρείες του Ομίλου JK είναι καταχωρημένες ως κατασκευαστές στη Γερμανία και αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη γερμανική νομοθεσία για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αριθμός καταχώρισης JK-Licht GmbH (λαμπτήρες):
WEEE-DE 61515020

Αριθμός καταχώρισης JK-Products GmbH (συσκευές):
WEEE-DE 62655951

1.5.10 Οδηγίες

Βλέπε ξεχωριστή δήλωση συμμόρφωσης EK.

1.5.11 Εξαγωγή

Ενημερώνουμε ότι οι συσκευές προορίζονται αποκλειστικά για την ευρωπαϊκή αγορά και δεν επιτρέπεται η εξαγωγή τους και η λειτουργία τους σε άλλες χώρες όπως π.χ. στις ΗΠΑ ή στον Καναδά! Σε περίπτωση παράβλεψης της υπόδειξης αυτής δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη! Γίνεται ρητή υπόδειξη ότι σε περίπτωση παραβάσεων ενδέχεται να προκύψουν υψηλοί κίνδυνοι ευθύνης για τον εξαγωγέα ή/και τον φορέα εκμετάλλευσης των συσκευών.

1.5.12 AUX (μουσική)



Η ιδιωτική χρήση ενός smartphone κατά τη διάρκεια της εφαρμογής δεν συνιστά δημόσια αναπαραγωγή υπό την έννοια του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, και συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσης ή καταβολής αμοιβής του φορέα εκμετάλλευσης του στούντιο προς την αρμόδια εταιρεία χορήγησης δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης.

Για τη δημόσια χρήση αρχείων μουσικής ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές όπως και για τις άλλες μουσικές πηγές: Ως φορέας εκμετάλλευσης/ιδιοκτήτης στούντιο επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αρχεία ήχου στους χώρους σας ή/και στη «Μονάδα μουσικής MP3» που εμπεριέχεται στις συσκευές της JK-International GmbH, εφόσον έχετε αποκτήσει τα απαραίτητα δικαιώματα εκτέλεσης από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτά μπορείτε να τα λάβετε από την αρμόδια για τη διανομή επαγγελματικών δικαιωμάτων δημόσιας προβολής υπηρεσία της χώρας σας (στη Γερμανία: GEMA/GVL).

Αρχεία ήχου με προστασία από αντιγραφή, καθώς και οι τίτλοι που εμπεριέχονται σε αυτά τα μέσα ήχου, δεν επιτρέπεται να μετατρέπονται σε μορφότυπο MP3 ή/και να αποθηκεύονται σε HDD, CD, κασέτες μουσικής, DVD, κ.λπ., εφόσον χρησιμοποιείται λογισμικό, το οποίο παρακάμπτει την προστασία από αντιγραφή των φορέων ήχου ή δεδομένων.

Μετά από απαίτηση των εξωτερικών συνεργατών ή άλλων ελεγκτικών οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας πρέπει να είστε ανά πάσα στιγμή σε θέση να αποδείξετε την απόκτηση των δικαιωμάτων δημόσιας προβολής επιδεικνύοντας τη σχετική βεβαίωση που έχει εκδόσει η αρμόδια υπηρεσία.

Εφόσον τηρείτε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες υποδείξεις και έχετε αποκτήσει τα απαραίτητα δικαιώματα για τη χρήση της 'Μονάδας μουσικής MP3', επιτρέπεται να μετατρέπετε τα δικά σας γνήσια αρχεία ήχου και στον μορφότυπο MP3 που είναι απαραίτητος για τη συσκευή αναπαραγωγής. Ανά νόμιμα αποκτημένο αρχείο ήχου επιτρέπεται πάντως να γίνεται μόνο ένα αντίγραφο (διπλότυπο ή μετατροπή μορφότυπου σε MP3). Τα μέσα πηγής (γνήσιοι φορείς ήχου) πρέπει να αποθηκεύονται και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Οι κάρτες SD, οι οποίες παραδίδονται υπό τη μορφή αξεσουάρ σε ένα ηχοσύστημα JK, υπόκεινται επίσης σε υποχρέωση πληρωμής για την επαγγελματική χρήση, εάν περιέχουν περιεχόμενο που υπόκειται στην AUTODIA.



1.5.13 Τεχνικές αλλαγές

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Η JK-International GmbH διατηρεί το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών σε σχέση με τις απεικονίσεις και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης, εφόσον αυτές είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της συσκευής.


Δεν επιτρέπονται αυθαίρετες μετατροπές ή αλλαγές στη συσκευή ή στο σύστημα ελέγχου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, παύει να ισχύει η άδεια λειτουργίας της συσκευής!

Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Οποιαδήποτε ευθύνη αποκλείεται για ζημιές που αποδεδειγμένα έχουν προκληθεί από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.


1.6 Πινακίδες και ετικέτες στη συσκευή



Στη συσκευή έχουν τοποθετηθεί πινακίδες, οι οποίες κάνουν λόγο για επικίνδυνες περιοχές ή σημαντικές πληροφορίες σχετικά με δομικά μέρη. Οι πινακίδες που αναφέρονται παρακάτω είναι παραδείγματα. Φροντίστε ώστε οι πινακίδες υπόδειξης να βρίσκονται πάντα σε ευανάγνωστη κατάσταση. Πρέπει να αντικαθιστάτε τις πινακίδες υπόδειξης και αυτοκόλλητα που λείπουν.

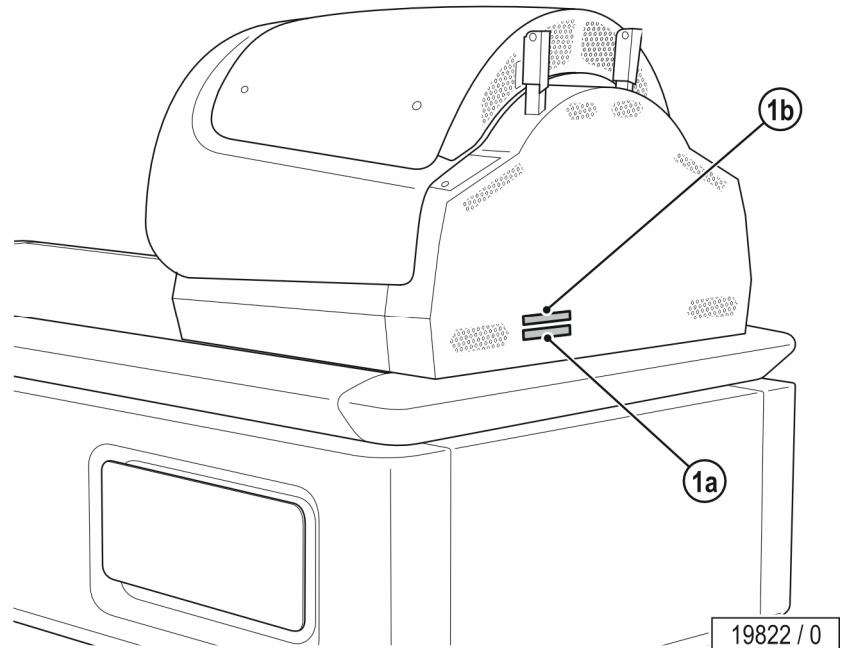


1a: Πινακίδα σειριακού αριθμού

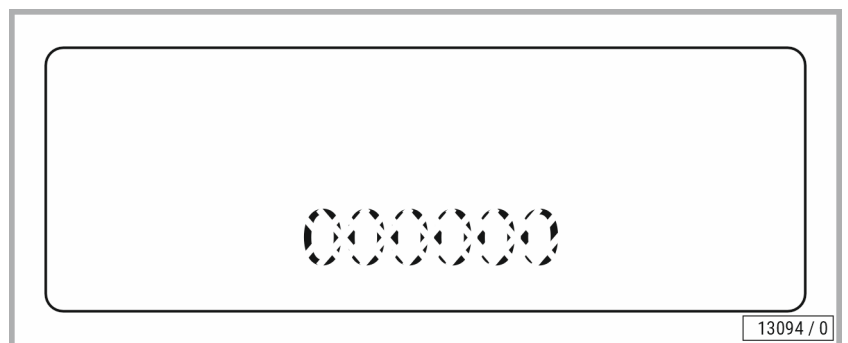




1b: Πινακίδα τύπου

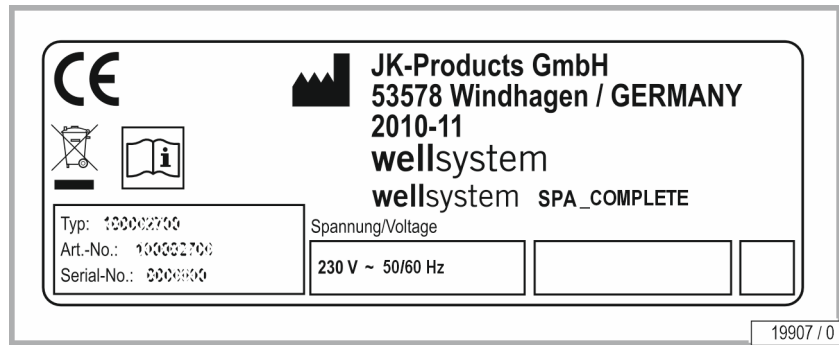

Αυτοκόλλητο για εξαρτήματα ευαίσθητα σε ηλεκτροστατική εκφόρτιση (85662-..)

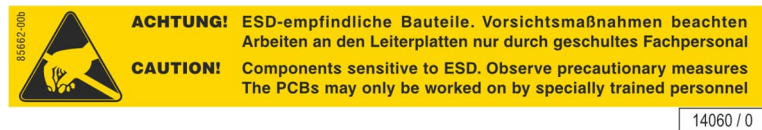

Το αυτοκόλλητο βρίσκεται σε διάφορα σημεία της συσκευής.

1.7 Εξαίρεση ελαττώματος



ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Λόγω της διαδικασίας κατασκευής, ενδέχεται να υπάρχουν οπτικές διαφορές στο ελαστικό στρώμα. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί λόγο αξίωσης στο πλαίσιο ελαττώματος. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: www.jk-globalservice.com.

1.8 Αποποίηση ευθύνης

Κάθε ευθύνη του Ομίλου JK, ανεξαρτήτως νομικής βάσης, εξαιρείται εάν η ζημία οφείλεται σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες αιτίες:

- χρήση της συσκευής όχι σύμφωνα με τους κανονισμούς,
- μη ορθή συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία, χειρισμό και συντήρηση της συσκευής,
- λειτουργία της συσκευής με ελαττωματικές διατάξεις ασφαλείας ή μη ορθά τοποθετημένες ή μη λειτουργικές διατάξεις ασφαλείας και προστασίας συμπ. προειδοποιητικών αυτοκόλλητων,
- Λειτουργία της συσκευής χωρίς σύνδεση ψύξης για περισσότερο από 1 ώρα ημερησίως με μέγιστη πίεση.
- Μη τήρηση των υποδείξεων των οδηγιών χρήσης σχετικά με τη μεταφορά, την αποθήκευση, την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία και τη συντήρηση.
- χρήση από μη καταρτισμένο προσωπικό,
- αυτόβουλες μετατροπές στη συσκευή ή το σύστημα ελέγχου,
- ελαττωματική επίβλεψη μερών, τα οποία υποβάλλονται σε φθορά,
- μη ορθά πραγματοποιημένες επιδιορθώσεις,
- χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών
- περίπτωση καταστροφών λόγω επίδρασης ξένων σωμάτων και μεγάλης βίας.

2 Συναρμολόγηση / Θέση σε λειτουργία



Για τη συναρμολόγηση απαιτούνται δύο άτομα.

Μια λαβή μεταφοράς διευκολύνει την τοποθέτηση επάνω στη συσκευή μασάζ.

2.1 Συναρμολόγηση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



Κίνδυνος τραυματισμού των χεριών!

- Κατά τις εργασίες συναρμολόγησης, φοράτε προστατευτικά γάντια, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί.

Η συσκευή παραδίδεται μέσα σε χαρτοκιβώτιο.

Ανοίξτε το χαρτοκιβώτιο από επάνω και ανασηκώστε τη συσκευή έξω από αυτό με τη βοήθεια και δεύτερου ατόμου.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν το πλαίσιο της συσκευής μασάζ δεν είναι καθαρό από ρύπους και υπολείμματα λίπους, η συγκολλητική επιφάνεια των αυτοκόλλητων ταινιών δεν κολλάει σωστά.

Καθαρίστε το πλαίσιο της συσκευής μασάζ με το απορρυπαντικό που χρησιμοποιείτε συνήθως — βλ. οδηγίες χρήσης της συσκευής μασάζ.


ΠΡΟΣΟΧΗ!



Πρόκληση ζημιάς στη συσκευή μασάζ!


Κατά την τοποθέτηση του wellsystem SPA, μπορεί να υποστεί ζημιά η ελαστική μεμβράνη ή να γρατσουνιστεί η βαφή.

- Τοποθετείτε το στη συσκευή μασάζ με προσοχή.

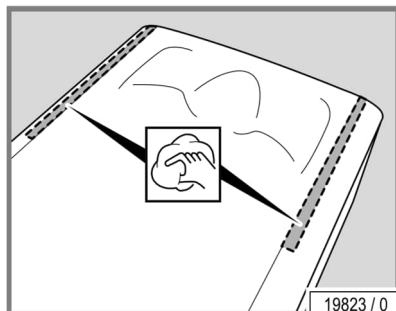


Στη δεξιά και στην αριστερή κάτω πλευρά υπάρχουν αυτοκόλλητες ταινίες, με τις οποίες η συσκευή στερεώνεται στη συσκευή μασάζ.


- Καθαρίστε την επιφάνεια.

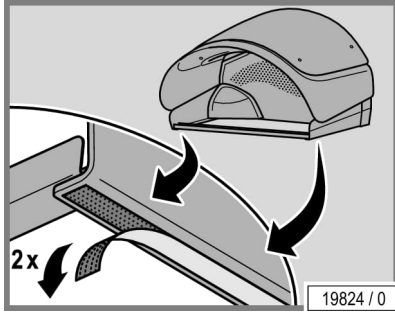


- Διαχωρίστε τις αυτοκόλλητες ταινίες και από τις δύο πλευρές.

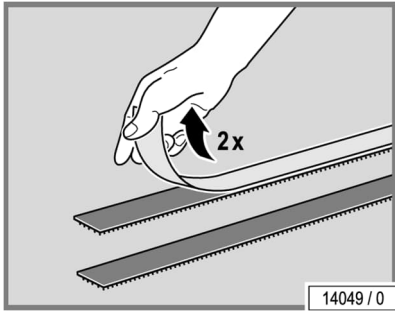


- Αφαιρέστε τη μεμβράνη από τις δύο αυτοκόλλητες ταινίες.

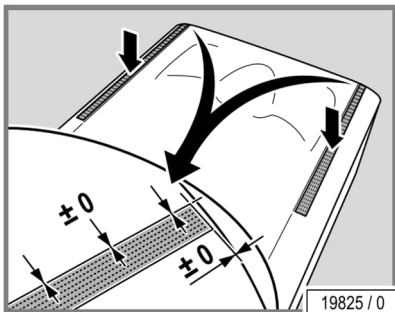


- Τοποθετήστε τις αυτοκόλλητες ταινίες στο άκρο της πλευράς της κεφαλής, επάνω στην ακμή, και κολλήστε τις ευθυγραμμισμένα με το πλαίσιο.

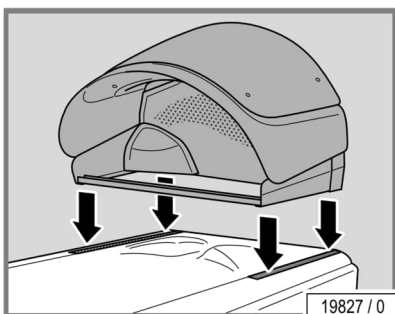


- Ανασηκώστε τη συσκευή από τη λαβή μεταφοράς.
- Τοποθετήστε τη συσκευή στη σωστή θέση επάνω από τη συσκευή μασάζ και ακουμπήστε την προσεκτικά. Η επάνω αυτοκόλλητη ταινία πρέπει να εφάπτεται ακριβώς στην κάτω αυτοκόλλητη ταινία.

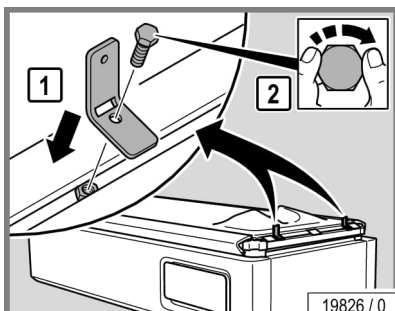


- Τοποθετήστε τη γωνία στήριξης (1) και βιδώστε τις βίδες χωρίς να τις σφίξετε πλήρως (2) (αφήστε τις χαλαρές για μεταγενέστερη ρύθμιση).
 - Καστάνια με εξαγωγικό καρυδάκι 10 mm ή γερμανικό κλειδί SW 10 mm

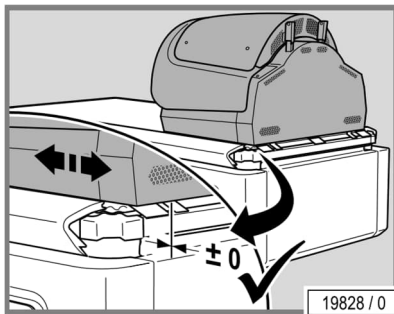


- Ελέγξτε τη θέση και, εάν χρειάζεται, διορθώστε την.

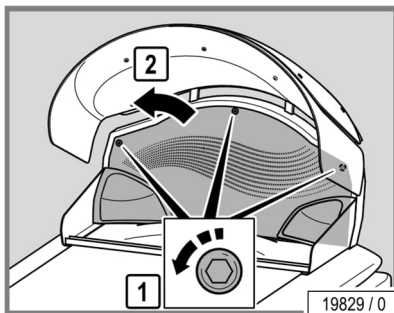


- Ξεβιδώστε τις βίδες.
 - Εργαλείο: Καστάνια με εξαγωνικό καρυδάκι 4 mm

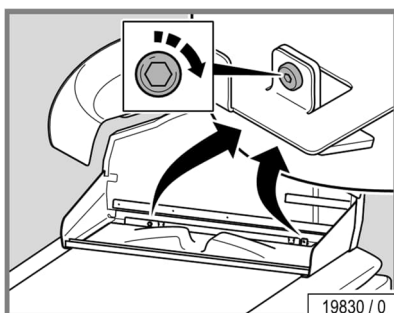

- Τοποθετήστε τις γωνίες στήριξης μέσα στα ανοίγματα.
- Στερεώστε τις γωνίες στήριξης με μία βίδα στην καθεμία.

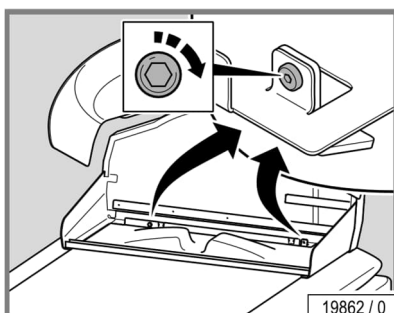

- Στην πίσω πλευρά του προφίλ, σφίξτε τις υπόλοιπες χαλαρές βίδες.

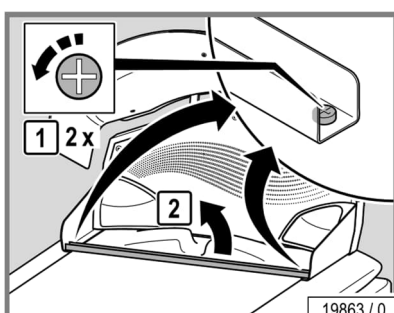


Αφαίρεση της λαβής μεταφοράς

- Ξεβιδώστε τις βίδες και φυλάξτε τις.
- Αποσυναρμολογήστε τη λαβή μεταφοράς και φυλάξτε την.


Εργαλείο: Σταυροκατσάβιδο αρ. 2
ή επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι με μύτη PHZ 2

2.2 Τοποθέτηση κάρτας SD

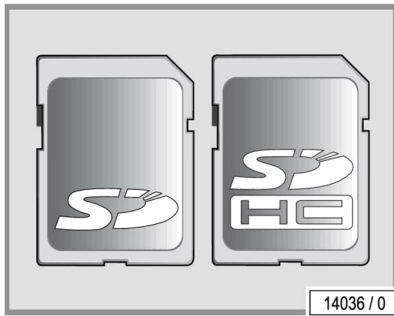


ΥΠΟΔΕΙΞΗ:


Οι κάρτες SD, οι οποίες παραδίδονται σε ηχοσύστημα JK, υπόκεινται επίσης σε υποχρέωση πληρωμής για την επαγγελματική χρήση.

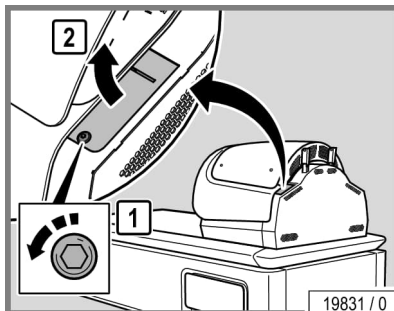

- Ξεβιδώστε τη βίδα.
- Ανασηκώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το.

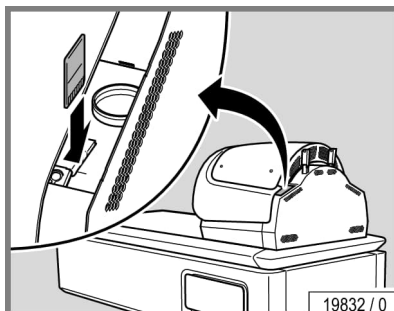

- Τοποθετήστε την κάρτα SD με την πίσω πλευρά προς τα εμπρός.

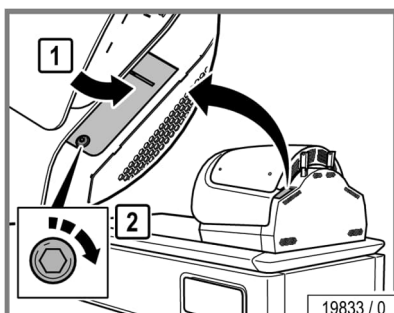

Η συναρμολόγηση γίνεται σύμφωνα με την αντίθετη ακολουθία.

- Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του και κλείστε το.
- Σφίξτε τη βίδα.




2.3 Θέση σε λειτουργία

! ΠΡΟΣΟΧΗ!




Πιθανότητα πρόκλησης βλαβών στη συσκευή!
Σε περίπτωση πολύ μεγάλων διαφορών στη θερμοκρασία μεταξύ της διαδρομής μεταφοράς και του σημείου τοποθέτησης, η συσκευή δεν πρέπει να ρυθμίζεται σε λειτουργία αμέσως μετά την τοποθέτησή της.

- Περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες, προτού συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος.

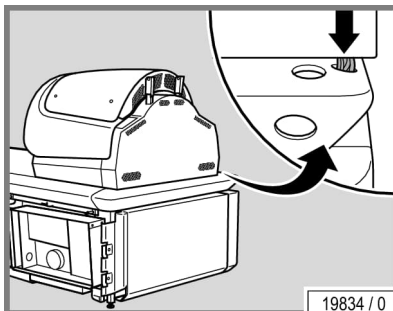


- Περάστε το καλώδιο με τα βύσματα του SPA μέσα από το προβλεπόμενο άνοιγμα στο πλαίσιο.
- Περάστε το καλώδιο κατά μήκος του προφίλ και στη συνέχεια μέσα από τη λεκάνη.

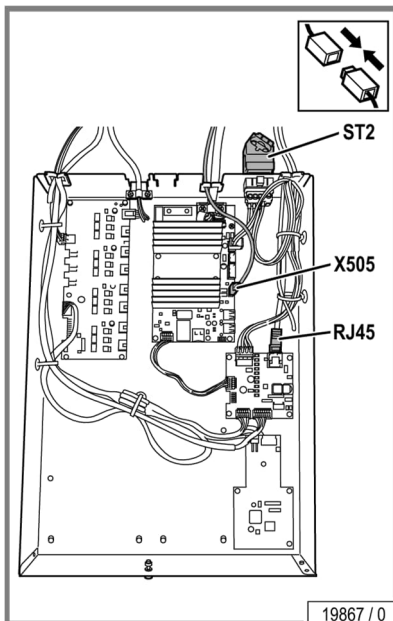

Για την αποσυναρμολόγηση της επένδυσης και του καλύμματος του κεντρικού σταθμού, βλ. οδηγίες συναρμολόγησης, κεφάλαιο 5.2 «Επένδυση και συναρμολόγηση».

- Συνδέστε τα βύσματα στον κεντρικό σταθμό:
ST2
X505
RJ45

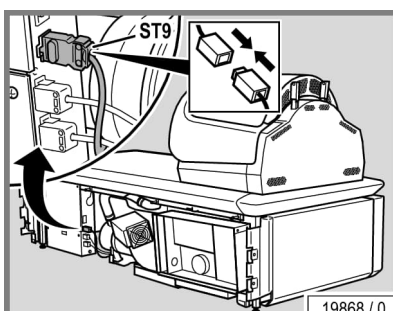

- Συνδέστε το βύσμα στο κουτί ελέγχου:
ST9


3 Περιγραφή



3.1 Πακέτο παράδοσης

- Συσκευή wellsystem SPA COMPLETE
- Κάρτα SD (μουσική)
- Δοχείο αρώματος wellsystem SPA WATER
- Λαβή μεταφοράς (προσυναρμολογημένη)
- Εξαγωγικό κλειδί
- Υποδοχή για σύνδεση κερματοδέκτη (μόνο για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών)
- Οδηγίες χρήσης (με οδηγίες συναρμολόγησης)

3.2 Περιγραφή συσκευής

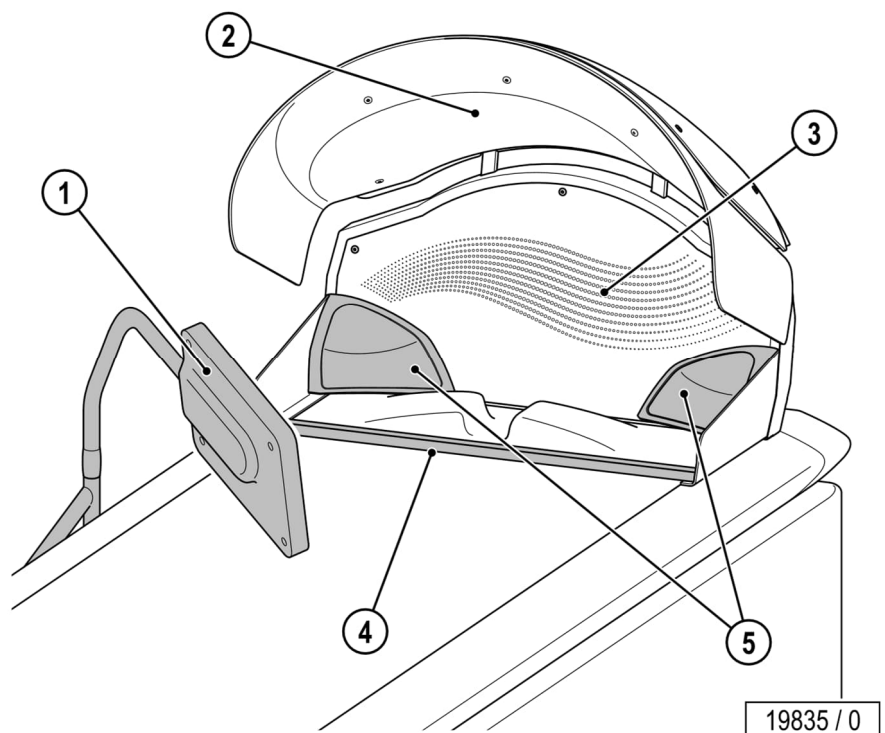

1. Μονάδα χειρισμού με λειτουργία αφής
2. LED έγχρωμου φωτισμού / LED φωτισμού BEAUTY LIGHT
3. Έξοδος AROMA
4. Λαβή μεταφοράς
5. Ηχεία



3.3 Περιγραφή λειτουργίας

Προσαρμοσμένο στις ατομικές ανάγκες, το wellsystem SPA COMPLETE συμπληρώνει ιδανικά το μασάζ χωρίς επαφή με το νερό και προσφέρει βέλτιστη χαλάρωση.

Το wellsystem SPA COMPLETE δίνει στον χρήστη αίσθημα ασφάλειας και του επιτρέπει να απολαμβάνει το μασάζ χωρίς επαφή με το νερό με ιδιαίτερα χαλαρό τρόπο.

Το υψηλής ποιότητας ηχοσύστημα με ενσωματωμένη κάρτα SD και σύνδεση Bluetooth® συμπληρώνει το μασάζ με ευχάριστη μουσική και ήχους διαλογισμού.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε χαλαρωτική μουσική, ήχους κυμάτων και καταπραϊντικούς ήχους της φύσης. Εάν το ίδιο το smartphone συνδεθεί μέσω Bluetooth® με το wellsystem SPA COMPLETE, ο χρήστης μπορεί επίσης να χαλαρώσει ακούγοντας την αγαπημένη του μουσική.

Το wellsystem SPA COMPLETE προσφέρει διάφορα προγράμματα χρωμάτων και φωτισμού.

Τα χρώματα και το φως μπορούν να ενισχύσουν την αίσθηση ευεξίας επιδρώντας θετικά στο σώμα και το πνεύμα. Ανάλογα με τον στόχο της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα χρωματικού φωτισμού.

Προγράμματα χρωματικού φωτισμού:

RECHARGE

Το RECHARGE, με το ιδανικά ορατό πορτοκαλοκόκκινο φως, είναι ιδανικό, για παράδειγμα, μετά από σωματική καταπόνηση, για αναπλήρωση ενέργειας και τόνωση του οργανισμού.

RELAX

Μετά από μια αγχωτική εργάσιμη ημέρα ή μετά από σωματική καταπόνηση, το πράσινο χρωματικό φως RELAX χαρίζει ηρεμία και συνολική ευεξία.

ACTIVATE

Το γαλάζιο χρωματικό φως ACTIVATE ενεργοποιεί το πνεύμα και είναι ιδανικό πριν από απαιτητική προπόνηση ή άλλες προκλήσεις, ώστε να επιτυγχάνονται υψηλές επιδόσεις.

RAINBOW

Με το RAINBOW βιώνετε διαδοχικά όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου κατά τη διάρκεια του μασάζ. Ιδανικό για να ανακαλύψετε την επίδραση των διαφορετικών χρωμάτων.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Στα προγράμματα χρωματικού φωτισμού, για βέλτιστη επίδραση, τα μάτια θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτά. Η φωτεινότητα μπορεί να προσαρμόζεται ατομικά.

Φως δράσης: BEAUTY LIGHT

Το BEAUTY LIGHT, μέσω του συνδυασμού ειδικού κόκκινου φωτός και εγγύς υπέρυθρης ακτινοβολίας, ενισχύει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου του οργανισμού και περιποιείται το δέρμα. Οι λεπτές ρυτίδες μειώνονται, το δέρμα συσφίγγεται και, με τακτική χρήση, η συνολική όψη της επιδερμίδας μπορεί να βελτιωθεί.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κατά τη χρήση του BEAUTY LIGHT, τα μάτια πρέπει να παραμένουν κλειστά.

4 Χειρισμός



4.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τον χρήστη

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Κίνδυνος βλαβών στην ακοή!

Η ακρόαση μουσικής με υψηλή ένταση ήχου ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην ακοή.



- Μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις του κεφαλαίου 1.

Συμπεριφορά πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση:

- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα κοσμήματα (και τα piercings).
- Αφαιρέστε εγκαίρως τα καλλυντικά πριν από τη χρήση.

4.2 Επισκόπηση χειρισμού

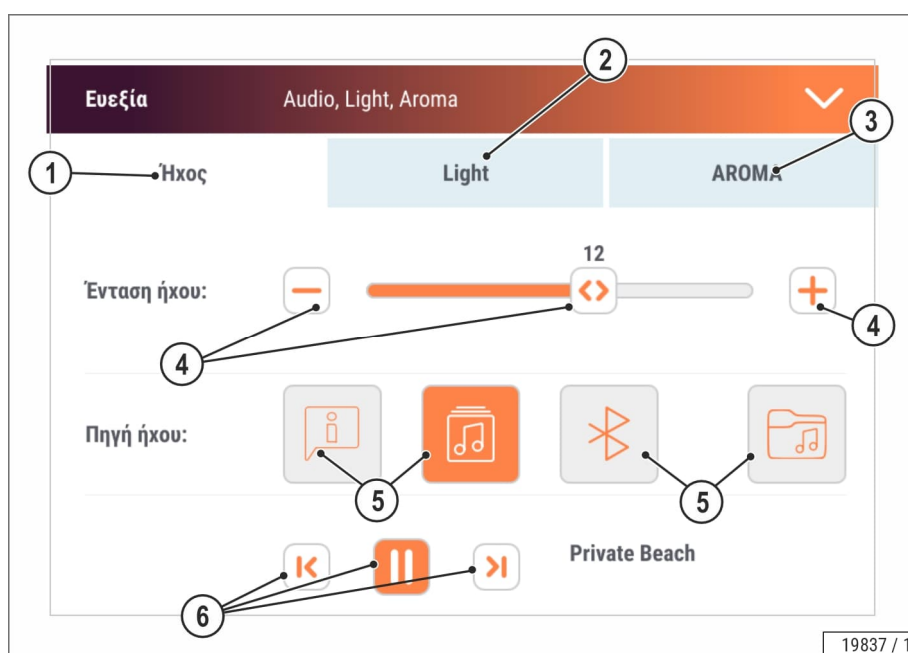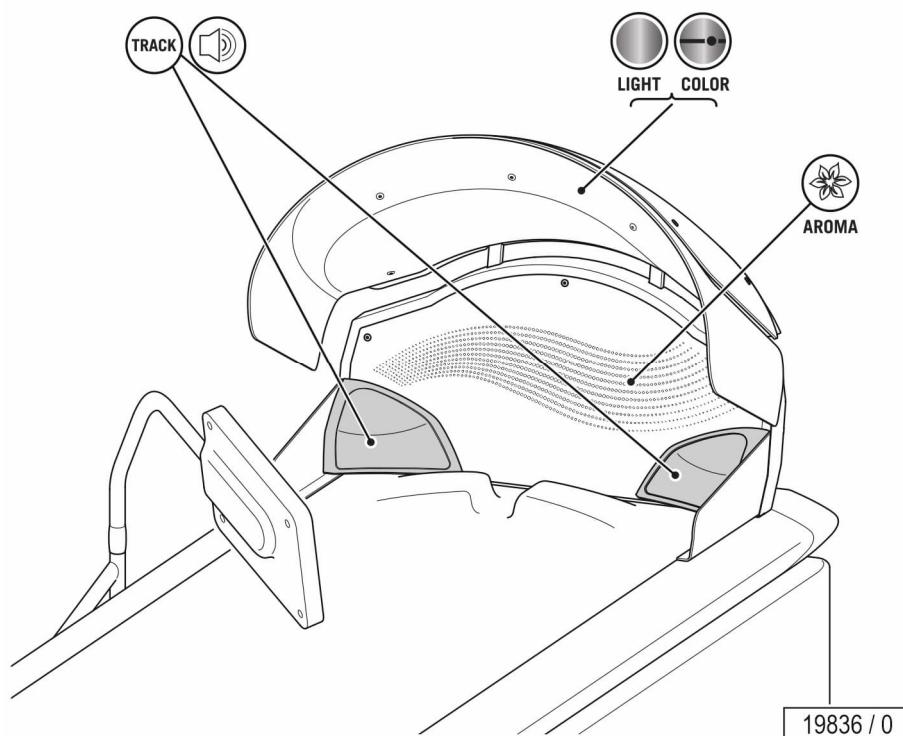

1. Πλήκτρο Audio
2. Πλήκτρο LIGHT
3. Πλήκτρο AROMA
4. Πλήκτρο έντασης ήχου
5. Πλήκτρο TRACK (μουσικό κομμάτι)
6. Επιλογή πηγής μουσικής / Πληροφορίες

4.2.1

Πλοήγηση / Χειρισμός


Επιλέξτε με άγγιγμα.




Επιλέξτε με άγγιγμα.




Αγγίζοντας ή ή μετακινώντας τον ολισθητήρα , γίνεται προσαρμογή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

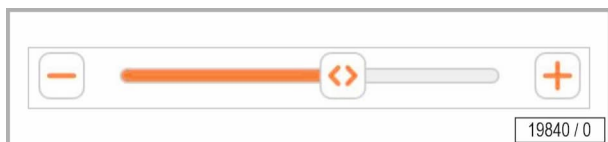


Επιλέξτε με άγγιγμα.

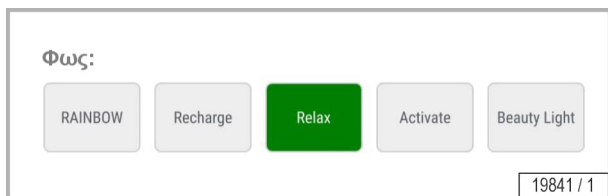

Επιλέξτε με άγγιγμα.

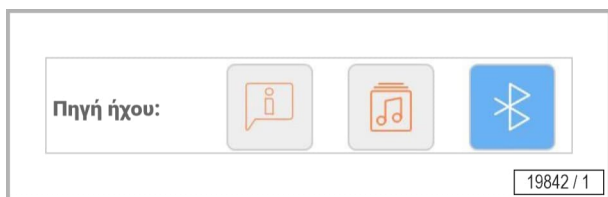

Επιλέγοντας ή μετακινώντας τον ολισθητήρα , γίνεται προσαρμογή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

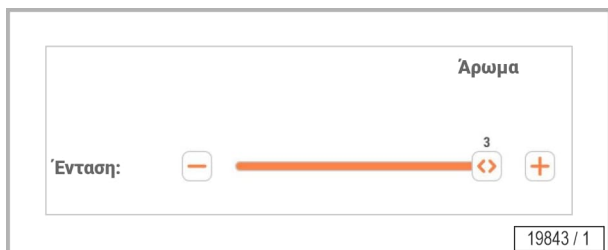






4.3 Λειτουργίες WELLNESS



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

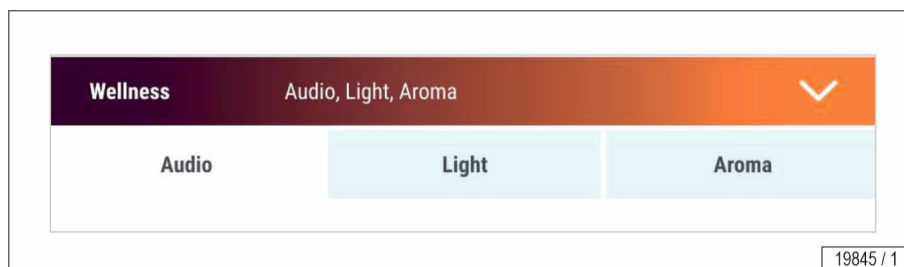Η λειτουργία WELLNESS μπορεί να επιλεγεί μόνο όταν έχει επιλεγεί ένα πρόγραμμα μασάζ.

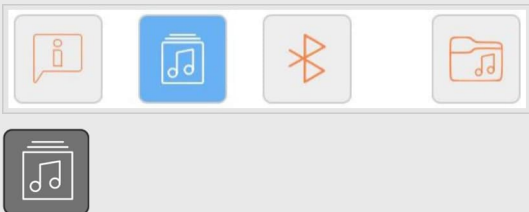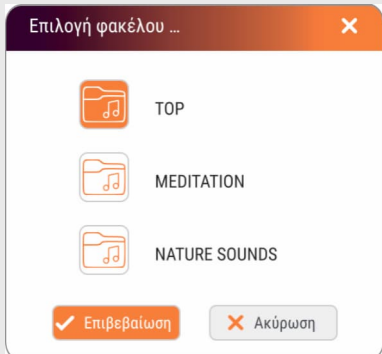

Επιλογή λειτουργιών	Περιγραφή / ένδειξη οθόνης	Πληροφορίες
AUDIO	<p>Ένταση ήχου:</p>  <p>Επιλογή κομματιού:</p>  <p>Πηγή ήχου:</p> 	<p>Βαθμίδες 0-20</p> <p>Προηγούμενο κομμάτι Παύση/Αναπαραγωγή ήχου (μόνο σε περίπτωση εσωτερικής επιλογής μουσικής) Επόμενο κομμάτι</p> <p>Πληροφορίες Επιλογή Bluetooth® Εσωτερική επιλογή μουσικής Επιλογή φακέλου μουσικής:</p> <p>Μπορείτε να δημιουργήσετε το μέγιστο 9 φακέλους. Τα ονόματα των φακέλων περιορίζονται σε μέγ. 12 χαρακτήρες.</p> 


Επιλογή λειτουργιών

Περιγραφή / ένδειξη οθόνης

Πληροφορίες




Light

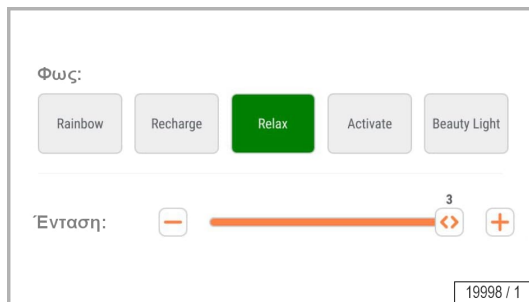

Αγγίζοντας την οθόνη, επιλέγονται τα είδη φωτισμού.

Ρύθμιση έντασης: Βαθμίδες 1, 2, 3


Κατά το άγγιγμα της οθόνης, η ένταση μειώνεται στο ελάχιστο.



Εάν ο χρήστης δεν έχει επιλέξει δική του μουσική μέσω Bluetooth® ή εσωτερική μουσική, γίνεται αυτόματα αναπαραγωγή μουσικής.

AROMA


Άρωμα

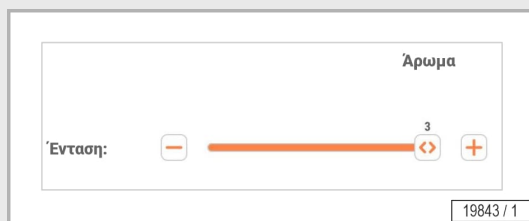

Βαθμίδες 0-3

Άρωμα, βαθμίδα 0 = απενεργοποιημένο

4.4 Έναρξη

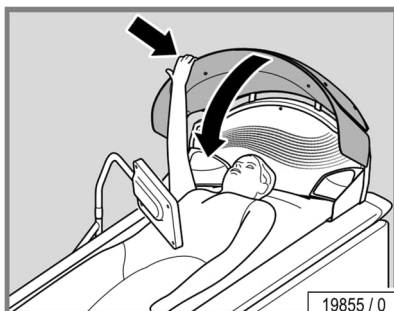

- Κλείστε το επάνω τμήμα.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, μπορούν ήδη να επιλεγούν ορισμένες λειτουργίες.

4.5 Σύζευξη με συσκευές Bluetooth®



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Κίνδυνος βλαβών στην ακοή!

Η ακρόαση μουσικής με υψηλή ένταση ήχου ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην ακοή.

- Μην ρυθμίζετε την ένταση ήχου σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Οι χρήστες μπορούν να συνδέσουν το προσωπικό τους smartphone με το σύστημα ήχου. Η σύζευξη των συσκευών πρέπει να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του μασάζ.




Η σύνδεση μεταξύ του wellsystem SPA και του προσωπικού smartphone του χρήστη είναι δυνατή μόνο μέσω Bluetooth®¹Connect. Με το Bluetooth® Connect είναι δυνατή η μετάδοση της αγαπημένης μουσικής του χρήστη ασύρματα (π.χ.) από το smartphone του στο wellsystem SPA. Ο χειρισμός πραγματοποιείται άνετα μέσω της οθόνης του wellsystem κατά τη διάρκεια του μασάζ.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Το Bluetooth® Connect είναι διαρκώς ενεργό.

Η κατάσταση του Bluetooth® εμφανίζεται στην επάνω γραμμή της οθόνης αφής

Σύμβολο	Περιγραφή
	Λευκό σύμβολο κυμάτων: καμία σύνδεση, το Bluetooth® είναι ενεργό.
	Λευκό σύμβολο αλυσίδας: υποδηλώνει ότι μια συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth®.
	Λευκή νότα μουσικής: μια συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth® και γίνεται αναπαραγωγή μουσικής.

¹ Σύστημα επικοινωνίας: Πρότυπη έκδοση Bluetooth® 3.0, έκδοση 2.1 και EDR, μέγ. εμβέλεια λειτουργίας: περ. 10 m, όρια συχνότητας: 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz), συμβατό προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, συσκευές που υποστηρίζονται ταυτόχρονα (Pairing): μία συσκευή



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

- Το wellsystem δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη συμβατότητα με όλες τις συσκευές Bluetooth®.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή με το εν λόγω σύστημα, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη, για να μάθετε περισσότερα αναφορικά με τη συμβατότητα Bluetooth®.
- Μην παραλείψετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® στη συσκευή σας, ώστε η συσκευή να είναι ορατή για όλες τις συσκευές Bluetooth®.

Σύνδεση με Bluetooth®-Player

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® και επιτρέψτε την αναζήτηση συσκευών Bluetooth®.

Ενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth® σε iPhone®:

iPhone®:

Ρυθμίσεις → Γενικά → Bluetooth® → ΕΝΤΟΣ (εκκίνηση αναζήτησης συσκευών.)

Ενεργοποίηση λειτουργίας Bluetooth® σε Android® - Smartphone:

Android®-Smartphone:

Πάτημα συμβόλου Bluetooth® → SCANNEN (εκκίνηση αναζήτησης συσκευών.)



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Το wellsystem SPA μπορεί να αποθηκεύσει έως και δέκα συζευγμένες συσκευές Bluetooth®. Για νέα σύζευξη, πρέπει πρώτα να διαγραφεί το wellsystem SPA από τη συσκευή Bluetooth®. Στη συνέχεια, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία ενεργοποίησης.

5 Καθάρισμα και συντήρηση



5.1 Υποδείξεις ασφαλείας για τη συντήρηση


ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Ηλεκτρική τάση σε ολόκληρη τη συσκευή!

Κίνδυνος για άτομα λόγω ηλεκτροπληξίας και εγκαυμάτων.

- Πριν από την έναρξη των εργασιών, αποσυνδέστε το φως της συσκευής μασάζ από την πρίζα ή απομονώστε όλες τις γραμμές που βρίσκονται υπό τάση.
- Ασφαλίστε τις αποσυνδεδεμένες γραμμές ώστε να μην ενεργοποιηθούν κατά λάθος.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση.
- Όλες οι εργασίες και οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις της χώρας λειτουργίας (π.χ. κανονισμοί VDE στη Γερμανία) και να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό.

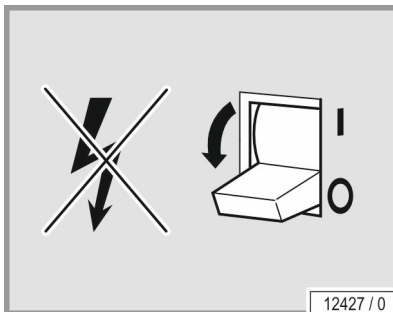


12427 / 0

Όταν πρόκειται να γίνουν εργασίες στις συσκευές, πρέπει να διακόπτονται από την τροφοδοσία ηλεκτρικής τάσης. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι αγωγοί ηλεκτρικής τάσης πρέπει να αποσυνδέονται από την ηλεκτρική τάση.

Η απενεργοποίηση μόνο της συσκευής δεν επαρκεί, διότι ενδέχεται να υπάρχει ακόμα ηλεκτρική τάση σε ορισμένα σημεία. Συνεπώς κατά την εκτέλεση εργασιών πρέπει να απενεργοποιούνται όλες οι ασφάλειες, και – αν είναι εφικτό – να αφαιρούνται.

Η κατά λάθος επανενεργοποίηση ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Αμέσως μετά την αποσύνδεση πρέπει να ασφαλιζονται έναντι επανασύνδεσης όλοι οι διακόπτες ή οι ασφάλειες μέσω των οποίων έγινε η αποσύνδεση.

- Κατόπιν ασφαλίσετε και την ασφαλειοθήκη με κλειδαριά.

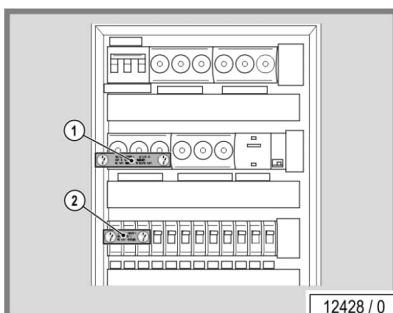

12428 / 0

Σε περίπτωση που ο αυτοματισμός ασφαλειών δεν ξεβιδώνεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτοκόλλητη ταινία με την επιγραφή 'Μην ενεργοποιείτε, Υπάρχει κίνδυνος' πάνω από το μοχλό ενεργοποίησης.

Πάντα και αμέσως πρέπει να χρησιμοποιείται απαγορευτική πινακίδα με την επιγραφή:

'Γίνονται εργασίες!'

'Σημείο:

'Αφαίρεση της πινακίδας μόνο από:



 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Ηλεκτρική τάση σε ολόκληρη τη συσκευή!
Κίνδυνος για ανθρώπους από ηλεκτροπληξία και κίνδυνος πρόκλησης εγκαυμάτων.

- Δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται προειδοποιητικές πινακίδες επάνω σε εξαρτήματα που βρίσκονται υπό τάση ούτε να έρχονται σε επαφή με αυτά.

5.2 Καθαρισμός

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!



Μέσω δερματικής επαφής ενδέχεται να μεταδοθούν μολύνσεις!

Όλα τα αντικείμενα/εξαρτήματα συσκευής, τα οποία ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τον χρήστη, πρέπει να απολυμαίνονται μετά από κάθε χρήση:

- Πεδίο χειρισμού
- Επάνω μέρος

5.2.1 Απολύμανση



13104/0

Για γρήγορη και αποτελεσματική απολύμανση, προτείνουμε το ακόλουθο απορρυπαντικό:

Απολυμαντικό καθαριστικό ταχείας δράσης mikrozid® sensitive

- | | | |
|---|--|-------------------------|
| 1 | mikrozid® sensitive liquid, 1 λίτρο | Αρ. παραγγ.: 1010283-.. |
| 2 | Κεφαλή ψεκασμού αφρού | Αρ. παραγγ.: 1016765-.. |
| 3 | mikrozid® sensitive wipes (αρώματος), 200 πανάκια | Αρ. παραγγ.: 1010285-.. |
| 4 | mikrozid® sensitive wipes (ανταλλακτική συσκευασία), 200 πανάκια | Αρ. παραγγ.: 1010286-.. |



ΥΠΟΔΕΙΞΙΣ:

- Για μία αποτελεσματική απολύμανση πρέπει να τηρείται ο χρόνος δράσης. Τηρείτε τις υποδείξεις χρήσης του κατασκευαστή.
- Απομακρύνετε μετά από το πέρας του προδιαγραφόμενου χρόνου δράσης, τα υπολείμματα καθαριστικού/απολυμαντικού μέσου.
- Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιείτε μαλακές και καθαρές χαρτοπετσέτες μίας χρήσης.
- Εκτελείτε οπτικό έλεγχο. Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού, σε περίπτωση που διαπιστώσετε λερωμένα τμήματα ή υπολείμματα από το καθαριστικό/απολυμαντικό μέσο.
- Εκτελέστε έναν οπτικό έλεγχο.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Για τη μονάδα χειρισμού και την «έξοδο AROMA» να εφαρμόζεται μόνο καθαρισμός/απολύμανση με σκούπισμα. Μην ψεκάζετε!



5.2.2 Καθάρισμα επιφανειών


! ΠΡΟΣΟΧΗ!



Δεν επιτρέπεται η τριβή σε ξηρή κατάσταση – Κίνδυνος γρατζουνίσματος!

Σε περίπτωση παράβλεψης των ανωτέρω, αποκλείεται κάθε αξίωση για εγγύηση.

- Για τον γρήγορο και υγιεινά άφογο καθαρισμό των επιφανειών, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το ειδικά εξελιγμένο απολυμαντικό καθαριστικό ταχείας δράσης mikrozid® sensitive.
- Για τον καθαρισμό, δεν επιτρέπεται η χρήση άλλων απορρυπαντικών, ιδιαίτερα απολυμαντικών ή διαλυτικών μέσων (π.χ. λυσοφόρμιο, αιθυλική αλκοόλη ή άλλα αλκοολούχα υγρά).
- Αφαιρείτε προσεκτικά τα δαχτυλικά αποτυπώματα, τα υπολείμματα απορρυπαντικών και άλλους ρύπους.

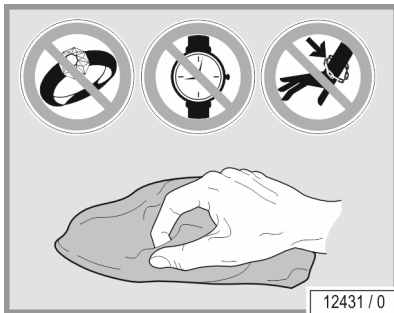

Πλαστικές επιφάνειες

Για τον καθαρισμό των βαμμένων και άβαφων πλαστικών επιφανειών, είναι προτιμότερη η χρήση μόνο ζεστού νερού και ενός δερμάτινου πανιού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά με βάση το οινόπνευμα ή αιθέρια έλαια. Αυτά μπορεί με την πάροδο του χρόνου να προκαλέσουν ζημιές, για τις οποίες δεν ισχύει η εγγύηση.

Κατά τον καθαρισμό, το δερμάτινο πανί μπορεί να μαυρίσει ελαφρώς λόγω των ελαστικών τσιμουχών, πράγμα που οφείλεται σε λόγους παραγωγής.

Αποφεύγετε την πρόκληση ζημιών στις επιφάνειες από πλεξιγκλάς και πλαστικό.


- Πριν από την έναρξη των εργασιών καθαρισμού, βγάλτε δαχτυλίδια, ρολόγια, βραχιόλια κ.λπ.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, θα πρέπει να αφαιρείτε τα υπολείμματα των απορρυπαντικών, ώστε να προστατεύονται οι επιφάνειες.

5.3 Πρόγραμμα καθαρισμού

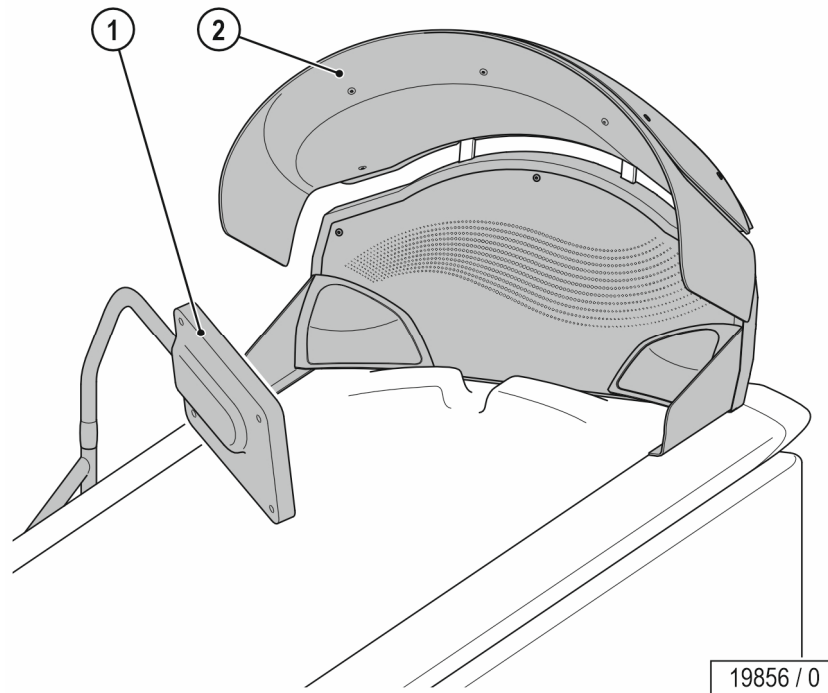

Εξάρτημα	Διάστημα	Δραστηριότητα	Βλ. σελίδα
	Μετά από κάθε χρήση	Σύμφωνα με τις ανάγκες	
1 Στοιχείο χειρισμού	X	Καθαρισμός και απολύμανση	38
2 Επιφάνειες		X Καθαρισμός	40

**ΥΠΟΔΕΙΞΗ!**

Για τη μονάδα χειρισμού και την «έξοδο AROMA» να εφαρμόζεται μόνο καθαρισμός/απολύμανση με σκούπισμα. Μην ψεκάσετε!



5.4 Εργασίες συντήρησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Συντήρηση από εξουσιοδοτημένο, εκπαιδευμένο και ειδικευμένο προσωπικό

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Κίνδυνος για άτομα λόγω μη εκτελεσθέντων εργασιών συντήρησης!

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης εργασιών συντήρησης, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες!

- Οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο, εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό που είναι εξουσιοδοτημένο, εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την JK-International GmbH, Division JK-Global Service!
- Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση των διαστημάτων συντήρησης!

Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον κατάλογο ελέγχου 1016789-... εκ μέρους τεχνικού σέρβις του κατασκευαστή ή από άτομα, τα οποία έχουν λάβει εξουσιοδότηση, εκπαίδευση και εξειδίκευση από τον κατασκευαστή.

Στον κατάλογο ελέγχου 1016789-... πρέπει να καταχωρούνται και να πιστοποιούνται ορθά οι εργασίες συντήρησης που έχουν εκτελεστεί.

Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα παρακάτω διαστήματα:

- Ετησίως ή κάθε 2.000 ώρες λειτουργίας, ανάλογα με το πιο θα επέλθει πρώτο.
- Μετά από 5 έτη ή 10.000 ώρες λειτουργίας, ανάλογα με το πιο θα επέλθει πρώτο.
- Μετά από 10 έτη ή 20.000 ώρες λειτουργίας, ανάλογα με το πιο θα επέλθει πρώτο.

Όταν η συσκευή φτάσει σε ηλικία 10 ετών με βάση την ημερομηνία κατασκευής, πρέπει να αξιολογηθεί η κατάστασή της από πιστοποιημένο τεχνικό σέρβις της JK-International GmbH, τομέας JK-Global Service, προτού επιτραπεί η περαιτέρω χρήση της συσκευής.

Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της εν λόγω αξιολόγησης συσκευής, ενδέχεται να προκύψουν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.

Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση χρήσης της συσκευής 10 έτη μετά από την ημερομηνία κατασκευής χωρίς «αξιολόγηση κατάστασης».

5.5 Συντήρηση

Η συντήρηση και η φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας ως προς το εάν η συσκευή πληροί ικανοποιητικά τις απαιτήσεις. Η τήρηση των προδιαγεγραμμένων διαστημάτων συντήρησης και η αξιόπιστη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και φροντίδας είναι συνεπώς απόλυτως απαραίτητες.

Μπορείτε να εμφανίσετε τις τρέχουσες ώρες λειτουργίας των εξαρτημάτων που πρόκειται να συντηρηθούν στη λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων (βλ. «Προκαθορισμένες ρυθμίσεις» στη σελίδα 49).




5.6 Χρονοδιάγραμμα συντήρησης

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ!



Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά του ίδιου τύπου! Κατά τη χρήση άλλων εξαρτημάτων η συσκευή δεν ανταποκρίνεται πλέον στη Δήλωση Συμμόρφωσης και δεν επιτρέπεται να λειτουργεί πλέον! Σε περίπτωση βλαβών, οι οποίες προκύπτουν αποδεδειγμένα λόγω χρησιμοποίησης μη γνήσιων ανταλλακτικών, αποκλείεται κάθε ευθύνη.

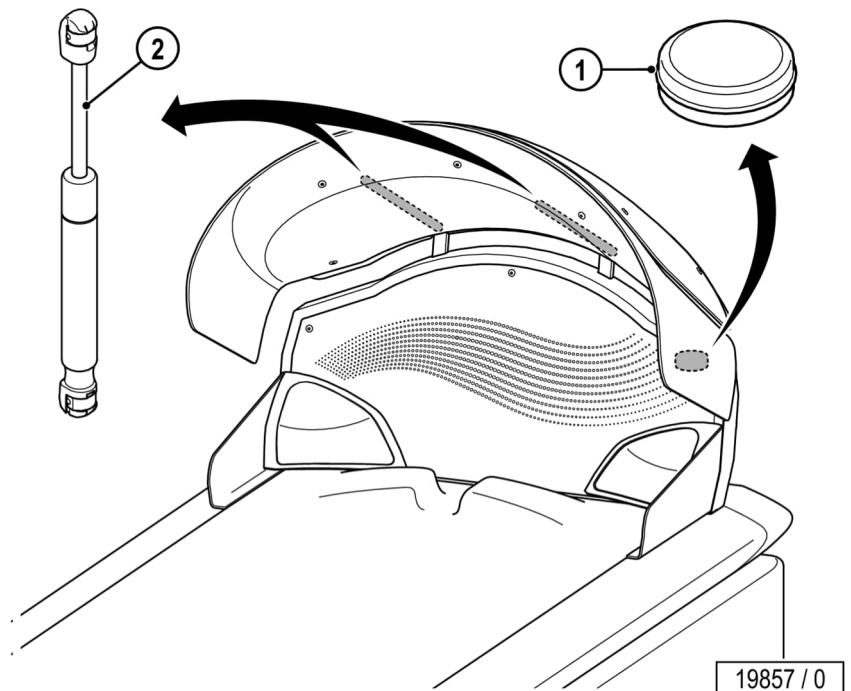

Εξάρτημα	Διάστημα		Δραστηριότητα	Βλ. σελίδα
	300 ώρες	5 χρόνια		
1 Δοχεία AROMA	X		Αντικατάσταση	44
2 Ελατήριο πίεσης αερίου		X	Αντικατάσταση (από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών)	—




5.7 Αντικατάσταση δοχείου αρώματος AROMA

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!




Κίνδυνος για την υγεία των πελατών σας!
Η εσφαλμένη χρήση ή η χρήση μη γνήσιου μέσου AROMA μπορεί να προκαλέσει λοιμώξεις της αναπνευστικής οδού!


- Για τον λόγο αυτό, μην γεμίζετε το δοχείο AROMA με καμία άλλη ουσία.
- Αντικαθιστάτε το δοχείο AROMA μόνο με γνήσιο δοχείο AROMA.
- Τηρείτε την αναφερόμενη μέγιστη θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και αποθήκευση.
- Λαμβάνετε υπόψη την ημερομηνία λήξης του δοχείου AROMA.

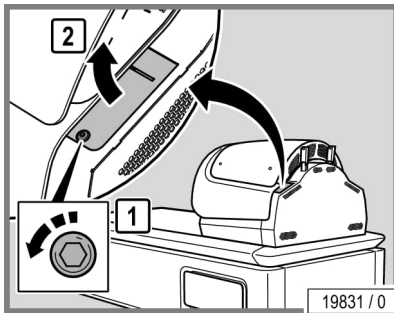


- Ξεβιδώστε τη βίδα.
- Ανασηκώστε το κάλυμμα και αφαιρέστε το.

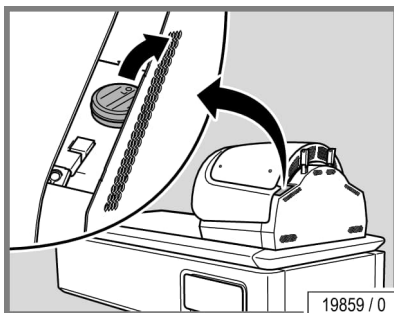


- Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο δοχείο αρώματος.

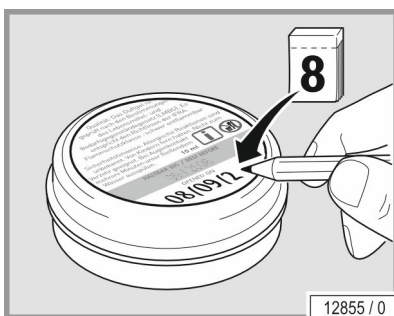

- Σημειώστε την τρέχουσα ημερομηνία στο πίσω μέρος του νέου δοχείου αρώματος.

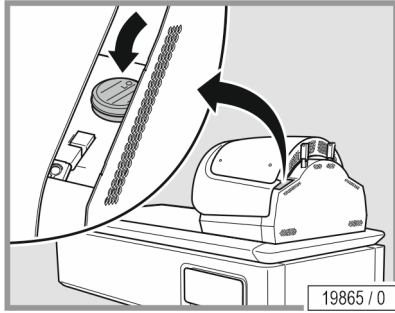

- Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου αρώματος και στη συνέχεια τοποθετήστε το ανοιγμένο δοχείο μέσα στη συσκευή.

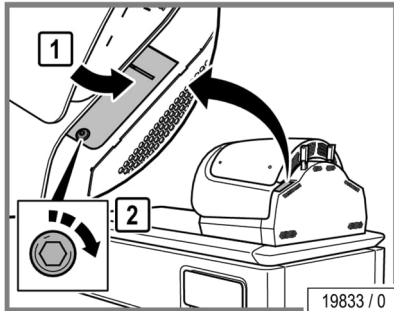

- Τοποθετήστε το κάλυμμα στη θέση του και κλείστε το.
- Σφίξτε τις βίδες.

Εναλλακτικά, είναι διαθέσιμα και άλλα αρώματα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην

JK-International GmbH,
Division JK-Licht
Köhlersshohner Straße 60
53578 Windhagen
GERMANY

Τηλ.: +49 (0) 22 24 / 818-600

Email: info@jk-licht.de

6 Τεχνικά στοιχεία




6.1 Ισχύς, τιμές σύνδεσης και βάρη

wellsystem SPA COMPLETE	
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος:	150 W
Ονομαστική συχνότητα:	50/60 Hz
Ονομαστική τάση:	230 V ~
Τύπος σύνδεσης:	Σύνδεση μέσω συσκευής μασάζ
Ονομαστική ασφάλεια:	10 A
Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 1 m από τη συσκευή:	< 50 dB(A)
Βάρος:	περ. 33 kg
Μέγιστη ισχύς εξόδου:	Κανονικός ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: 5,26 dBm (EIRP ¹)
Bluetooth®:	Αυξημένος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων: 3,01 dBm (EIRP ¹)

¹ Ισοδύναμη ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς


6.2 Διαστάσεις

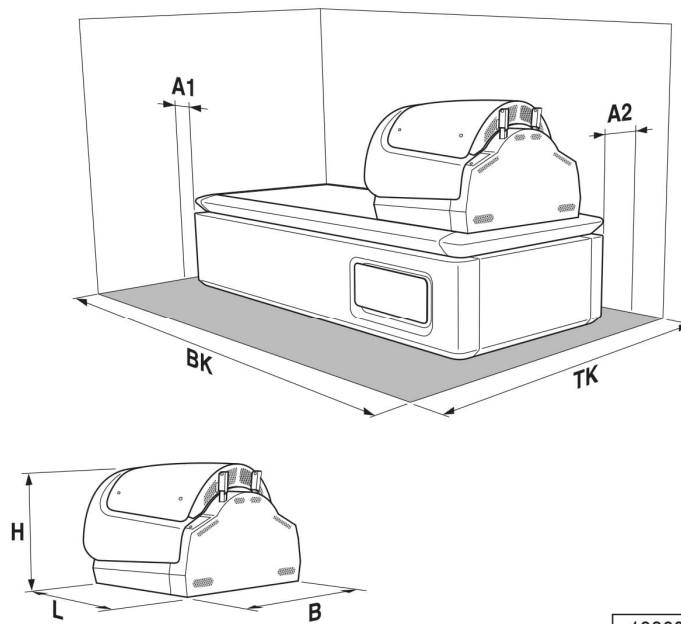

19860 / 0

- A1 = 70 mm
- A2 = 70 mm
- BK = 2450 mm
- TK = 1900 mm
- L = 802 mm
- B = 955 mm
- H = 612 mm

6.3 Ανταλλακτικά και αξεσουάρ

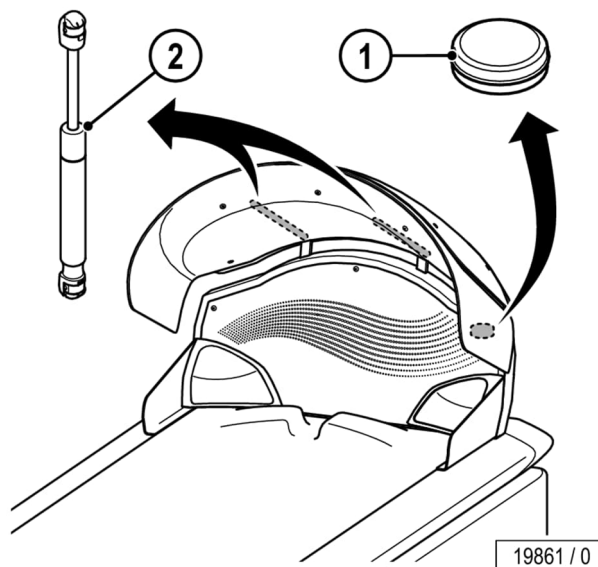

Αριθμός	Ονομασία	Αρ. παραγγ.
1	1 AROMA, 10ml WATER	1019118-..
	1 Κάρτα SD (μουσική)	1501487-..
2	1 Ελατήριο πίεσης αερίου	1512240-..
	1 Κάρτα αρώματος	1513010-..

6.4 Προκαθορισμένες ρυθμίσεις


6.4.1 Ρυθμίσεις συσκευής (Setup Manager)



ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Το Setup Manager μπορεί να ανοίξει μόνο στη λειτουργία αναμονής/αδράνειας της συσκευής.

Αγγίζοντας το σύμβολο **Αρχική σελίδα**, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής και οι τρέχουσες ρυθμίσεις αποθηκεύονται.

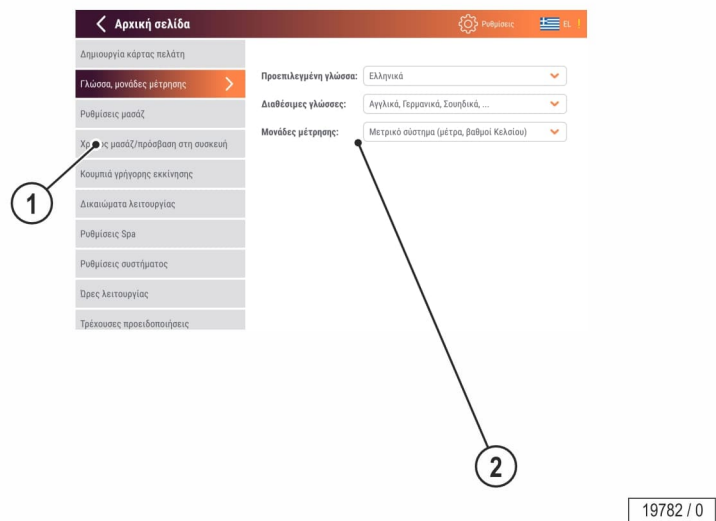


1. Υπομενού
2. Ένδειξη κατάστασης και δυνατότητες ρύθμισης στο υπομενού

Πλοήγηση / Χειρισμός




Επιλέξτε με άγγιγμα.

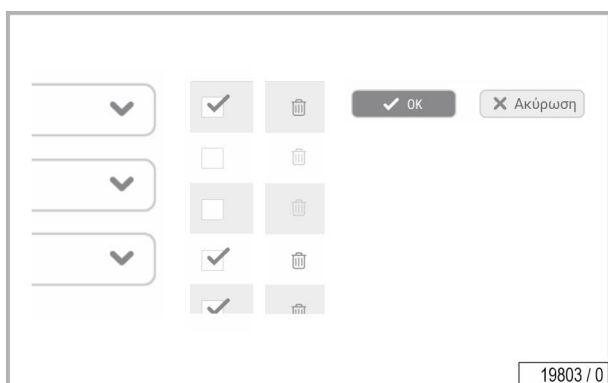

Επιλέξτε με .


Επιβεβαιώστε την επιλογή με

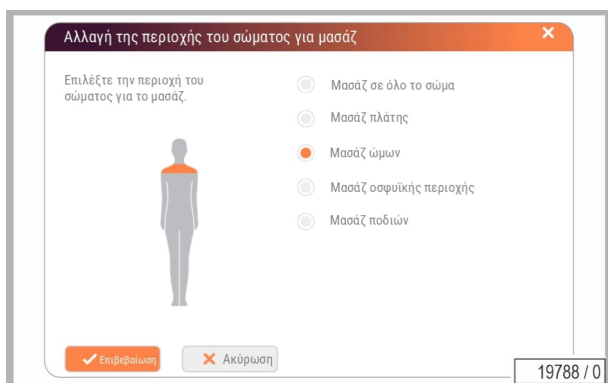


Αγγίξτε «Επιβεβαίωση»



Επιλέγοντας ή μετακινώντας τον ολισθητήρα , γίνεται προσαρμογή των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

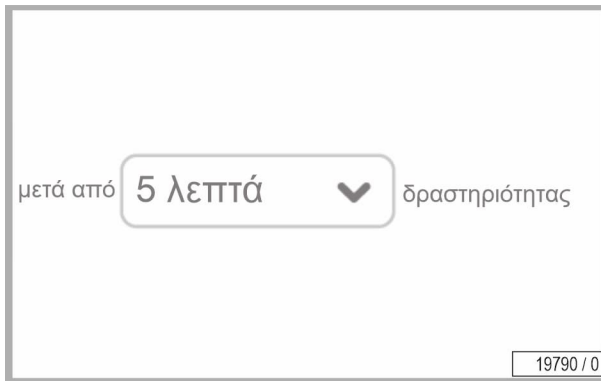

Αγγίζοντας την αναπτυσσόμενη λίστα, μπορούν να προσαρμοστούν οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις.

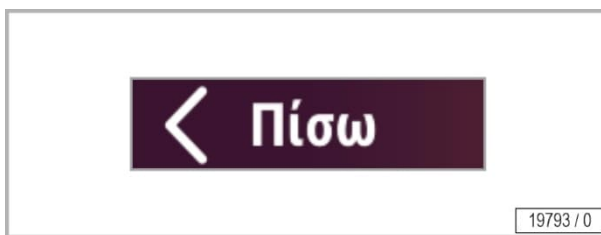


Αγγίξτε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.


Άνοιγμα Setup Manager



– Πατήστε το σύμβολο  για να ανοίξετε το Setup Manager.

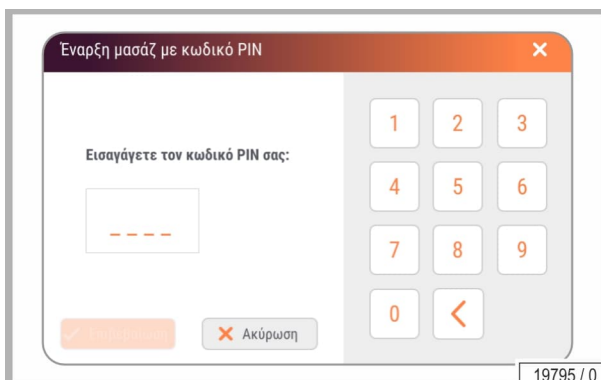

– Αγγίζοντας τα ψηφία, εισαγάγετε τον κωδικό PIN.

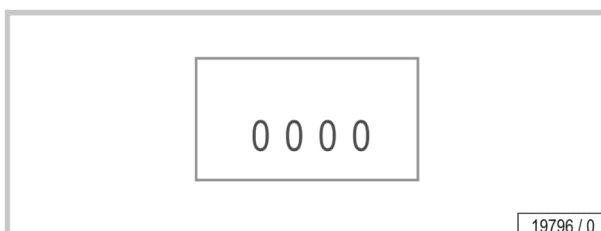

– Πατήστε  για επιβεβαίωση.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ!

Το Setup Manager μπορεί να ανοίξει μόνο στη λειτουργία αναμονής/αδράνειας της συσκευής.

Αγγίζοντας το σύμβολο **Αρχική σελίδα**, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής και οι τρέχουσες ρυθμίσεις αποθηκεύονται.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Με τον Mastercode έχετε πρόσβαση σε όλες τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις. Εάν γνωρίζετε τον τρέχοντα Mastercode, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ορίσετε νέο κωδικό. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την NFC Service-Card (1023744-..) για να επαναφέρετε τον Mastercode στο 0000. Κωδικός κατά την παράδοση (εργοστασιακή ρύθμιση) – Mastercode: 0000




ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Συνιστούμε να ορίσετε νέο Mastercode ήδη κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, ώστε να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη λειτουργία προκαθορισμένων ρυθμίσεων. Σημειώστε τον κωδικό για την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Αλλαγή κωδικού




- Πατήστε «Δικαιώματα λειτουργίας».
- Αγγίξτε «Αλλαγή κωδικού ρυθμίσεων».

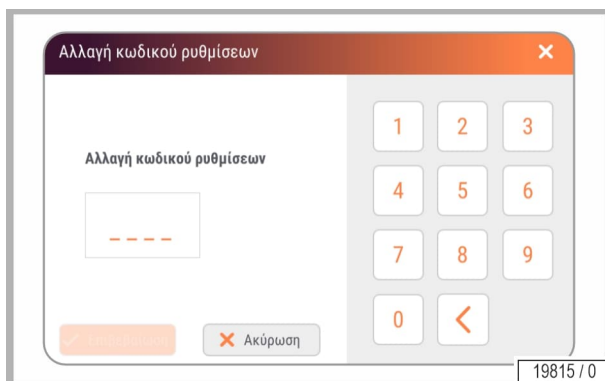

- Εισαγάγετε τον κωδικό PIN αγγίζοντας τα αντίστοιχα ψηφία.
- Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Χειρισμός του Setup Manager

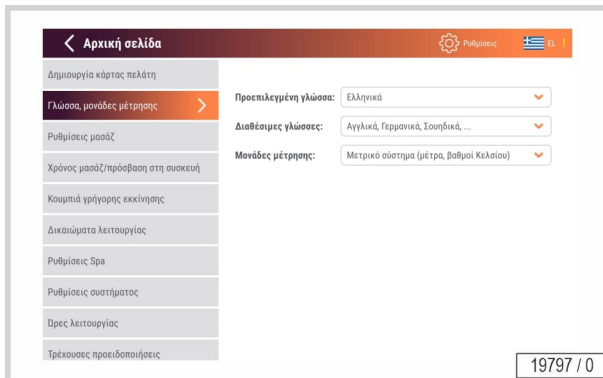

- Αγγίζοντας για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα την επιθυμητή λειτουργία, εμφανίζεται περιγραφή της λειτουργίας.



- Αγγίξτε το σύμβολο  για να επιστρέψετε στην οθόνη του Setup Manager.

7 Παράρτημα



7.1 wellsystem SPA: Πληροφορίες ΗΜΣ

7.1.1 Πίνακας 201: Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η συσκευή μασάζ wellsystem SPA COMPLETE προορίζεται για λειτουργία στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που περιγράφεται παρακάτω. Ο φορέας εκμετάλλευσης της συσκευής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτή χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Μετρήσεις εκπομπών	Συμμόρφωση	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Κατευθυντήριες οδηγίες
Εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11	Ομάδα 1	Towellsystem SPA χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων αποκλειστικά για τις εσωτερικές λειτουργίες. Για τον λόγο αυτό, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και είναι απίθανο να προκαλέσουν παρεμβολές σε γειτονικές ηλεκτρονικές συσκευές.
Εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων κατά CISPR 11	Κλάση Β	Towellsystem SPA COMPLETE προορίζεται για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών χώρων και εκείνων που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης, το οποίο τροφοδοτεί επίσης κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικία.
Αρμονικές IEC 61000-3-2	Κλάση Α	
Διακυμάνσεις τάσης / τρεμόπαιγμα IEC 61000-3-11	πληροί τις απαιτήσεις	Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις σύμφωνα με το σημείο 6.2.2 του προτύπου EN 61000-3-11:2000. Ειδικότερα, για το παλμικό μασάζ πρέπει να διασφαλίζεται αντίσταση γραμμής μέγιστης τιμής 0,105 Ω.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ:

Εάν η αντίσταση γραμμής υπερβαίνει τα 0,105 Ω, δεν επιτρέπεται η ενεργοποίηση του παλμικού μασάζ.

8 Ευρετήριο



A	
AROMA	30
AUX (μουσική)	17
B	
BEAUTY LIGHT	30
Bluetooth®	35
E	
Εξαγωγή	16
M	
Mastercode	51
A	
Ακρυλικός υαλοπίνακας (φροντίδα)	40
Ανακύκλωση	15
Ανταλλακτικά	43
Αντικατάσταση δοχείου αρώματος AROMA	44
Αξεσουάρ	48
Αριθμοί παραγγελίας	48
Απαγορεύσεις εφαρμογής	10
Αποθήκευση	15
Απολύμανση	39
Απόσυρση	15
Αριθμοί παραγγελίας	48
Ασφάλεια	9, 13
B	
Βάρος	46
Βλάβες στα μάτια	30
Δ	
Διάρκεια λειτουργίας συσκευής	14, 26
Διαστάσεις	47
Διαστήματα καθαρισμού	41
Επισκόπηση καθαρισμού	41
Δικαιώματα εκτέλεσης	17



Ε	
Εγκατάσταση	12
Εμβυσμάτωση.....	13
Έναρξη μαυρίσματος	34
Ένταση ήχου	30
Εξαίρεση ελαττώματος	21
Επισκόπηση συντήρησης	43
Επισκόπηση χειρισμού	31
Επιφάνειες συνθετικού υλικού (φροντίδα)	40
Εργασίες συντήρησης	
Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	42
Ευθύνη.....	21
Ζ	
Ζημιές	21
Η	
Ηλεκτρική εγκατάσταση.....	13
Ήχος.....	30
Θ	
Θέση εκτός λειτουργίας	15
Θέση σε λειτουργία	14, 26
Ι	
Ισχύς.....	46
Κ	
Καθάρισμα	37
Καθαρισμός	38
Καλλυντικά.....	30
Κατάρτιση προσωπικού	11
Κομμάτι.....	30
Λ	
Λειτουργίες WELLNESS.....	33
Μ	
Μεταφορά	12
Μέτρα προστασίας κατά τις εργασίες συντήρησης	37
Ο	
Οδηγίες.....	9, 16
Ορισμοί	5

Π

Πακέτο παράδοσης	11, 27
Περιγραφή	27
Περιγραφή συσκευής	27
Πηγή μουσικής	30
Πλαίσιο.....	47
Πληροφορίες ΗΜΣ.....	54
Προβλεπόμενη εσφαλμένη χρήση	9
Προβλεπόμενη χρήση.....	9
Προστασία από αντιγραφή	17
Προστασία των ματιών	30



Ρ

Ρυθμίσεις κατά την έναρξη	34
---------------------------------	----

Σ

Σύμβολα	6
Συντήρηση	37, 38, 43
Συσκευασία	16

Τ

Τεχνικά στοιχεία.....	46
Τιμές σύνδεσης	46
Τοποθέτηση.....	12
Τόπος εγκατάστασης.....	13

Υ

Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών	2
Υποδείξεις ασφαλείας	
Ειδικές υποδείξεις ασφαλείας για τη συσκευή	10
Υποδείξεις ασφάλειας	
γενικές υποδείξεις ασφάλειας	10
Υποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης της συσκευής.....	10
Ύψος λειτουργίας	13

Χ

Χρονοδιακόπτης	14, 26
Χρωματικό φως	30

