


# Checkliste Jährliche Wiederholprüfung

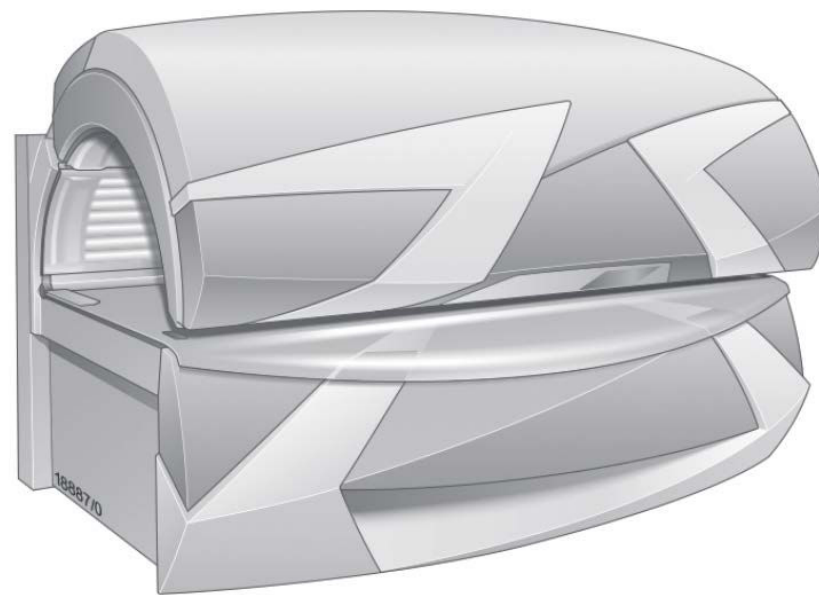

# Checkliste

## Jährliche Wiederholprüfung

Prüfung:	<b>Jahresprüfung</b>		Prüfer:		Datum:		<b>JK International GmbH</b> Bereich JK Global Service  Köhlershohner Straße 60 53578 Windhagen Tel.: +49 (0) 2224 / 818-861 Fax: +49 (0) 2224 / 9735-205							
Kunde:					Modell:									
Straße:					Gerätenummer:									
PLZ und Ort:					Jahr der Inbetriebnahme:									
Studio:		Kabine:		Betriebsstunden:										
Bauteil/Verschleißteil	Prüfintervall	erweit. Prüfung*	Tauschintervall	Art der Prüfung	Anleitung	Ergebnis				Bemerkung				
						i.O.1)	N.i.O. 2)	N/A .3)	neu					
<b>Elektrische Verbindungen</b>														
Steckverbinder (HSU, AMP, Harting, etc.)	5 Jahre	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	1.1									
Stecker (CEE-Anschlussklemme)	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	1.2									
Anschlussklemmen	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	1.3									
Interne Klemmen (Federbelastet)	10 Jahre	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	1.4									
Interne Klemmen (Schraubklemmen)	10 Jahre	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	1.5									
Kabeldurchführungen	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	1.6									
Elektrische Leitungen/Kabel	10 Jahre	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	1.7									
<b>Elektrische Komponenten</b>														
Elektrolyt Kondensatoren	5 Jahre	N/A	bei Bedarf tauschen	<b>Stromaufnahme messen Alle 3 Phasen</b>	2.1									
Entstörfilter	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	2.2									
Leiterplatten	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	2.3									
Relais/Schütze	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	2.4									
Hautsensor	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	2.5									
Netzteile, Schaltnetzteile	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	2.6									
Audio/Boxen	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	2.7									

\* Die nächste erweiterte Prüfung muss im 15.ten Jahr vollzogen werden.  
 1) In Ordnung 2) Nicht in Ordnung 3) Nicht Anwendbar

# Checkliste

## Jährliche Wiederholprüfung

Bauteil/Verschleißteil	Prüfintervall	erweit. Prüfung*	Tauschintervall	Art der Prüfung	Anleitung	Ergebnis				Bemerkung
						i.O.1)	N.i.O. 2)	N/A. 3)	neu	
<b>Aqua Fresh</b>										
Kompressor AF	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	3.1					
Ventile AF/Duft	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	3.2					
Pumpen AF	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	3.3					
Düse AF/Aroma Schläuche	N/A	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	3.4					
Aquafresh-Mittel	siehe Gebrauchsanweisung		bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	3.5					
Aroma-Mittel	siehe Gebrauchsanweisung		bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	3.6					
<b>Klima</b>										
Kondensatpumpe	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	4.1					
Schwimmerschalter	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	4.2					
Klimagerät	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	4.3					
Luftkanäle	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	4.4					
Heizung	10 Jahre	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	4.5					
<b>Acryl</b>										
Acryl-Liegescheibe	1 Jahr/1500 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	5.1					
Acryl-Scheibe Oberteil/Seitenteil	1 Jahr/3000 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	5.2					
Acryl-Scheibe Zwischenscheibe	1 Jahr/3000 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	5.3					
Acryl-Scheibe Schulterbräuner	1 Jahr/3000 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	5.4					
Geschlossener Bräunungstunnel	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	5.5					
Kopfpolster	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	5.6					
<b>Vorschaltgeräte, Zündgeräte</b>										
KVG	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	6.1					
EVG	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	6.2					
Zündgerät	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	6.3					

\* Die nächste erweiterte Prüfung muss im 15.ten Jahr vollzogen werden.  
 1) In Ordnung 2) Nicht in Ordnung 3) Nicht Anwendbar

# Checkliste

## Jährliche Wiederholprüfung

Bauteil/Verschleißteil	Prüfintervall	erweit. Prüfung*	Tauschintervall	Art der Prüfung	Anleitung	Ergebnis				Bemerkung
						i.O.1)	N.i.O. 2)	N/A. 3)	neu	
<b>Abluft, Lüftung</b>										
Feder Abluftklappe	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.1					
Abluftschlauch	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.2					
Interne Luftschläuche	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.3					
Faltenbalg/OT zu UT	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.4					
EPP Luftkanäle	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.5					
EPP Steuerungsboxen	1 Jahr/2000 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.6					
Lüfter	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.7					
Stellmotoren	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.8					
Luftfilter	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	7.9					
<b>Lager, Federn, Dämpfer</b>										
Federn	1 Jahr/2000 h	N/A	10 Jahre/20000 h	laut Anleitung	8.1					
Lager/Gleitlager	1 Jahr/2000 h	N/A	10 Jahre/20000 h	laut Anleitung	8.2					
Gummi-Metall-Puffer (Hebemechanik und Lüfter)	1 Jahr/2000 h	N/A	10 Jahre/20000 h	laut Anleitung	8.3					
Seile und Führungsrollen	1 Jahr/2000 h	N/A	10 Jahre/20000 h	laut Anleitung	8.4					
Absturzsicherung	1 Jahr/2000 h	N/A	10 Jahre/20000 h	laut Anleitung	8.5					
Hebemechanik	1 Jahr/2000 h	N/A	10 Jahre/20000 h	laut Anleitung	8.6					
Gasdruckdämpfer/ Öldämpfer	1 Jahr/2000 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	8.7					
Transportrollen	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	8.8					

\* Die nächste erweiterte Prüfung muss im 15.ten Jahr vollzogen werden.  
 1) In Ordnung 2) Nicht in Ordnung 3) Nicht Anwendbar

# Checkliste

## Jährliche Wiederholprüfung

Bauteil/Verschleißteil	Prüfintervall	erweit. Prüfung*	Tauschintervall	Art der Prüfung	Anleitung	Ergebnis				Bemerkung
						i.O.1)	N.i.O. 2)	N/A. 3)	neu	
<b>UV-Komponenten</b>										
Leuchtmittel / LP / HP / LED	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	9.1					
Filterscheiben	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	9.2					
Reflektoren	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	9.3					
Starter	siehe Gebrauchsanweisung		bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	9.4					
Chipkarten	siehe Gebrauchsanweisung		bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	9.5					
Lampenfassungen/ Strahlerfassungen	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	9.6					
Pure Air	1 Jahr/2000 h	N/A	10 Jahre/10000h	laut Anleitung	9.7					
<b>Sicherheitsschalter/ Verschlüsse</b>										
Sensoren (Temp, Druck, UV, etc.)	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	10.1					
Temperaturbegrenzer	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	10.2					
Schalter/Scheibenschalter	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	10.3					
<b>Vibra</b>										
Vibrationsplatte	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	11.1					
Gummimatte/ Fußmatte Silikon	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	11.2					
<b>Bedienung</b>										
Handgriffe/ Halteseile	1 Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	12.1					
Bedienfolie/ Schaltmatten	1Jahr	10 Jahre	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	12.2					
<b>Mechanische Komponenten</b>										
Sitze	1 Jahr/2000 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	13.1					
Kunststoffverkleidungen	1 Jahr/2000 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	13.2					
Schutzgitter für Eingreifschutz	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	13.3					
Warnaufkleber	1 Jahr/2000 h	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	13.4					

\* Die nächste erweiterte Prüfung muss im 15.ten Jahr vollzogen werden.  
 1) In Ordnung 2) Nicht in Ordnung 3) Nicht Anwendbar

# Checkliste

## Jährliche Wiederholprüfung

Bauteil/Verschleißteil	Prüfintervall	erweit. Prüfung*	Tauschintervall	Art der Prüfung	Anleitung	Ergebnis				
						i.O.1)	N.i.O. 2)	N/A. 3)	neu	Bemerkung
<b>PURE AIR LUFTHYGIENE</b>										
Lüfter reinigen	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	14.1					
Lightblock/Tubelock reinigen	1 Jahr	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	14.2					
Filtermatten und Eingreifschutz reinigen	bei Bedarf reinigen	N/A	bei Bedarf tauschen	laut Anleitung	14.3					
UV-C Lampen wechseln	1 Jahr	N/A	9000 h	laut Anleitung	14.4					
Reflektor wechseln	1 Jahr	N/A	9000 h	laut Anleitung	14.5					
Elektrische Prüfung	1 Jahr	N/A	N/A	laut Anleitung	14.6					

Messung nach DIN EN 50678(VDE 0701) / DIN EN 50699(VDE 0702)				
			Grenzwert	Ist
Schutzleiterwiderstand	R <sub>SL</sub>		< 0,3 Ohm	<b>Ohm</b>
Isolationsmessung	R <sub>iso</sub>		> 1 M Ohm	<b>M Ohm</b>
Schutzleiterstrommessung *			< 3,5 mA	<b>mA</b>
Berührungsstrom* 1			< 0,5 mA	<b>mA</b>
Hochspannungsmessung	U <sub>HV</sub>		1 kV	<b>kV</b>
Funktionstest				
durchgeführt:		nicht durchgeführt:		

\*keine Ersatzableitstrommessung zulässig  
 \*1 nur bei nicht mit dem PE verbundenen, leitfähigen, berührbaren Teilen

Datum :

Unterschrift Techniker :

\* Die nächste erweiterte Prüfung muss im 15.ten Jahr vollzogen werden.  
 1) In Ordnung 2) Nicht in Ordnung 3) Nicht Anwendbar